

Blender portable



Référence : DOP221
Version : 1.5
Langue: Français



Manuel d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
2. Il est nécessaire de surveiller étroitement votre appareil lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
3. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
4. A usage domestique uniquement.
5. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du

Manuel d'utilisation

nettoyage.

6. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
7. Ne mettez jamais le produit en marche lorsque le bol est vide et n'enlevez pas son couvercle avant l'arrêt total des lames.
8. Cet appareil est conçu pour hacher de petites quantités de nourriture, en aucun cas, le bol ne doit être rempli à ras bord.
9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
10. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
11. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
12. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
13. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
14. Il existe un risque potentiel de blessures en cas de mauvaise utilisation.
15. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
16. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact

Manuel d'utilisation

avec de la nourriture.


17. En ce qui concerne l'utilisation, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
18. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement de la batterie	3.7 V ===
Tension de charge	5.0 V ===
Capacité de la batterie Lithium	1400 mAh
Vitesse moteur	20 500rpm $\pm$ 10%
Temps de fonctionnement/cycle	40 secondes
Temps de charge	2-4 heures
Nombre de cycle à puissance maximale	10-15 fois

Manuel d'utilisation


DESCRIPTION

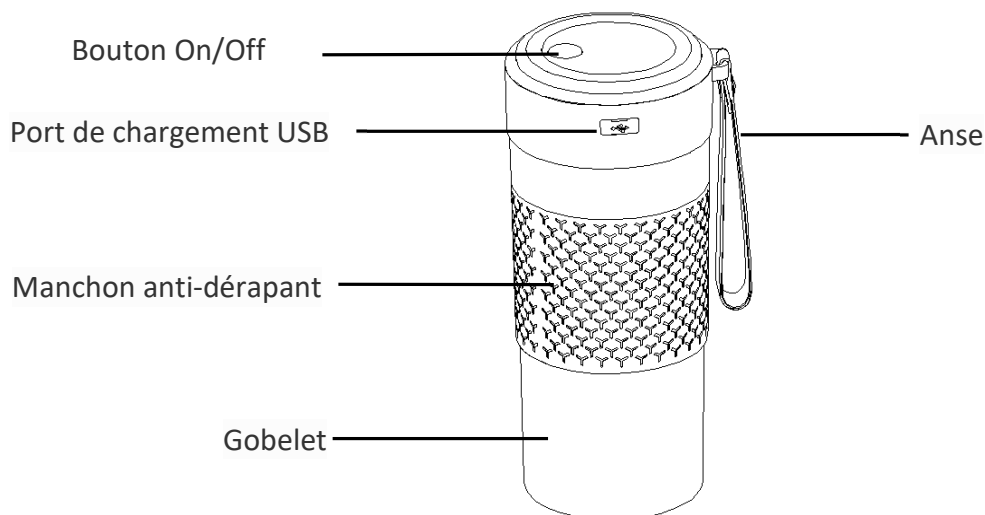

UTILISATION DE L'APPAREIL

MODE DE CHARGE :

1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni. Branchez la batterie à n'importe quel port USB fournissant de l'énergie (ordinateur portable, ordinateur, chargeur CA, chargeur de voiture, etc.) et l'autre extrémité du câble au port de chargement du produit.
2. La LED s'affiche en rouge pendant la charge.
3. Après avoir été complètement chargé, la LED s'affiche en bleu.
4. Pendant le processus de chargement, le produit ne peut pas commencer à fonctionner.

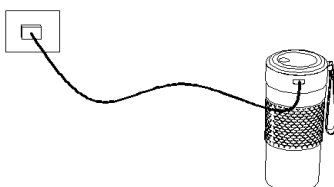

MODE DE FONCTIONNEMENT :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off, le témoin lumineux sera bleu et le produit fonctionnera à pleine vitesse. Lorsque la tension de fonctionnement est inférieure à 3V, le voyant lumineux sera rouge, et le blender s'arrêtera de fonctionner. Si le voyant clignote pendant le fonctionnement, cela signifie que la batterie est déchargée.
2. En cas de blocage pendant le fonctionnement, l'appareil s'arrête immédiatement et le voyant rouge de l'indicateur lumineux commence à clignoter. Pendant le clignotement du témoin lumineux, afin

Manuel d'utilisation

de protéger le programme du panneau de contrôle, le produit ne répondra pas en appuyant sur le bouton On/Off en cours de fonctionnement.

3. En cours de fonctionnement, appuyez sur le bouton On/Off une fois, et le blender s'arrêtera de fonctionner.
4. Laisser reposer l'appareil 3 minutes minimum après 10 utilisations

ATTENTION:


- **Manipulez toujours la lame avec précaution car elle est très tranchante**
- **Ne touchez jamais les parties mobiles**
- **Ne jamais trop remplir le gobelet pour éviter tout débordement**
- **Ne retirez pas le couvercle et ne remplacez jamais les accessoires sans avoir éteint l'appareil ou si le produit n'a pas cessé de fonctionner**
- **Le produit est destiné à mixer des fruits liquides ou fruits à chair tendre**

AVANT LA PREMIERE UTILISATION :

- Veuillez nettoyer les lames du blender portable et la gourde, avec du savon et les sécher soigneusement. La partie principale avec le moteur doit être essuyé avec un chiffon humide, et ne peut pas être trempée dans l'eau.
- Veuillez-vous assurer que la batterie soit complètement chargée et que les parties en contact avec les aliments soient soigneusement nettoyées. Le produit est doté d'une double protection de sécurité. Si la partie principale est placée seule ou n'est pas fixée convenablement sur le gobelet à jus, appuyez sur l'interrupteur On/Off, le produit ne fonctionne pas et le témoin lumineux clignote en rouge et bleu. Ce n'est que lorsque la machine principale et le gobelet à jus sont vissées l'une à l'autre que l'on peut double-cliquer sur l'interrupteur On/Off pour démarrer le mixage, et que le voyant lumineux de l'état de fonctionnement est bleu.


Remarque : Pour répondre aux exigences de transport, le blender portable ne dispose que de 40 % de batterie. Il est recommandé de le charger pour la première fois pendant 4 heures afin d'améliorer la durée de vie de la batterie.

1. Lavez les fruits (banane, mangue, etc.), pelez-les et coupez-les en petits carrés d'environ 1 cm × 1 cm.




Manuel d'utilisation

2. Mettez le fruit coupé dans le gobelet, ajoutez de l'eau, du lait ou autres liquides, la quantité totale de nourriture et de liquide ne doit pas dépasser 300ml dans le gobelet.




3. Installez la partie principale du produit (couvercle avec lames) sur le gobelet à jus en les vissant, serrez le couvercle et le gobelet à jus pour garantir que les matières alimentaires ne s'écoulent pas.

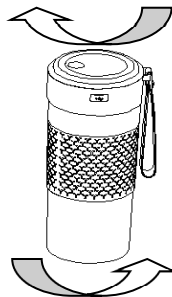


4. Double-cliquez sur le bouton On/Off sur le dessus du produit, retournez le produit et posez-le à plat sur une table plate ou tenez-le dans votre main. Le produit commence alors à fonctionner. Le temps de fonctionnement est de 40 secondes. Au cours du mixage, les aliments sont secoués d'un côté à l'autre, l'effet de brassage est meilleur et le goût est plus exquis.

Note : Pendant le mixage, cliquez sur le bouton On/Off, le produit cessera de fonctionner immédiatement.

5. Si la lame est bloquée au démarrage, le produit doit être placé à la verticale, puis lentement inversé après un démarrage normal.

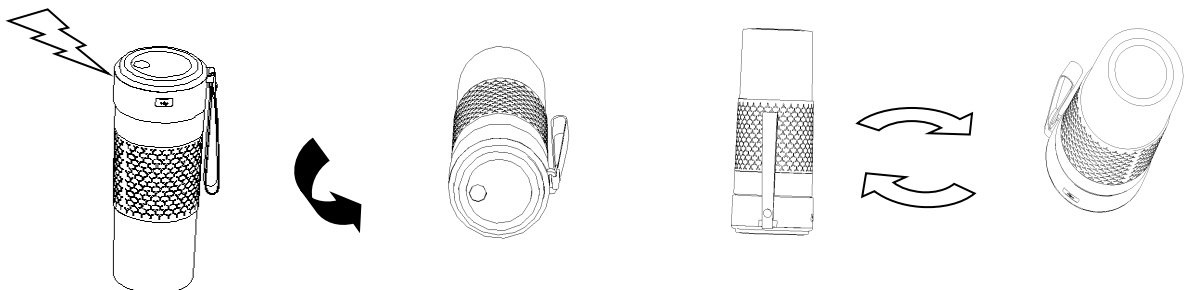

6. Après avoir mixé vos fruits pour faire du jus/smoothie, dévissez la partie supérieure hors du gobelet à jus, ainsi le jus peut être bu directement.

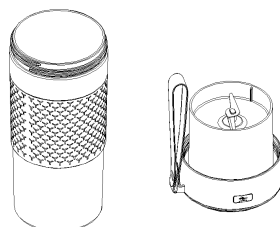

Manuel d'utilisation

TYPES DE DÉFAUTS ET PROBLÈMES COURANTS:

SYMPTOMES	CONFIRMATIONS	MESURES
Le produit ne s'allume pas	·Est-il utilisé en continu depuis longtemps ? ·La nourriture est-elle coincée dans la lame? ·Est-ce que la partie supérieure et le gobelet à jus sont convenablement assembles? ·La lumière rouge s'affiche.	·Attendez que le moteur refroidisse avant de l'utiliser à nouveau. ·Veuillez retirer les aliments coincés avant de recommencer l'opération. ·Veuillez visser convenablement la partie supérieur et le gobelet ensemble avant de mettre en marche le produit ·Veuillez charger le produit avant de l'utiliser
Un fonctionnement la LED clignote alors que le produit est convenablement vissé	·Les morceaux de fruits sont trop gros et causent un arrêt de la lame ·Les fruits et les liquides excèdent l'échelle maximale du produit.	·Laver les fruits, les peler et les évider, les couper en petits carrés d'environ 1cm×1cm×1cm. Ne laissez pas la lame entrer en contact avec la pulpe en premier, puis mettez la machine en marche. ·Le liquide ne doit pas dépasser la capacité maximale du gobelet du produit.
Le moteur sent le brûlé	·Est-il utilisé en continu depuis longtemps ?	Le moteur est situé à l'intérieur de la partie principale du produit. En raison d'une forte friction, une odeur se dégage, mais il ne s'agit pas d'un défaut du produit. N'hésitez pas à l'utiliser.
Chargement sans LED rouge qui s'allume	· La connection du cable USB n'est pas bonne. ·Certaines marques d'adaptateurs ont des restrictions d'identification sur les équipements électriques, la tension et le courant de sortie réels ne peuvent pas répondre aux exigences.	·Vérifier que l'embout du câble USB et micro-USB soient bien insérés dans les parties définies. ·Utilisez des adaptateurs de téléphone portable universels DC5.0V.

Manuel d'utilisation

LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

1. Veuillez vous assurer que la lame s'arrête de fonctionner avant le nettoyage.
2. N'utilisez pas de billes d'acier, de nettoyeurs abrasifs ou de liquides corrosifs (tels que l'essence et l'acétone) pour nettoyer ce produit.
3. La partie principale (couvercle avec lame et moteur) peut être essuyée avec un chiffon humide. Ne pas rincer, tremper ou vaporiser dans de l'eau ou d'autres liquides pour éviter d'endommager l'appareil ou de faire fuir le produit.
4. Veuillez rincer l'intérieur du gobelet à jus et les parties en contact avec les aliments à l'eau claire, et les sécher ou les laisser sécher à l'air libre avant d'utiliser le produit. Veillez à éviter de vous couper (vous pouvez porter des gants de protection).
5. Veuillez vous assurer que le produit est propre, sec et placé dans un endroit sec et ventilé pour éviter la lumière directe du soleil pendant le stockage.
6. Nettoyage rapide : Ajoutez la quantité d'eau appropriée dans le gobelet à jus et installez-le sur la partie principale. Double-cliquez sur le bouton On/Off pour démarrer et faites-le fonctionner pendant 5 à 10 secondes.
7. Ne jamais immerger la base de votre appareil dans l'eau



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis