

Miscelatore portatile



Riferimento :
Versione :
Lingua :

DOP221
1.5
Italiano

Manuale dell'Utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

Non utilizzare l'apparecchio con un cavo danneggiato o dopo un malfunzionamento o se danneggiato in qualsiasi modo.

Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde.

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non azionare mai questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi nel prodotto o immergerlo in acqua.
2. Una stretta supervisione è necessaria quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini o persone inferme.
3. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un fornello caldo o su un forno riscaldato.
4. Solo per uso domestico.
5. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, si svuota la vasca e si pulisce.

Manuale dell'Utente

6. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
7. Non azionare mai il prodotto quando la ciotola è vuota e non rimuovere il coperchio della ciotola prima che le lame si fermino completamente.
8. Questo apparecchio è progettato per tritare piccole quantità di cibo, in nessun caso la ciotola deve essere riempita troppo.
9. L'apparecchio non deve essere usato dai bambini.
10. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
11. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli connessi.
12. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
13. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi alle parti che si muovono durante l'uso.
14. L'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni.
15. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con il cibo o l'olio, si prega di fare riferimento al paragrafo "pulizia" qui di seguito nel manuale.
16. È assolutamente necessario mantenere questo apparecchio sempre pulito in quanto viene a contatto diretto con gli alimenti.
17. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso, i tempi di

Manuale dell'Utente

funzionamento e le impostazioni di velocità, fare riferimento ai paragrafi seguenti.

18. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:


- Zone di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambiente tipo bed and breakfast

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio della batteria	3.7 V $\overline{\text{---}}$
Tensione di carica	5.0 V $\overline{\text{---}}$
Capacità della batteria agli ioni di litio	1400 mAh
Velocità del motore	20 500rpm $\pm 10\%$
Tempo singolo di esercizio	40 secondi
Tempo di ricarica	2-4 ore
Numero di operazioni a piena potenza	10-15 volte

Manuale dell'Utente

DESCRIZIONE

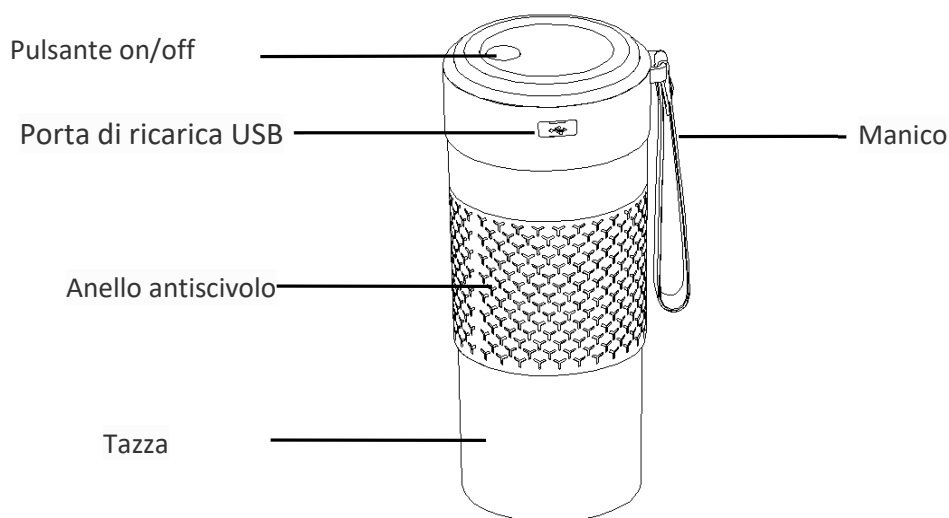

UTILIZZO

MODALITÀ DI RICARICA:

1. Prima dell'uso, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegarlo a qualsiasi porta USB che fornisca energia (laptop, computer, caricatore AC, caricatore per auto, ecc.) e l'altra estremità alla porta di ricarica del prodotto.
2. Durante la carica la spia LED diventerà di colore rosso.
3. La spia LED diventerà di colore blu quando la carica è completa.
4. Durante il processo di ricarica, il prodotto non può essere azionato.



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

1. Cliccare due volte sul pulsante dell'interruttore, la spia diventerà blu e il prodotto funzionerà a piena velocità. Quando la tensione di esercizio è inferiore a 3 V, la spia diventerà rossa, lampeggerà tre volte, e la macchina smetterà di funzionare. Se la spia lampeggia durante il funzionamento, significa che la batteria si sta esaurendo.
2. In caso di stallo durante il funzionamento, il prodotto si fermerà immediatamente e la spia rossa inizierà a lampeggiare. Durante il lampeggiamento della spia, al fine di proteggere il programma del

Manuale dell'Utente

pannello di controllo, il prodotto non risponderà premendo il tasto per commutare il prodotto a metà.

3. Durante il funzionamento, cliccare e premere il pulsante dell'interruttore a chiave, e la macchina smetterà di funzionare.
4. Lasciare riposare l'apparecchio per almeno 3 minuti dopo 10 utilizzi.

ATTENZIONE:


- **Maneggiare sempre con cura la lama/coltello perché è molto affilata.**
- **Non toccare mai le parti in movimento.**
- **Non riempire mai troppo le bottiglie per evitare qualsiasi fuoriuscita.**
- **Non rimuovere il coperchio e non sostituire mai gli accessori senza aver spento l'apparecchio e se l'accessorio utilizzato non ha smesso di funzionare.**
- **L'apparecchio è per frutta liquida e morbida.**

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO :

- Si prega di pulire il gruppo delle lame dello spremiagrumi e la tazza con del sapone e di asciugarli bene. La macchina principale deve essere pulita con un panno umido e non può essere immersa nell'acqua.
- Si prega di assicurarsi che la batteria sia completamente carica e che le parti a contatto con gli alimenti siano accuratamente pulite. Il prodotto è dotato di una doppia protezione di sicurezza. Se la macchina principale è posizionata da sola o non è installata in modo rotante con la tazza per lo spremiagrumi, premere l'interruttore a chiave, il prodotto non funziona e la spia è rossa e blu lampeggiante. Solo quando la macchina principale e la tazza per la spremitura sono installate in modo rotante e fisso in posizione, l'"interruttore a chiave" può essere premuto due volte per iniziare il lavoro e la spia è blu.


Nota: Al fine di soddisfare i requisiti per il trasporto, la tazza per la spremitura ha solo il 40% della potenza dalla fabbrica. Si raccomanda di caricare per la prima volta per 4 ore per migliorare la durata della batteria.

1. Lavare la frutta (banana, pere, mango ecc.), sbucciare e rimuovere il torsolo, tagliare a quadratini di circa 1cm×1cm×1cm.




2. Mettere la frutta tagliata nella tazza da spremuta, aggiungere acqua o latte e altri liquidi, la quantità totale di cibo e liquido non deve superare i 300 ml nel corpo della tazza.

Manuale dell'Utente




3. Installare la macchina principale sulla tazza da spremitura ruotando, stringere la macchina principale e la tazza da spremitura in posizione per fare in modo che gli alimenti non fuoriescano.

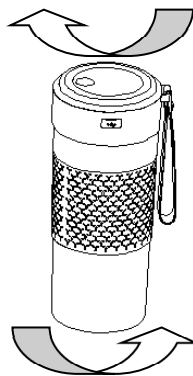


4. Cliccare due volte sull'"interruttore a chiave" sulla macchina principale del prodotto, girare il prodotto a testa in giù e stenderlo sulla scrivania o tenerlo in mano, e il prodotto inizia a lavorare. Il prodotto imposta un tempo unico di 40 secondi. Nel processo di lavoro, il prodotto viene scosso da un lato all'altro, l'effetto di agitazione è migliore e il gusto è più squisito.

Nota : Durante il funzionamento, cliccare una volta sull'"interruttore a chiave", e il prodotto smetterà di funzionare immediatamente.

5. Se la lama si inceppa durante l'avvio, il prodotto può essere messo in posizione verticale e poi lentamente capovolgerlo dopo l'avvio normale.

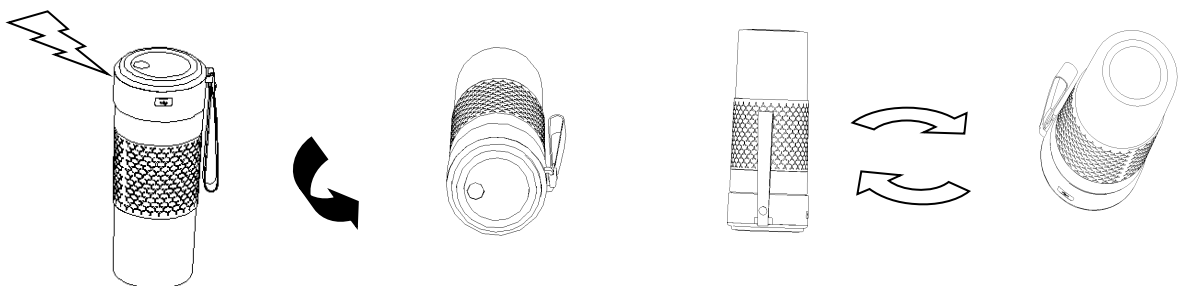

6. Dopo la miscelazione per fare il succo, rimuovere svitando la macchina principale dalla tazza, e il succo nella tazza di succo può essere bevuto direttamente.

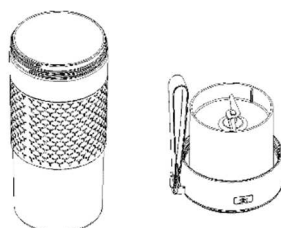

Manuale dell'Utente

TIPI DI ERRORI E PROBLEMI COMUNI :

PROBLEMA	CONFERMA	SOLUZIONI
Il prodotto non si avvia	·Viene usato continuamente per molto tempo? ·Il cibo è bloccato sulla lama? ·Il corpo principale e la tazza non sono ruotati correttamente? ·La spia rossa si accende.	·Attendere che il motore si raffreddi prima dell'uso. ·Rimuovere gli alimenti restanti prima dell'uso. ·Installare correttamente la macchina e la tazza prima di avviare. ·Caricare completamente prima dell'uso.
Durante il funzionamento, la lama si blocca e la spia lampeggia.	·I pezzi di frutta inseriti sono troppo grandi e la lama si blocca. ·La quantità di frutta e di liquido supera il livello massimo consentito.	Lavare la frutta (mele, pere, ecc.), sbucciare e rimuovere il torsolo, tagliare a quadratini di circa 1cm×1cm×1cm. Non lasciare che la lama entri in contatto con la polpa, poi accendere la macchina e posizionarla correttamente. · La capacità ridotta del liquido non deve superare la capacità massima del corpo della tazza.
Il motore puzza di bruciato.	·È stato usato di continuo per lungo tempo?	·Il motore ad alta potenza si trova all'interno del motore principale. A causa dell'attrito delle spazzole di carbonio, si avvertirà un odore, ma non è un difetto del prodotto. Si prega di sentirsi liberi di usarlo.
Non si accende la spia della carica (la spia rossa non si illumina)	La connessione del cavo USB non è buona. Poiché alcuni adattatori di marca hanno restrizioni d'identificazione delle apparecchiature elettriche, la tensione e la corrente di uscita effettiva non soddisfano i requisiti.	· Controllare lo stato di connessione del cavo dati USB per assicurare una connessione normale. Per caricare il prodotto si prega di utilizzare adattatori universali per telefoni cellulari DC5V/1A e superiori acquistati attraverso canali regolari.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Si prega di controllare che la lama smetta di funzionare prima di pulire l'apparecchio.
2. Non usare pagliette d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina e acetone) per pulire questo prodotto.
3. Il corpo principale può essere pulito con un panno umido strizzato. Non risciacquare, immergere o spruzzare in acqua o altri liquidi per evitare danni al dispositivo o perdite di prodotto.

Manuale dell'Utente

4. Si prega di risciacquare l'interno della tazza da spremuta e le parti a contatto con gli alimenti con acqua, e asciugare. Si prega di fare attenzione a non tagliarsi (si possono indossare guanti protettivi).
5. Si prega di assicurarsi che il prodotto sia pulito, asciutto e posto in un luogo asciutto e ventilato per evitare la luce solare diretta durante la conservazione.
6. Pulizia rapida: Aggiungere la giusta quantità d'acqua nella tazza per la spremitura e installarla sulla macchina principale. Fare doppio clic per avviare l'"interruttore a chiave" e lavorare per 5-10 secondi.
7. Non immergere mai la base dell'apparecchio in acqua.



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso