

Gebruiksaanwijzing

Draagbare blender



Referentie: DOP221
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES
VOOR

HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U
HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

Bedien het apparaat niet met een beschadigd snoer of na een storing of op enigerlei wijze beschadigd is. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

1. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit product nooit met natte handen bedienen, geen vloeistof in het product morsen of het in water onderdompelen.
2. Streng toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen of zwakbegaafde

Gebruiksaanwijzing

personen.

3. Plaats het apparaat niet op of nabij hittebronnen of op een verwarmde oven.
4. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
5. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de kuip en bij het schoonmaken.
6. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
7. Nooit het product gebruiken wanneer de kom leeg is en verwijder het deksel van de kom niet voordat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.
8. Dit apparaat is ontworpen om kleine hoeveelheden voedsel te hakken. De kom mag onder geen bedign te vol worden gevuld.
9. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
10. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
11. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de betrokken gevaren begrijpen.
12. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
13. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens het gebruik in beweging zijn.
14. Er is mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Gebruiksaanwijzing

15. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "reinigen" in de gebruiksaanwijzing.
16. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, omdat het in direct contact komt met voedsel.
17. Met betrekking tot de instructies voor gebruik, bedieningstijden en snelheidsinstellingen, raadpleeg onderstaande paragrafen.
18. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Persooneelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen


TECHNISCHE KENMERKEN

Werkspanning batterij	3.7 V 
Laadspanning	5.0 V 
Capaciteit Lithium batterij	1400 mAh
Motortoerental	20 500 tpm $\pm 10\%$
Individuele bedrijfstijd	40 seconden

Gebruiksaanwijzing

Laadtijd	2-4 uur
Aantal functioneringen op volledig vermogen	10-15 keren

DESCRIPTION

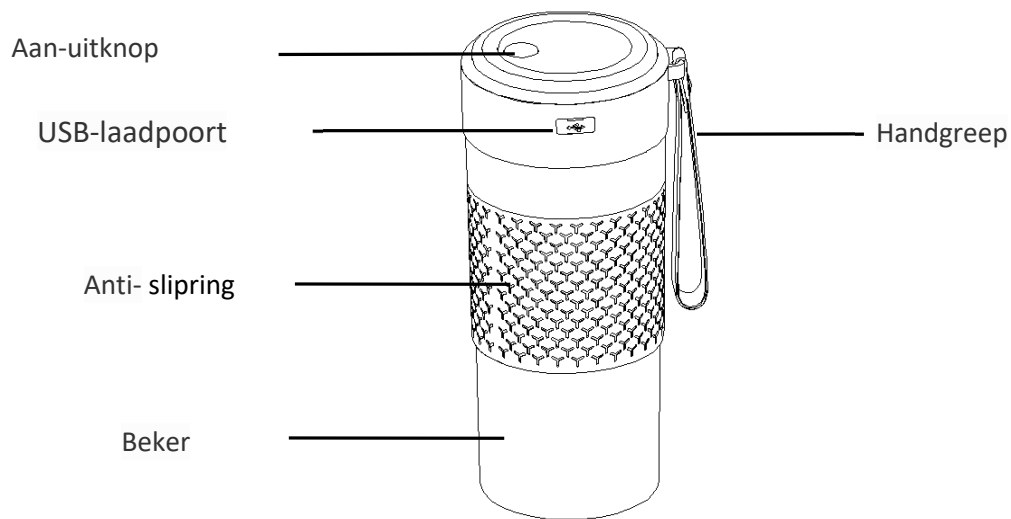

GEBRUIK

OPLAADMODUS:

1. Vóór het gebruik, de batterij volledig opladen door middel van de USB-kabl. Sluit aan op een USB-poort die stroom levert (Laptop, Computer, AC-lader, Autolader, enz.), en het andere uiteinde in de laadpoort van het product.
2. Het LED-lampje wordt rood tijdens het opladen.
3. Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt het LED-lampje blauw weergegeven.
4. Tijdens het laadproces kan het product niet werken.



BEDRIJFSMODUS:

1. Dubbelklik op de sleutelschakelaar, het indicatielampje is blauw en het product werkt op volle snelheid. Wanneer de werkspanning lager is dan 3 V., wordt het indicatielampje rood, en het apparaat stopt met werken. Als het indicatielampje knippert tijdens het gebruik, betekent dit dat de batterij bijna leeg is.
2. In geval van weigeren tijdens bedrijf, zal het product onmiddellijk stoppen en zal het rode lampje van het indicatielampje gaan knipperen. Tijdens het knipperen van het indicatielampje, om het programma van het

Gebruiksaanwijzing

bedieningspaneel te beschermen, het product reageert niet door op de toets te drukken om het product halverwege te schakelen.

3. Tijdens het functioneren van het apparaat klikt u op en drukt u op de sleutelschakelaar om het apparaat te laten stoppen.
4. Laat het apparaat na 10 keer gebruik minstens 3 minuten staan.

WAARSCHUWING:


- **Altijd voorzichtig omgaan met het lemmet/mes, het is erg scherp.**
- **Nooit bewegende delen aanraken.**
- **De flessen nooit overvullen om morsen te voorkomen.**
- **Verwijder het deksel niet en vervang nooit accessoires zonder het apparaat uit te schakelen en als het gebruikte accessoire niet gestopt is met werken.**
- **Het apparaat is voor vloeibaar en zacht fruit.**

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK:

- Maak de mescombinatie op de sapcentrifuge en de beker schoon met zeep en droog deze goed af. De hoofdmachine wordt afgeveegd met een natte doek en kan niet in water worden gedrenkt.
- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat de onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen grondig worden gereinigd. Het product is uitgerust met dubbele veiligheidsbescherming. Als de hoofdmachine slechts is geplaatst of niet draaibaar is geïnstalleerd met de sapbeker, druk dan op de sleutelschakelaar, het product werkt niet en het indicatielampje is rood/blauw en knippert. Alleen als de hoofdmachine en de sapbeker draaibaar en vast op hun plaats zijn geïnstalleerd, kan de "sleutelschakelaar" worden dubbelgeklikt om het werk te starten en het indicatielampje voor de werkstatus blauw brandt.


Opmerking: Om aan de transportvereisten te voldoen, heeft de sapbeker slechts 40% van de inhoud vanuit de fabriek. Het wordt aangeraden om de eerste keer 4 uur op te laden om de levensduur van de batterij te verlengen.

1. Was fruit (banaan, mango enz.), Schil en verwijder het klokhuis, snijd ze in kleine vierkantjes van ongeveer 1cm×1cm×1cm.




2. Plaats het gesneden fruit in de sapbeker, voeg water of melk en andere vloeistoffen toe, de totale hoeveelheid voedsel en vloeistof mag niet meer zijn dan 300 ml in de behuizing van de beker.

Gebruiksaanwijzing




3. Installeer de hoofdmachine op de sapbeker op een roterende manier, draai de hoofdmachine en de sapbeker vast op hun plaats om ervoor te zorgen dat er geen voedsel uitlekt.

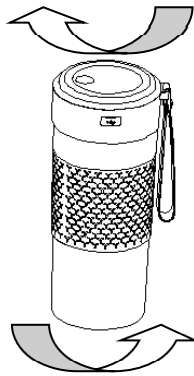

4. Dubbelklik op de "sleutelschakelaar" op de hoofdmachine van het product twee keer, draai het product ondersteboven en leg het plat op het bureaublad of houd het in uw hand, en het product begint te werken. Het apparaat stelt een enkele werktijd van 40 seconden in. Tijdens de bewerking wordt het product heen en weer geschud, het roereffect is beter en de smaak is exquisite.


Opmerking: Klik tijdens het werkproces eenmaal op de "sleutelschakelaar" en het product stopt onmiddellijk met werken.

5. Mocht het mes tijdens het opstarten vastlopen, kan het product rechtop worden geplaatst en vervolgens langzaam worden omgekeerd na normaal opstarten.

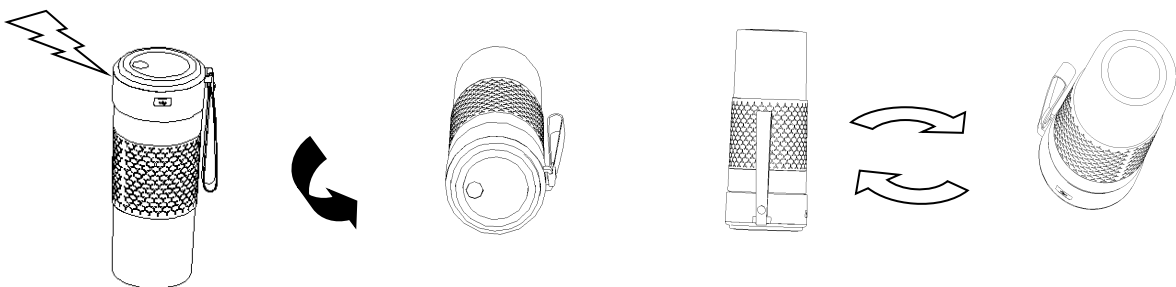

6. Draai na het mengen om sap te maken de hoofdmachine uit de sapbeker en het sap in de sapbeker kan direct worden gedronken.

Gebruiksaanwijzing

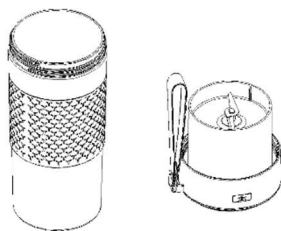

TYPE VAN STORINGEN EN ALGEMENE PROBLEMEN:

STORINGEN	BEVESTIGING	TE NEMEN MAATREGELEN
Het apparaat start niet	· Wordt het langdurig continu gebruikt? · Plakt het voedsel aan het mes? · Draaien de hoofdmachine en de sapbeker niet op hun plaats? · Het rode lampje licht op.	· Wacht tot de motor is afgekoeld voordat u hem gebruikt. · Verwijder voor gebruik de resterende ingrediënten. · Installeer de hoofdmachine en de sapbeker voordat u start. · Opladen voordat u start.
Tijdens bedrijf wordt het mes geklemd en knippert de lamp	· De geplaatste fruitdeeltjes zijn te groot, waardoor het mes vastloopt. · Fruit en vloeistoffen overschrijden de maximale schaal van het product.	· Was fruit, Schil en verwijder het klokhuis, snijd in kleine vierkantjes van ongeveer 1cm × 1cm × 1cm. Laat het mes niet eerst in contact komen met het vruchtvlees, zet dan de machine aan en zet hem recht. · De verminderde vloeistofcapaciteit mag de maximale capaciteit van de behuizing van de beker niet overschrijden.
De motor heeft een brandende geur.	· Wordt het langdurig continu gebruikt?	· De krachtige motor bevindt zich in de hoofdmotor. Door wrijving van koolborstels zal er brandende geur optreden, maar dit is geen productfout. U kunt het gebruiken als u wilt.
Opladen Geen verlichting brandt (rood lampje brandt niet)	· USB-kabel niet correct aangesloten. · Omdat sommige merkadapters identificatiebeperkingen hebben voor elektrische apparatuur, kunnen de werkelijke uitgangsspanning en -stroom niet aan de vereisten voldoen.	· Controleer de verbindingstatus van de USB-datakabel om een normale verbinding te garanderen. · Gebruik DC5V/1A en hoger universele mobiele telefoonadapters die via de reguliere kanalen zijn gekocht om het product op te laden.

Gebruiksaanwijzing

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Controleer a.u.b. of het mes niet meer draait voordat u het reinigt.
2. Gebruik geen sponzen van staaldraad, schuurmiddelen of bijtende vloeistoffen (zoals benzine en aceton) om dit product schoon te maken.
3. De hoofdmachine kan worden schoongeveegd met een uitwringende natte doek. Spoel het apparaat niet af, laat het niet weken of spuit het niet in water of andere vloeistoffen om schade aan het apparaat of productlekage te voorkomen.
4. Spoel a.u.b. de binnenkant van de sapbeker en de onderdelen die in contact komen met het voedsel met schoon water, en droog ze op tijd. Pas op dat u zich niet snijdt (u kunt beschermende handschoenen dragen). Zorg ervoor dat het product schoon en droog is en op een droge, geventileerde plaats wordt geplaatst om direct zonlicht tijdens opslag te vermijden.
5. Snelle reiniging: Giet de juiste hoeveelheid water in de sapbeker en plaats deze op de hoofdmachine. Dubbelklik om de "sleutelschakelaar" te starten en werk 5 tot 10 seconden.
6. Dompel de basis van uw apparaat nooit onder in water.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· Geen contractuele foto

· Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving