



Manual de instruções

Liquidificador



Referência: DOP221
Versão: 1.5
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Um uso indevido do aparelho pode o danificar ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

Não opere o aparelho com um cabo danificado ou após apresentar defeitos ou ter sido danificado em qualquer maneira.

Não deixe o cabo pendurado sobre a borda da mesa ou bancada ou tocando superfície quente.

1. Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca opere este produto com as mãos molhadas ou derrame líquido no produto ou submerja na água
2. Uma supervisão estrita é necessária quando o seu aparelho estiver sendo usado perto de crianças ou pessoas enfermas.
3. Não coloque um aparelho em ou perto de um gás quente ou em um forno aquecido.

Manual de instruções

4. Apenas para uso doméstico.
5. Deve ter-se cuidado ao manusear as lâminas cortantes afiadas, ao esvaziar a tigela e durante a limpeza.
6. Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.
7. Nunca opere o produto quando a tigela estiver vazia e não remova a tampa da tigela antes das lâminas pararem completamente.
8. Este aparelho é projetado para cortar pequenas quantidades de alimento. Sob nenhuma circunstância a tigela deve ser sobrecarregada.
9. O aparelho não deve ser usado por crianças.
10. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
11. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
12. As crianças não devem brincar com o aparelho.
13. Desligue o aparelho e o desconecte da fonte de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam no uso.
14. Há potencial de lesão para uso indevido.
15. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos ou óleo, consulte o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.

Manual de instruções


16. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
17. Sobre as instruções para uso, os tempos de operação e definições de velocidade, agradecemos por consultar os parágrafos abaixo.
18. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - fazendas
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambiente do tipo quarto e café da manhã

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de operação da bateria	3,7 V 
Tensão de carregamento	5,0 V 
Capacidade da bateria de lítio	1400 mAh
Velocidade do motor	20 500rpm $\pm 10\%$
Tempo de funcionamento simples:	40 segundos
Tempo de carregamento	2-4 horas
Número de operações em potência total	10 a 15 vezes

Manual de instruções


DESCRIÇÃO

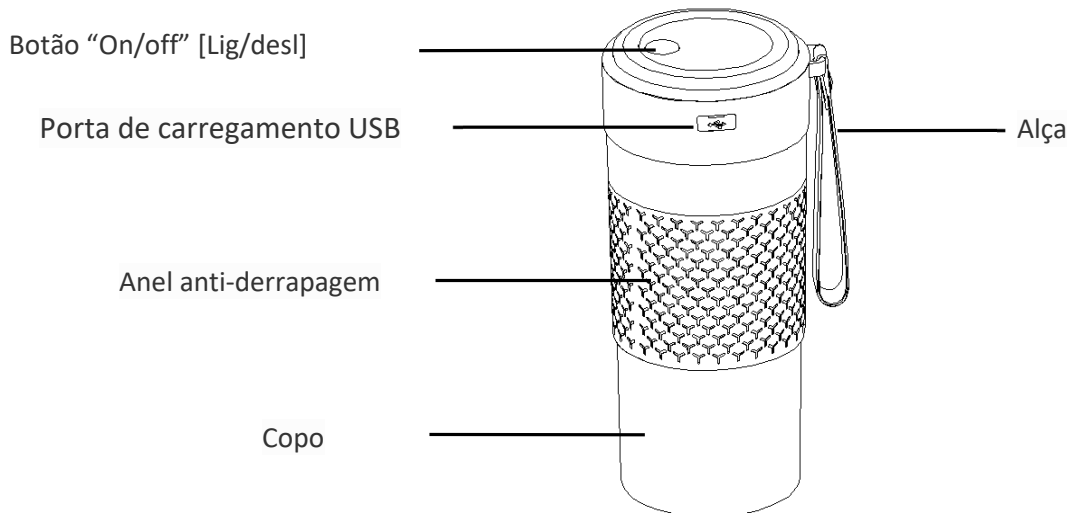

USO

MODO DE CARREGAMENTO:

1. Antes de usar, carregue completamente a bateria usando o cabo USB fornecido. Conecte em qualquer porta USB fornecendo energia (Laptop, Computador, Carregador CA, Carregador de carro, etc.) e a outra extremidade dentro da porta de carregamento do produto.
2. O LED irá exibir vermelho enquanto carregando.
3. Após ser totalmente carregado, o LED exibe azul.
4. Durante o processo de carregamento, o produto não pode começar a operar.

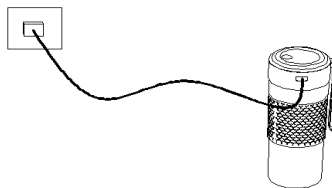

MODO DE OPERAÇÃO:

1. Clique duas vezes no botão do interruptor da chave, a luz indicadora ficará azul e o produto irá operar em velocidade plena. Quando a tensão de operação for menor de 3V, a luz indicadora mostrará vermelho, a máquina irá parar de operar. Se a luz indicadora piscar durante a operação, significa que a bateria está ficando sem energia.
2. No caso de uma interrupção durante a operação, o produto irá parar imediatamente e a luz vermelha da luz indicadora começará a piscar. Durante o processo de intermitência da luz indicadora, para proteger o programa do painel de controle, o produto não responderá ao pressionar a chave para comutar o produto na metade do caminho.

Manual de instruções

3. No processo de operação, clique e pressione a botão de interruptor de chave e a máquina irá parar de operar.
4. Deixar o aparelho de pé durante pelo menos 3 minutos após 10 utilizações.

ADVERTÊNCIA:


- **Sempre manuseie a lâmina/faca cuidadosamente pois é muito afiada.**
- **Nunca toque nas peças em movimento**
- **Nunca preencha demasiadamente as garrafas para evitar algum derramamento**
- **Não remova a tampa e nunca substitua acessórios sem desligar o aparelho e se o acessório sendo usado não parou de funcionar.**
- **O aparelho é para líquido e frutas macias.**

ANTES DO PRIMEIRO USO:

- Limpe a combinação de lâmina no espremedor e o copo com sabão e o seque completamente. A máquina principal é limpa com pano húmido e não pode ser afundada na água.
- Assegure que a bateria esteja completamente carregada e as peças que entram em contato com materiais de alimentos sejam completamente limpas. O produto é fornecido com proteção de segurança dupla. Se a máquina for colocada sozinha ou não estiver rotativamente instalada na posição com o copo de suco, pressione o interruptor de chave, o produto não funciona e a luz indicadora fica vermelha/azul e piscando. Apenas quando a máquina principal e o copo de suco estiverem rotativamente e fixamente instalados no local que o “interruptor de chave” pode ser clicado duas vezes para iniciar a operação e a luz indicadora de estado de operação está azul.


Nota: Para cumprir os requisitos de transporte, o copo de suco tem apenas 40% da potência da fábrica. Recomenda-se carregar pela primeira vez por 4 horas para aprimorar a vida útil da bateria.

1. Lave as frutas (banana, peras, manga, etc.), descasque e retire as sementes/caroços, corte em quadrados pequenos de cerca de 1cmx1cmx1cm.




2. Coloque a fruta cortada no copo de suco, adicione água ou leite e outros líquidos, a quantia total de alimentos e líquido não deve exceder 300 ml no corpo do copo.

Manual de instruções




3. Instale a máquina principal no copo de suco de maneira rotativa, aperte a máquina principal e o copo de suco na posição para assegurar que os materiais de alimento não vazem.

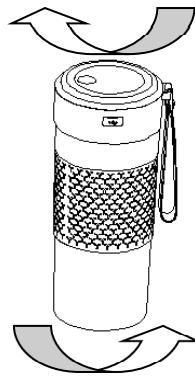

4. Clique duas vezes no “interruptor de chave” na máquina principal do produto duas vezes, gire o produto de cabeça para baixo e o coloque sobre a mesa ou o segure em sua mão e o produto começa a operar. O produto define um único tempo de operação de 40 segundos. No processo de operação, o produto é agitado de lado a lado, o efeito de agitação é melhor e o sabor é mais requintado.


Nota: Durante o processo de operação, clique no “interruptor de chave” uma vez e o produto irá parar de trabalhar imediatamente.

5. Se a lâmina estiver emperrada durante a inicialização, o produto pode ser colocado na vertical e em seguida lentamente invertido após a inicialização normal.

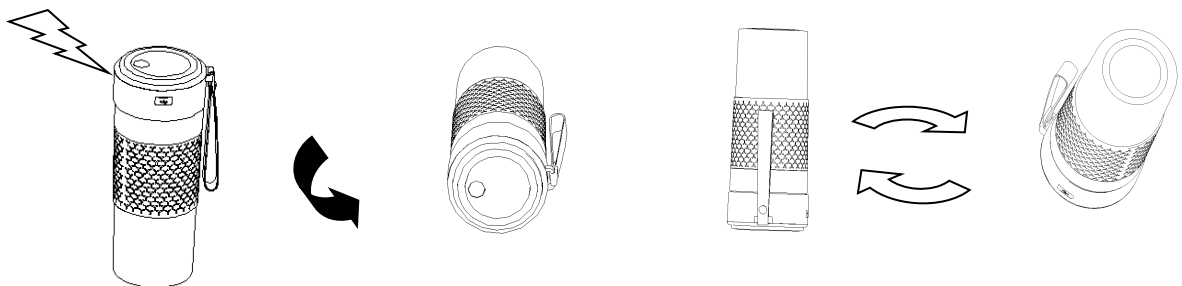

6. Após a misturar para fazer suco, aparafuse a máquina principal para fora do copo de suco, e o suco no copo de suco pode ser bebido diretamente.

Manual de instruções

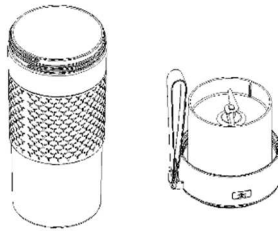

TIPOS DE FALHAS E PROBLEMAS COMUNS:

SINTOMAS	CONFIRMAÇÃO	ADOTE MEDIDAS
O produto não liga	·É usado continuamente por um longo tempo? ·O alimento está emperrado na lâmina? ·Se a máquina principal e o copo de suco não tiverem girado no local? ·A luz vermelha ilumina-se.	·Espere até o motor esfriar antes de usar. ·Remova os ingredientes restantes antes de usar. ·Instale a máquina principal e o copo de suco para Bit antes de ligar ·Carregue completamente antes de usar
Quando operando, a faca é fixada e a lâmpada pisca	·As partículas de fruta colocadas são muito grandes, fazendo a faca sair. ·As frutas e os líquidos excedem a escala máxima nominal do produto.	·Lave as frutas (maças, peras, etc.), descasque e retire as sementes/caroços, corte em quadrados pequenos de cerca de 1cmx1cmx1cm. Não deixe a lâmina entrar em contato com a popa primeiro, em seguida ligue a máquina e coloque ela reta. ·A capacidade reduzida do líquido não deve exceder a capacidade máxima do corpo do copo.
Há um cheiro de motor queimando.	·É usado continuamente por um longo tempo?	·O motor de alta potência está localizado dentro do motor principal. Devido à fricção das escovas de carbono, o odor irá ocorrer, mas não é uma falha de produto. Se sinta livre para o usar.
Carregamento sem iluminação imediata (Luz vermelha não acende)	· A conexão do cabo USB não está boa. ·Porque os adaptadores de algumas marcas têm restrições de identificação no equipamento elétrico, a tensão de saída real e a corrente não podem atender os requisitos.	·Verifique o estado da conexão do cabo de dados USB para assegurar a conexão normal. ·Use CC5V/1A e adaptadores de telefone móvel universal comprados através de canais regulares para carregar o produto.

Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Confirme se a lâmina para de operar antes de limpar.
2. Não use esferas de fio de aço, removedores abrasivos ou líquidos corrosivos (como gasolina e acetona) para limpar este produto.
3. A máquina principal pode ser limpa com um pano húmido torcido. Não enxague, encharque ou borrife água ou outros líquidos para evitar danos ao dispositivo ou vazamento de produto.
4. Enxague o interior do copo de suco e as peças em contato com o alimento com água limpa e seque ou espere secar no tempo. Tome cuidado para evitar corte (luvas de proteção podem ser vestidas).
5. Assegure que o produto seja limpo, seco e colocado em um local seco e ventilado para evitar luz solar direta durante o armazenamento.
6. Rápida limpeza: Adicione a quantidade adequada de água dentro do copo de suco e o instale na máquina principal. Clique duas vezes para iniciar o “interruptor de chave” e opere por 5 a 10 segundos.
7. Nunca submerja a base do seu aparelho na água.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha

seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .