

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Picadora eléctrica inalámbrica



Referencia: DOP222
Versión: 1.4
Idioma: español



Manual de instrucciones

Agradecemos su compra de un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que se sienta completamente satisfecho con este producto.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web

www.livoo.fr

Instrucciones generales

TÓMESE EL TIEMPO DE LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE, ANTES DEL PRIMER USO.

El uso indebido del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

No opere el aparato si el cable está dañado o después de una avería o daño de cualquier tipo.

No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o un mostrador ni que toque superficies calientes.

1. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice nunca este producto con las manos mojadas, no derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando el aparato se opera cerca de niños o personas con problemas de salud.
3. No coloque el aparato sobre gases u hornos calientes ni cerca de ellos.
4. Solo para uso doméstico.

Manual de instrucciones

5. No toque las cuchillas de corte ni introduzca ningún tipo de objeto (cuchillos, tenedores, cucharas, etc.) en el recipiente mientras el producto esté en funcionamiento. Solo se puede utilizar una espátula cuando el producto no está en funcionamiento, para evitar el riesgo de lesiones graves.
6. No utilice nunca el producto con el recipiente vacío ni retire la tapa del recipiente antes de que las cuchillas se detengan por completo.
7. Este aparato está diseñado para picar pequeñas cantidades de alimentos; bajo ninguna circunstancia debe llenarse el recipiente en exceso.
8. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
9. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
10. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se las haya supervisado o instruido sobre cómo usarlos de forma segura y que comprendan los peligros que conllevan.
11. Los niños no deben jugar con el aparato.
12. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
13. Existe la posibilidad de que se produzcan lesiones por uso indebido.
14. Este aparato sólo debe ser alimentado a una tensión

Manual de instrucciones

extra baja de seguridad que corresponda a la marcada en el aparato.

15. Los accesorios distintos a los suministrados con el aparato, incluyen instrucciones para su uso seguro.
16. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte filosas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
17. Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el procesador de alimentos o la licuadora, ya que pueden salir expulsados del aparato debido al vapor
18. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos o aceites, consulte la sección "Limpieza" del manual a continuación.
19. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.
20. Consulte las instrucciones de uso, los tiempos de funcionamiento y los ajustes de velocidad en los siguientes párrafos.
21. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de alojamiento y desayuno

Manual de instrucciones


ESPECIFICACIONES

Tensión nominal: 11,1 V 

Potencia nominal: 200W

KB: 30 segundos encendido / 2 min apagado por un máximo de 3 ciclos. Por 350g de carne de res, 65 segundos encendido / 2 min apagado, por un máximo de 3 ciclos.

DESCRIPCIÓN

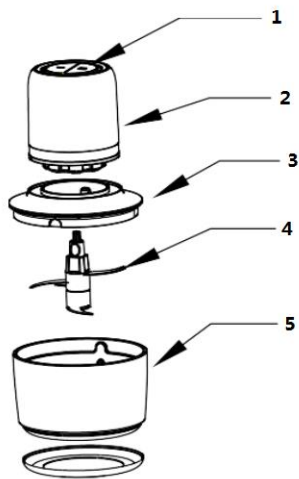

1. Botón de velocidad
2. Base de alimentación
3. Cubierta del recipiente
4. Cuchilla de corte
5. Recipiente

MODO DE CARGA

1. Utilice el cable USB proporcionado para cargar el aparato.
2. Durante la carga, no utilice la máquina. La luz LED parpadeará.
3. La luz LED se divide en 4 secciones para indicar el estado de carga. La primera sección permanecerá encendida cuando termine la carga del 25 %, las otras secciones parpadearán. Cuando se cargue el 50 %, la segunda sección permanecerá encendida.
4. Cuando la carga esté completa, la luz LED permanecerá constantemente encendida, lo que significa que la carga de la máquina se ha completado.

USO

1. Pulse el botón de velocidad para poner la máquina en marcha 0,5 segundos.
2. Cuando suelte el botón, la máquina se detendrá.
3. La luz LED mostrará la energía restante de la batería.
4. Si la luz LED parpadea durante el uso, significa que la máquina se debe cargar.
5. Cuando la máquina está sobrecargada, se detendrá y la luz LED parpadeará. Cuando esto suceda, ajuste los alimentos.

Manual de instrucciones

TIEMPO DE OPERACIÓN:


- La máquina tiene un programa de ajuste. Cuando se utiliza continuamente después de 65 segundos, la máquina se detendrá automáticamente, entonces deberá dejar enfriar la máquina durante 1 minuto para poder volver a utilizarla.
- Después de usarla continuamente más de 3 veces, la máquina necesita descansar durante 30 minutos.

CÓMO UTILIZAR EL APARATO:

1. Cargue completamente la máquina y limpie todas las piezas antes de usarla.
2. Coloque la máquina en un lugar estable, uniforme y seco.
3. Asegúrese de que la cuchilla de corte esté colocada en el centro del recipiente de vidrio, en el eje.
4. Consulte la guía de alimentos y coloque una cantidad adecuada de alimentos en el recipiente. Compruebe que la cuchilla está equilibrada.
5. Después de colocar los alimentos y comprobar la posición de la cuchilla, cubra la máquina y compruebe si todo está en la posición correcta.
6. Sostenga el cuerpo principal y presione el botón de velocidad; la máquina comenzará a trabajar. Al soltar el botón, la máquina se detendrá. Consulte los tiempos de funcionamiento para saber cuál es el tiempo máximo de picado y adaptar el corte a su gusto personal.
7. No retire el cuerpo principal después de soltar el botón; antes de abrir la tapa del recipiente, espere a que la cuchilla se haya detenido.
8. Asegúrese de que la cuchilla se haya detenido, abra la tapa, retire la cuchilla primero y, luego, los alimentos.

GUÍA PARA PICAR:

Para obtener un mejor rendimiento y prolongar la vida útil de la máquina, consulte la siguiente tabla de funcionamiento.

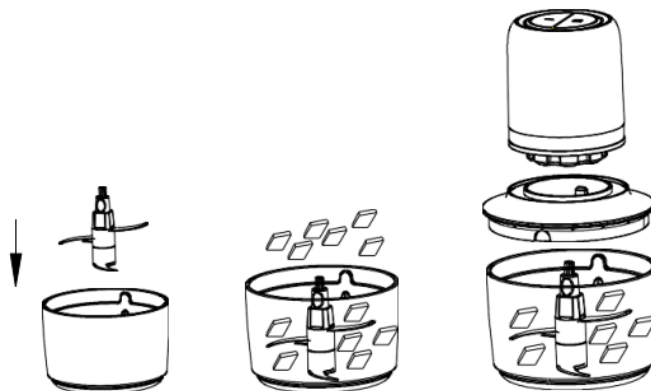

Manual de instrucciones

Alimentos	Máximo	Hora	Aviso
Carne			
Cerdo	200 g - 350 g (cortada en trozos de 30 mm x 30 mm x 30mm)	30 segundos	Sin hueso y sin piel ni tendones, utilice el modo de picado de pulso de alta velocidad
Vegetales			
Ajo	100 g - 400 g (quitar la cáscara)	20 segundos	Velocidad baja, picar a pulso
Apio	20 g - 200 g (cortar en trozos de 50 mm de largo)	15 segundos	Velocidad alta, picar a pulso
Zanahoria	100 g - 400 g (cortada en trozos de 20 mm x 20 mm x 20mm)	10 - 15 segundos	Velocidad alta, picar a pulso
Cebolla	50 g - 350 g (cortada en trozos de 30 mm x 30 mm x 30mm)	15 segundos	Velocidad alta, picar a pulso
Patata	250 g (pelada, cortada en trozos de 30 mm x 30 mm x 30mm)	25 segundos	Velocidad baja 5 segundos, velocidad alta 20 segundos
Tomate	250g	5 - 10 segundos	Velocidad alta, picar a pulso
Hongos	50 g - 110 g	15 segundos	Velocidad alta, picar a pulso
Frutos secos			
Almendras	250 g	30 segundos	Velocidad alta, picar a pulso

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Para limpiarlo, pase un paño húmedo por la superficie del aparato. Si es necesario, añada un poco de líquido lavavajillas. Séquelo bien. No lo sumerja nunca en agua y no utilice ningún limpiador patentado.
3. No se debe utilizar un lavavajillas automático para la limpieza.
4. La cuchilla puede lavarse con agua corriente tibia, y el bol y el plato con agua tibia y líquido lavavajillas.
5. El aparato debe utilizarse con frecuencia. Si no se utiliza durante mucho tiempo, debe guardarse en un lugar seco y ventilado para evitar que el motor se humedezca.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados)

Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Esta marca que aparece en el producto o en su documentación, indica que no se debe eliminar junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación no controlada de residuos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista del que compraron este producto o con la oficina de su autoridad local para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual.
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.