

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Tritatutto elettrico senza fili



Riferimento: DOP222
Versione: 1.4
Lingua: Italiano



Manuale di istruzioni

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Prestiamo molta attenzione al design, all'ergonomia e alla facilità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web

www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI PER L'USO SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di usare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

Non utilizzare l'apparecchio con un cavo danneggiato o dopo un malfunzionamento o se danneggiato in qualsiasi modo.

Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde.

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non azionare mai questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi nel prodotto o immergerlo in acqua.
2. Una stretta supervisione è necessaria quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini o persone inferme.
3. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un fornello caldo o su un forno riscaldato.
4. Solo per uso domestico.
5. Non toccare le lame di taglio e non inserire alcun tipo di

Manuale di istruzioni

oggetto (coltelli, forchette, cucchiari ecc.) nella ciotola mentre il prodotto è in funzione. Può essere utilizzata una spatola solo quando il prodotto non è in funzione, evitando il rischio di gravi lesioni.

6. Non azionare mai il prodotto quando la ciotola è vuota e non rimuovere il coperchio della ciotola prima che le lame si fermino completamente.
7. Questo apparecchio è progettato per tritare piccole quantità di cibo, in nessun caso la ciotola deve essere riempita troppo.
8. L'apparecchio non deve essere usato dai bambini.
9. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
10. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli connessi.
11. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
12. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi alle parti che si muovono durante l'uso.
13. L'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni.
14. Questo apparecchio deve essere alimentato solo a bassa tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
15. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio,

Manuale di istruzioni

includono istruzioni per il loro uso sicuro.

16. Fare attenzione quando si maneggiano le lame da taglio affilate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
17. Fare attenzione se si versa del liquido caldo nel robot da cucina o nel frullatore, perché può essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa vaporizzazione.
18. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con il cibo o l'olio, si prega di fare riferimento al paragrafo "pulizia" qui di seguito nel manuale.
19. È assolutamente necessario mantenere questo apparecchio sempre pulito in quanto viene a contatto diretto con gli alimenti.
20. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso, i tempi di funzionamento e le impostazioni di velocità, fare riferimento ai paragrafi seguenti.
21. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
 - Zone di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - Ambiente tipo bed and breakfast

Manuale di istruzioni


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale: 11.1V ===

Potenza nominale: 200W

KB : 30 secondi ON / 2 min OFF massimo per 3 cicli. Per 350g di manzo 65 secondi ON / 1 min OFF massimo per 3 cicli.

DESCRIZIONE

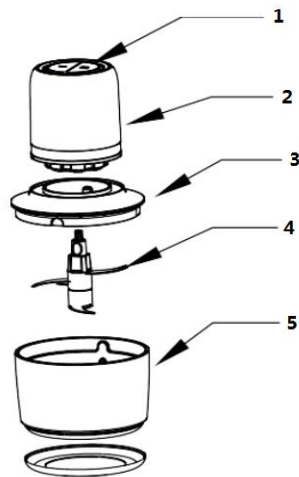

1. Pulsante della velocità
2. Base di alimentazione
3. Coperchio ciotola
4. Lame di taglio
5. Ciotola

MODALITÀ DI RICARICA

1. Per la ricarica si prega di utilizzare il cavo USB fornito.
2. Durante la ricarica, non utilizzare l'apparecchio. La luce led lampeggerà.
3. La luce led è divisa in 4 sezioni per stabilire lo stato di carica. La prima sezione sarà costante quando finisce il 25% di carica, le altre sezioni lampeggeranno, quando raggiunge il 50% di carica, la seconda sezione sarà fissa.
4. Quando la ricarica completa, la luce led sarà fissa, questo significa che la ricarica dell'apparecchio è terminata.

UTILIZZO

1. Si prega di premere il pulsante della velocità, la macchina si avvia in 0,5 secondi.
2. Quando si rilascia il pulsante, la macchina si fermerà.
3. La luce led mostrerà la potenza restante della batteria.
4. Quando la luce led lampeggia quando si usa, significa che l'apparecchio deve essere ricaricato.
5. Quando l'apparecchio è sovraccarico, si fermerà e il led lampeggia, in questa situazione, si prega di

Manuale di istruzioni

sistemare il cibo.

TEMPO DI FUNZIONAMENTO:


- **L'apparecchio ha il programma impostato, quando si utilizza continuamente dopo 65 secondi, si fermerà automaticamente, quindi è necessario far raffreddare l'apparecchio per 1 minuto, poi si può usare di nuovo.**
- **Dopo averlo usato continuamente più di 3 volte, l'apparecchio deve riposare per 30 minuti.**

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Si prega di caricare completamente l'apparecchio e di pulire tutte le parti prima dell'uso.
2. Posizionare l'apparecchio in un luogo stabile, piano e asciutto.
3. Si prega di assicurarsi che la lama di taglio sia stata posta al centro della ciotola di vetro sull'asse.
4. Si prega di fare riferimento alla guida del cibo, e di mettere una quantità adeguata di cibo nella ciotola, e controllare se la lama è in asse o no.
5. Dopo aver posizionato il cibo e controllato la posizione della lama, coprire e posizionare la macchina sul coperchio e controllare se tutto è posizionato correttamente.
6. Tenere il corpo principale e premere il pulsante della velocità, l'apparecchio inizierà a lavorare, rilasciando il pulsante l'apparecchio si fermerà, si prega di fare riferimento al tempo di funzionamento per il tempo massimo di triturazione e regolarsi di conseguenza secondo il proprio gusto personale.
7. Si prega di non togliere il corpo principale dopo aver rilasciato il pulsante, prima di aprire il coperchio della ciotola, si prega di attendere dopo che la lama si è fermata.
8. Assicuratevi che la lama si sia fermata, aprire il coperchio e togliere prima la lama, poi il cibo.

ISTRUZIONI PER TRITURARE:

Per ottenere delle prestazioni migliori e prolungare la durata d'uso della macchina, si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per il funzionamento.

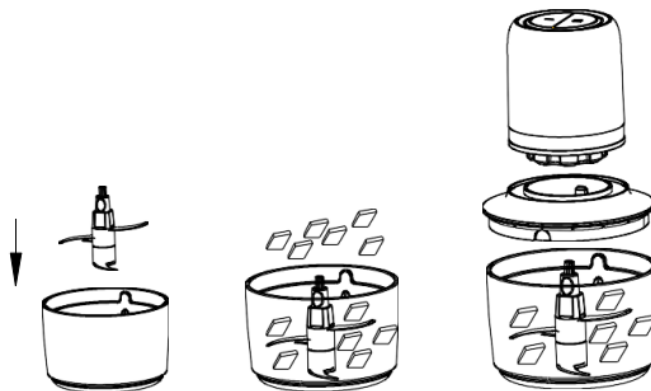



Feel good moments

Manuale di istruzioni

Alimento	Massimo	Tempo	Nota
Carne			
Maiale	200g-350g (pezzi da 30x30x30mm)	30 secondi	Senza ossa, pelle e tendini, usare taglio a impulsi ad alta velocità
Verdure			
Aglio	100g-400g (sbucciato)	20 secondi	Bassa velocità, taglio a impulsi
Sedano	20g-200g (pezzi lunghi 50mm)	15 secondi	Alta velocità, taglio a impulsi
Carote	100g-400g (pezzi da 20x20x20mm)	10-15 secondi	Alta velocità, taglio a impulsi
Cipolla	50g-250g (pezzi da 30x30x30mm)	15 secondi	Alta velocità, taglio a impulsi
Patate	250g (sbucciate, pezzi da 30x30x30mm)	25 secondi	Bassa velocità 5 secondi, alta velocità 20 secondi
Pomodori	250g	5-10 secondi	Alta velocità, taglio a impulsi
Funghi	50g-110g	15 secondi	Alta velocità, taglio a impulsi
Frutta secca			
Mandorle	250g	30 secondi	Alta velocità, taglio a impulsi

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
2. Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno umido, se necessario aggiungere un po' di detersivo per piatti, poi asciugare bene. Non immergerlo mai in acqua e non utilizzare alcun detergente.
3. Non lavare in lavastoviglie.
4. La lama può essere lavata sotto acqua corrente calda, la ciotola e il piatto con acqua calda e detersivo per piatti.
5. L'apparecchio dovrebbe essere usato frequentemente. Se non viene usato per un lungo periodo, deve essere riposto in un luogo asciutto e ventilato per evitare che il motore prenda umidità.

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni



Smaltimento corretto di questo prodotto

(Smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile negli stati dell'Unione Europea e negli altri stati europei in cui è presente un sistema di raccolta differenziata)

La direttiva europea 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarlo da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore da cui hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio delle autorità locali per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non contrattuale.
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.