

Draadloze elektrische hakmolen



Referentie: DOP222
Versie: 1.4
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

You have purchased a product LIVOO brand and we thank you. We take great care in design, ergonomics and ease of use of our products. We hope that this product will give you complete satisfaction.

This instruction manual is available too on our website www.livoo.fr

General Instructions

NEEM EVEN DE TIJD OM DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker letsel toebrengen. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

Bedien het apparaat niet met een beschadigd snoer of na een storing of op enigerlei wijze beschadigd is.

Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

1. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit product nooit met natte handen bedienen, geen vloeistof in het product morsen of het in water onderdompelen.
2. Streng toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen of zwakbegaafde personen.
3. Plaats het apparaat niet op of nabij hittebronnen of op een verwarmde oven.

Gebruiksaanwijzing

4. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
5. Raak de snijbladen niet aan en steek geen voorwerpen (messen, vorken, lepels enz.) in de kom terwijl het product draait. Een spatel mag slechts worden gebruikt als het product niet in gebruik is, om het risico op ernstig letsel te vermijden.
6. Nooit het product gebruiken wanneer de kom leeg is en verwijder het deksel van de kom niet voordat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.
7. Dit apparaat is ontworpen om kleine hoeveelheden voedsel te hakken. De kom mag onder geen beding te vol worden gevuld.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
9. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
10. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de betrokken gevaren begrijpen.
11. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
12. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens het gebruik in beweging zijn.
13. Er is mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
14. Dit apparaat mag alleen worden gevoed met een extra

Gebruiksaanwijzing

lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

15. Accessoires andere dan die welke bij het apparaat worden geleverd, bevatten instructies voor een veilig gebruik.
16. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, het legen van de kom en tijdens het reinigen.
17. Wees voorzichtig wanneer er hete vloeistof in de keukenmachine of blender wordt gegoten, omdat deze uit het apparaat kan worden geworpen door plotseling stomen.
18. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "reinigen" in de gebruiksaanwijzing.
19. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, omdat het in direct contact komt met voedsel.
20. Met betrekking tot de instructies voor gebruik, bedieningstijden en snelheidsinstellingen, raadpleeg onderstaande paragrafen.
21. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Persooneelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderijen

Gebruiksaanwijzing

- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen


SPECIFICATIONS

Nominale spanning: 11.1V ===

Nominaal vermogen: 200W

KB : 30 seconden AAN / 2 min UIT gedurende 3 cycli max. Voor 350 g rundvlees 65 seconden AAN / 2 min UIT gedurende 3 cycli max.

BESCHRIJVING

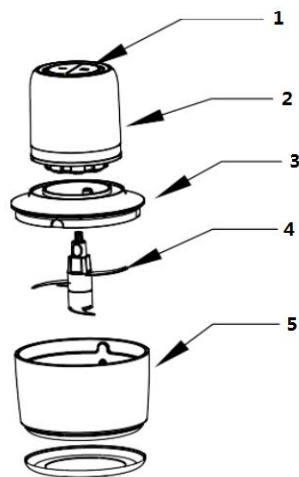

1. Snelheidsknop
2. Stroombasis
3. Deksel kom
4. Hakmes
5. Kom

OPLAADMODUS

1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om op te laden.
2. Tijdens het opladen, het apparaat niet gebruiken. Het led-lampje gaat knipperen.
3. Het led-lampje is verdeeld in 4 secties om de laadstatus vast te stellen. Het eerste deel is constant aan als de lading voor 25% is voltooid, andere secties zullen knipperen, wanneer 50% is opgeladen, blijft de tweede sectie constant branden.

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het led-lampje constant branden, wat betekent dat het apparaat is opgeladen.

GEBRUIK

1. Druk op de snelheidsknop, het apparaat start in 0,5 seconden.
2. Wanneer u de knop loslaat, stopt het apparaat.
3. Het led-lampje duidt de resterende lading in de batterij aan.
4. Als het led-lampje knippert tijdens het gebruik, betekent dit dat het apparaat moet worden opgeladen.
5. Wanneer de machine overbelast is, stopt het apparaat en knippert het led-lampje. Pas in deze situatie de hoeveelheid voedsel aan.

BEDRIJFSTIJD:

- **Het apparaat heeft een programma-instelling, bij continu gebruik na 65 seconden stopt het apparaat automatisch, daarna moet u het apparaat 1 minuut laten afkoelen, daarna kunt u het opnieuw gebruiken.**
- **Na meer dan 3 keer achtereenvolgens gebruik moet het apparaat 30 minuten niet worden gebruikt.**

HOE TE GEBRUIKEN:

1. Laad het apparaat volledig op en maak alle onderdelen schoon voor gebruik.
2. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge plaats.
3. Controleer of het hakmes in het midden van de glazen kom op de as is geplaatst.
4. Raadpleeg de levensmiddelenrichtlijn en plaats een geschikte hoeveelheid voedsel in de kom, en controleer of het mes in balans is of niet.
5. Na het apparaat te hebben gevuld met voedsel en de positie van het mes gecontroleerd, dek het af en plaats het apparaat op het deksel en controleer of alles in de juiste positie staat.
6. Houd de behuizing vast en druk op de snelheidsknop, het apparaat begint te werken, laat de knop los en het apparaat stopt, raadpleeg de gebruiksduur voor de maximale haktijd en pas deze aan uw persoonlijke smaak aan.
7. Neem de behuizing niet af nadat u de knop hebt losgelaten, vóór u het deksel van de kom opent, wacht u nadat het mes is gestopt.
8. Controleer of het mes tot stilstand is gekomen, open het deksel en neem eerst het mes uit, en daarna het voedsel.


GIDS VOOR HAKSELEN:

Raadpleeg de onderstaande tabel voor betere prestaties en een langere gebruiksduur van het apparaat.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

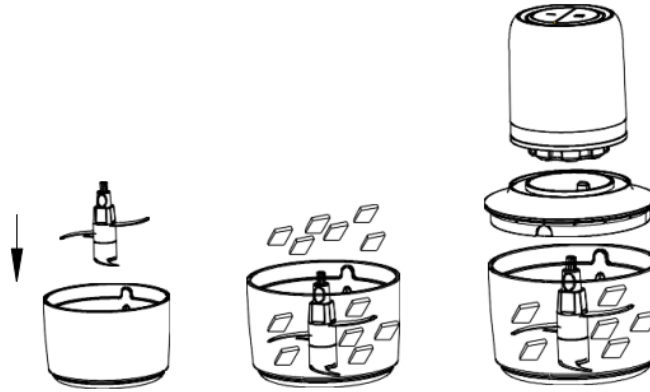

Voedsel	Maximum	Tijd	Mededeling
Vlees			
Varkensvlees	200g-350g (snijden in 30x30x30mm)	30 Seconden	Met botten en huid en pees, gebruik een snelle pulse hakken
Groenten			
Knoflook	100g-400g (Schil de huid)	20 Seconden	Lage snelheid, pulse hakken
Selderij	20g-200g (snijden in lengte 50mm)	15 Seconden	Hoge snelheid, pulse hakken
Wortel	100g-400g (snijden in 20x20x20mm)	10-15 Seconden	Hoge snelheid, pulse hakken
Uien	50g-250g (snijden in 30x30x30mm)	15 Seconden	Hoge snelheid, pulse hakken
Aardappel	250g (Schil de huid, snijden in 30x30x30mm)	25 Seconden	Lage snelheid 5 seconden, hoge snelheid 20 seconden
Tomaat	250g	5-10 Seconden	Hoge snelheid, pulse hakken
Champignon	50g-110g	15 Seconden	Hoge snelheid, pulse hakken
Nut			
Amandel	250g	30 Seconden	Hoge snelheid, pulse hakken



Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

REINIGEN EN OPSLAG

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór u het apparaat schoonmaakt.
2. Veeg het oppervlak van het apparaat schoon met een vochtige doek, voeg eventueel een beetje afwasmiddel toe en droog het daarna grondig af. Dompel het apparaat nooit onder in water en gebruik geen speciaal schoonmaakmiddel.
3. De automatische vaatwasser mag niet worden gebruikt voor wassen.
4. Mes kan worden gewassen onder warm stromend water, kom en bord met warm water en afwasmiddel.
5. Het apparaat moet regelmatig worden gebruikt. Als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet het op een droge en geventileerde plaats worden bewaard om te voorkomen dat de motor vochtig wordt.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Correcte verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingssystemen hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid. Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKRIJK

- Niet-contractuele illustratie.
- Met het oog op de beste kwaliteit van zijn producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.