

Eisturbine



Referenz: DOP223
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab

1. Lesen sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch.
2. Trennen Sie die Maschine vor der Montage und dem Entfernen oder Reinigen von Teilen von der Stromversorgung.
3. Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit dem angegebenen Spannungsbereich auf dem Typenschild kompatibel ist, und sorgen Sie dafür, dass die Erdung der Steckdose in gutem Zustand ist.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn eine

Bedienungsanleitung

angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts gewährleistet ist und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

5. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Nicht im Freien benutzen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten entfernt.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät nass oder feucht wird.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person* ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
10. Zum Schutz gegen das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen, hängen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.
12. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt.
13. Stellen Sie immer sicher, dass alles gründlich sauber ist, bevor Sie Eiswürfel herstellen.
14. Reinigen Sie die Maschine niemals mit Scheuerpulver oder harten Küchenutensilien.
15. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber

Bedienungsanleitung

oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden.

16. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf den Kopf oder neigen es über einen Winkel von 45 Grad.
17. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
18. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter nicht häufig (gewährleisten Sie mindestens 5 Min. Zeit zwischen den Intervallen), zur Vermeidung von Schäden am Kompressor.
19. Blech oder andere leitende Gegenstände dürfen nicht in das Gerät eingelegt werden, um Brände und Kurzschlüsse zu vermeiden.
20. Warnung: Lagern Sie keine explosive Stoffe, wie Spraydosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerät.
21. WARNUNG: Stellen Sie bei der Positionierung des Gerätes sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
22. WARNUNG: Suchen Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile am Geräteheck.
23. Die Oberfläche des Heizelements hat nach dem Gebrauch Restwärme.
24. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird
25. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen
26. Informationen zum Gebrauch, zur Wartung, zu den Inhaltsstoffen und der maximalen Menge der Mischungen, die im Gerät verwendet werden können, zur Reinigung und zur Entsorgung des Geräts finden Sie im folgenden

Bedienungsanleitung

Abschnitt der Bedienungsanleitung.

27. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt wie:

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- Bauernhäuser
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird.

(*) Zuständige Elektrofachkraft: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art der Reparatur durchzuführen, um jede Gefahr zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

SONDERMASSNAHMEN



Achtung - Brandgefahr / brennbare Materialien

- Halten Sie das Gerät 8 cm von anderen Objekten entfernt, um eine gute Wärme-Freigabe sicherzustellen.
- WARNUNG - Halten Sie die Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur frei von Hindernissen.
- WARNUNG - Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Möglichkeiten, als die vom Hersteller empfohlenen, um den Prozess der Abtauens zu beschleunigen.
- WARNUNG - Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.

Bedienungsanleitung

- **WARNUNG** - Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Innenraums des Geräts, sofern sie nicht von der Art sind, die vom Hersteller empfohlen wurde.
- **WARNUNG** - Füllen Sie nur mit Trinkwasser auf.
- Destilliertes Wasser darf in diesem Gerät nicht verwendet werden, Quellwasser wird empfohlen.
- Verwenden Sie nur Trinkwasser ohne Zusätze! Zusätze bleiben im Wasserkreislauf und verunreinigen das Gerät.
- Eine längere Türöffnung kann zu einer signifikanten Temperaturerhöhung in den Gerätebereichen führen.
- Reinigen Sie Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Drainagesystemen in Berührung kommen können, regelmässig.
- Reinigen Sie die Wasserbehälter, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an eine Wasserquelle angeschlossene Wasserversorgungssystem, wenn das Wasser nicht 5 Tage lang abgesaugt wurde.
- Wenn das Kältegerät für längere Zeit leer bleibt, löschen, auftauen, reinigen, trocknen und lassen die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

VORBEREITUNG VOR DEM GEBRAUCH

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und überprüfen Sie sorgfältig Ihre Eismaschine, um sicherzustellen, dass sie in einem guten Zustand ist und dass keine Schäden an der Eismaschine, am Netzkabel und Stecker vorhanden sind.

WICHTIG: Bitte halten Sie eine Wartezeit von 6 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme und nach dem Bewegen des Geräts ein, damit das Kühlmittel sich beruhigen kann; andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.

TECHNISCHE DATEN



Bedienungsanleitung

Kompressor mit hohem Wirkungsgrad FCKW-frei **R600a (18g)**

Kapazität des Wasserbehälters: **1.2L Liters**

Spannung: **AC220-240V 50Hz 135W**

BESCHREIBUNG

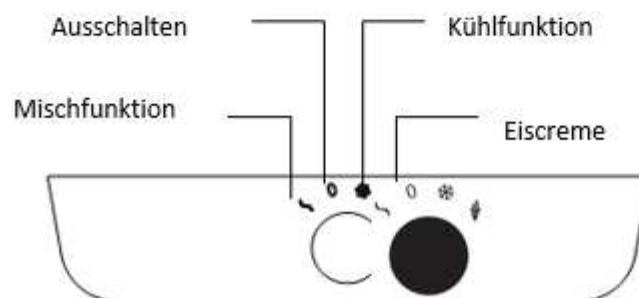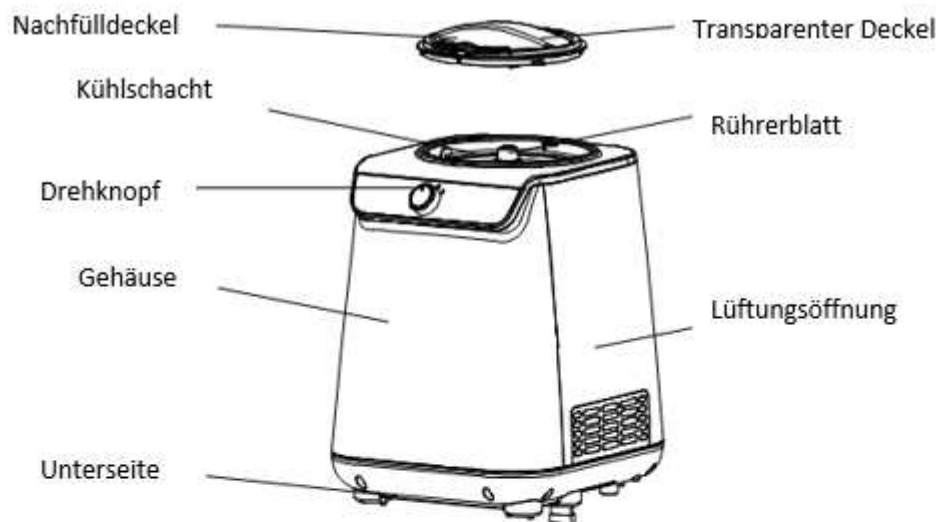

VERWENDUNG

Beschreibung der Tastenfunktionen

“❄️”: Kühlmodus “🌀”: Mischmodus “🍦”: Eiscreme-Modus “0”: Aus

Motorschutzfunktion

Bedienungsanleitung

Während der Verfestigung der Eiscreme, könnte der Rührmotor blockiert werden. In diesem Fall stoppt der Motorschutzschalter aufgrund einer Temperaturerfassung den Rührmotor, um die Lebensdauer des Motors zu erhalten.

Kontrolle der Füllmenge der Zutaten

Um einen Überlauf und eine Verschwendung der Zutaten zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Zutaten nicht mehr als 60 % der Kapazität des herausnehmbaren Behälters übersteigen (Eiscreme dehnt sich bei der Zubereitung aus).

VORBEREITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und überprüfen Sie Ihre Eismaschine sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie sich in einem guten Zustand befindet und dass keine Schäden an der Eismaschine oder dem Netzkabel und Stecker vorliegen. Bitte gründlich alle Teile reinigen. Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass das Netzkabel abgezogen ist

Die Zutaten können für die Herstellung von Eiscreme nach individueller Rezeptur zusammengestellt werden.

Die Zutaten und der Kühltank müssen nicht vorab im Gefrierschrank gefroren werden. Der eingebaute Kompressor der Maschine kann die Zutaten direkt gefrieren und Eis zubereiten.

REZEPTBEISPIELE


Rezepte können nach der unten stehenden Formel angefertigt werden. Nachdem die Rezeptmischung gleichmäßig vermischt wurde, kann sie innerhalb von 60 Minuten zu Eiscreme zubereitet werden.

Sahne: 240 g

Milchpulver: 180 g

Wasser 240 g

1. Die Zutaten hinzufügen und gut durchmischen.

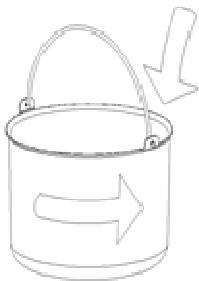


2. Den Eisbehälter mit den vorbereiteten Zutaten einsetzen und festziehen.



Bedienungsanleitung

3. Den Rührer installieren (hexagonaler Port des Rührers muss mit dem hexagonalen Sockel der oberen Antriebsplatte ausgerichtet sein) und die transparente Abdeckung anziehen (transparente Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen).
4. Fügen Sie Ihre Zutaten zur Erstellung von Eiscreme hinzu. Netzstecker einstecken und einschalten.
5. Sie können ebenfalls weitere Zutaten/Aromen während des Produktionsprozesses hinzufügen, indem Sie den kleinen transparenten Deckel öffnen.
6. Nachdem die Eiscreme fertig ist, drehen zuerst den Drehschalter in die Stellung „O“, ziehen Sie dann den Behälter heraus.

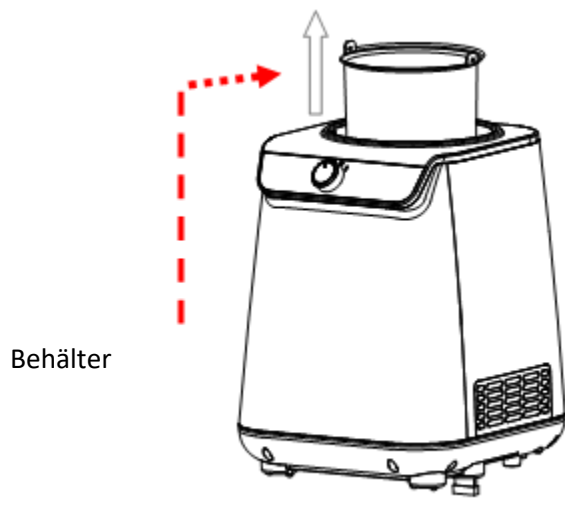

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, den Netzstecker ziehen und auseinander bauen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder lassen Sie das Kabel oder den Stecker nass werden.
- Keine Teile im Geschirrspüler reinigen.
- Keine Reinigung mit scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwollschwämmen oder anderen scheuernden Materialien.

Bedienungsanleitung

- Entnehmen Sie den Rührer, Behälter, Deckel und wischen Sie diese mit einem feuchten Schwamm ab.
- Gründlich mit einem Tuch trocken wischen, dann die Komponente in das Gerät zurücksetzen.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Abhilfe
Nachdem die Herstellung der Eiscreme abgeschlossen ist, lässt sich der Eisbehälter nur schwer entnehmen.	Es sind gefrorene Wassertröpfchen zwischen dem Kühlschacht und dem Behälter vorhanden.	1-2 Minuten vor der Entnahme des Eisbehälters warten.
Die Herstellungszeit der Eismaschine ist nicht abgelaufen, aber der Rührer hat gestoppt.	Normales Phänomen, da die Eiscreme erhärtet. Das Rührblatt ist blockiert und sobald die Temperatur ansteigt wird die Motorstromversorgung automatisch abgeschaltet, um den Motor zu schützen.	Entnehmen Sie den Eisbehälter. Starten Sie die Maschine nach der Abschaltung erneut und stellen Sie die Grundeinstellungen wieder her.
Der transparente Deckel wird durch das Rührblatt angehoben und bleibt nicht in Position.	Das Rührblatt ist nicht in Position, achten Sie auf die Ausrichtung des hexagonalen Sockels.	Setzen Sie das Rührblatt ordnungsgemäß in Position ein.
Der Behälter kann nicht im Kühlschacht platziert werden.	Bei unsachgemäßer Gebrauch des Behälters könnten Verformungen auftreten	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen neuen Behälter zu kaufen.
Bei der ersten Zubereitung von Eiscreme hat sich der Rührer verklemmt oder wurde stark verkratzt.	Bei unsachgemäßer Gebrauch des Behälters könnten Verformungen auftreten	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen neuen Behälter zu kaufen.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.