

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Picadora de carne



Referencia : DOP224
Versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR



Manual de instrucciones

Agradecemos que haya adquirido un producto de la marca LIVOO. Nos preocupamos y ponemos especial atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le brinde una completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INDICACIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Asegúrese de que el voltaje de su corriente eléctrica corresponda al especificado en el electrodoméstico antes de conectarlo. El electrodoméstico debe conectarse a una toma de corriente a tierra.
2. Para evitar riesgos eléctricos, no sumerja el cable, enchufe o electrodoméstico en agua u otros líquidos.
3. Nunca deje que la máquina opere sin supervisión. Mantenga fuera del alcance de los niños o de personas incapacitadas.
4. El electrodoméstico no está diseñado para que opere por medio de controladores externos o sistemas de control remoto por separado.
5. El cable de alimentación debe ser revisado con frecuencia para descartar daños. Si el cable de alimentación presenta

Manual de instrucciones

daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas para evitar cualquier riesgo.

6. No utilice el aparato:
 - si la toma o el cable de alimentación es dañada (e),
 - en caso de mal funcionamiento,
 - si el aparato ha sido dañado de algún modo sea
 - si cayó en el agua,
 - si usted lo abandonó.
7. Nunca use el electrodoméstico cerca de superficies calientes. Nunca mueva el electrodoméstico halando del cable. No enrolle el cable alrededor del electrodoméstico ni lo doble.
8. Coloque el electrodoméstico sobre una superficie firme y plana.
9. Nunca use accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y el riesgo de dañar el electrodoméstico.
10. Sea prudente al manejar las láminas que son muy afiladas, vaciando el tazón o durante la limpieza del aparato.
11. Hay heridas eventuales debidas a una mala utilización.
12. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.

Manual de instrucciones

13. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de párrafo "limpieza" en el manual.
14. En cuanto a las instrucciones para el empleo de accesorios, veces de operación ajustes de velocidad, gracias para referirse a el debajo de párrafos.
15. Siempre desconecte la aplicación del suministro si es dejado desatendido y antes de la montadura, el desmontaje o la limpieza.
16. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños
17. Este electrodoméstico puede ser usado por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o personas sin experiencia ni conocimiento si cuentan con supervisión o instrucción relacionada al uso del electrodoméstico de forma segura y comprenden los riesgos implicados.
18. Los niños no deben jugar con el aparato.
19. Poner el aparato en la parada y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes que son móviles en el momento del funcionamiento.
20. Accesorios, otros que los abastezco con aparato, deben ser acompañados por instrucciones con vistas a una utilización con toda seguridad
21. Esta máquina es para fines domésticos y usos similares, tales como:

Manual de instrucciones

- en áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- en granjas
- huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- alojamientos con desayuno.

(*) **Electricista calificado competente:** se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Potencia: 500 W

Tiempo máximo de funcionamiento continuo (KB): 15 minutos

DESCRIPCIÓN

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones




MONTAJE DE SU APARATO

- Compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta corresponda con el voltaje de la red eléctrica de su casa.
- Lave todas las piezas (excepto la carcasa del motor) con agua tibia y jabón.

Manual de instrucciones

1. Sujete el cabezal e introdúzcalo en la entrada con una mano, gírelo hacia la izquierda e insértelo. Asegúrese de que coincida con la ranura. Luego, presione la perilla de bloqueo y gírela hacia la izquierda para bloquearlo (Fig. 1 y 2).
2. Coloque el tornillo de alimentación en el cabezal, por el extremo largo primero, girándolo ligeramente hasta que se ajuste en la carcasa del motor (fig.3).
3. Coloque la cuchilla de corte en el eje del tornillo de alimentación orientada hacia el frente, tal como se indica (fig.4). Si no está bien colocada, no podrá moler carne.
4. Coloque la placa de corte deseada junto a la cuchilla de corte, haciendo encajar las partes salientes en las ranuras (fig.5).
5. Apoye o presione el centro de la placa de corte con un dedo y, luego, atornille el anillo de fijación hasta que quede ajustado con la otra mano (fig.6). No apriete demasiado.

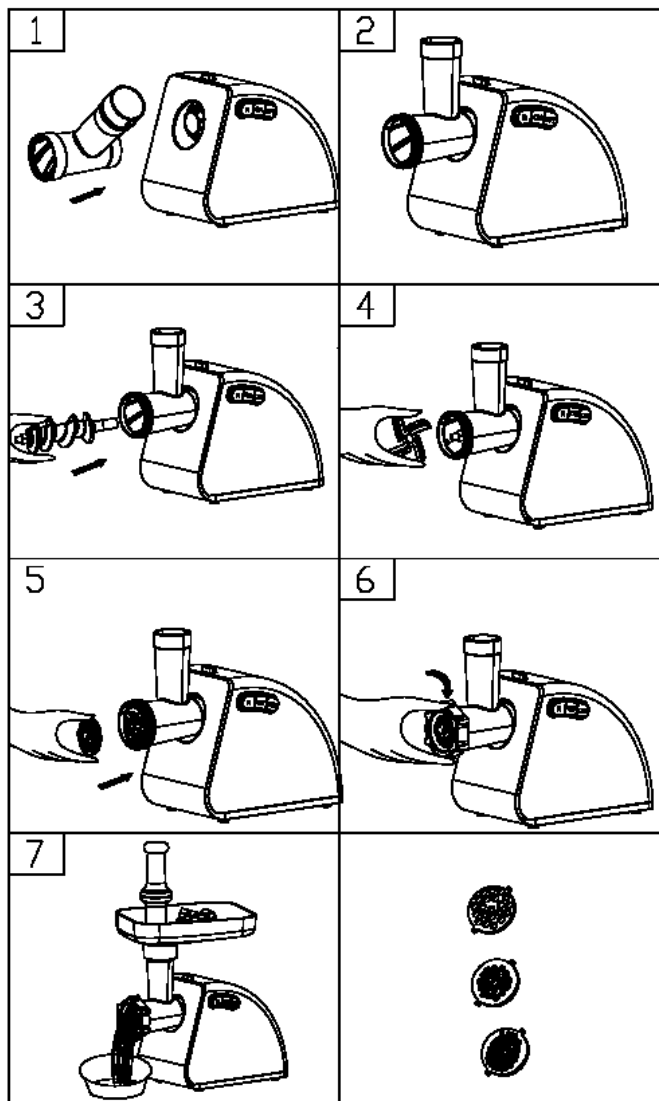



Manual de instrucciones

7. Coloque la placa de la tolva en el cabezal y fíjela en su posición.
8. Coloque la unidad sobre una superficie estable. El paso de aire en la parte inferior y los lados de la carcasa del motor debe mantenerse libre, sin obstrucciones.

PICADO DE CARNE

Corte todos los alimentos en trozos (se recomienda usar carne sin grasa, huesos ni tendones) de un tamaño aproximado de 20 mm x 20 mm para que quepan fácilmente en la abertura de la tolva.

Enchufe el aparato y presione el botón de encendido.

Introduzca los alimentos en el orificio del plato de la tolva. Utilice únicamente el empujador de alimentos. Después de usarla, apague la unidad y desenchúfela de la fuente de alimentación.

FUNCIÓN INVERSA

1. Si se produce un atasco, apague el aparato pulsando el botón "ON/OFF" (encendido/apagado) y, luego, pulse el interruptor de retroceso.
2. El tornillo de alimentación girará en la dirección opuesta y el cabezal se vaciará.
3. Si esto no funciona, apague el aparato y límpielo.

COCCIÓN DE KEBBES

LIVOO


Feel good moments

Manual de instrucciones

Coloque los accesorios para kebbes en el eje del tornillo de alimentación, haciendo encajar las protuberancias en las ranuras (Fig. 8).

Atornille el anillo de fijación en su lugar hasta que quede apretado. No ejerza demasiada presión (Fig. 9 y 10).

Forme los kebbes como se ilustra a continuación y fríalos:

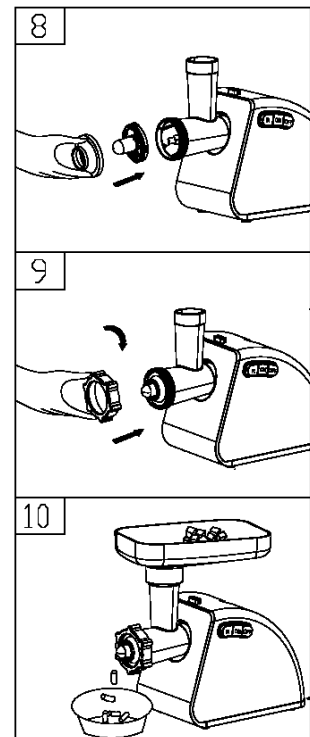

EJEMPLOS DE RECETAS

PARA EL RELLENO

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Carne de cordero | 100 g |
| - Aceite de oliva | 1 ½ cucharada |
| - Cebolla (cortada finamente) | 1 ½ cucharada |
| - Especias | a gusto |
| - Sal | a gusto |
| - Harina | 1 ½ cucharada |



1. Pique la carne de cordero una o dos veces.
2. Fría la cebolla hasta que se dore y añada el cordero picado, todas las especias, la sal y la harina.

RECUBRIMIENTO DE LA CARNE

- | | |
|---------------|---------------|
| - Carne magra | 450 g |
| - Harina | 150 g - 200 g |
| - Especias | a gusto |


Manual de instrucciones

- Nuez moscada (cortada finamente) 1
- Pimienta roja en polvo a gusto
- Pimienta a gusto

1. Pique la carne tres veces y mezcle todos los ingredientes en un tazón. Con más carne y menos harina se crea mejor consistencia y sabor.
2. Pique la mezcla tres veces.
3. Desmonte la unidad siguiendo los pasos de montaje de 5 a 3 para quitar la placa y la cuchilla de corte.

COCCIÓN DE SALCHICHAS

Antes de comenzar, instale el accesorio para salchichas como se indica a continuación (fig.11)

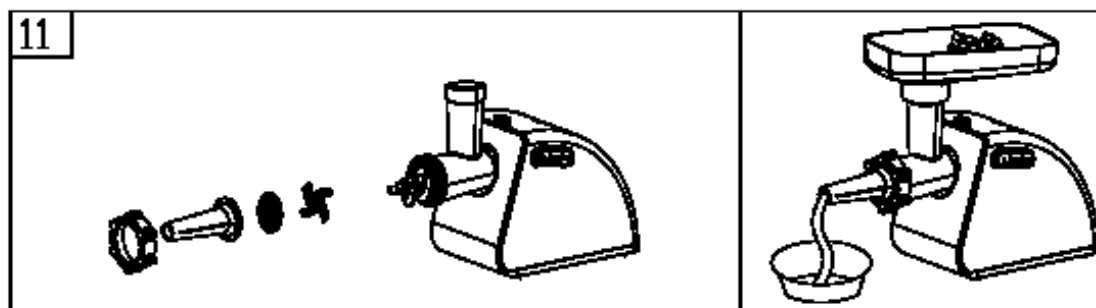

1. Nunca prepare salchichas muy gruesas para evitar generar presión en la tripa.
2. Nota: remoje las tripas durante unos 10 a 15 minutos en agua caliente para ablandarlas.
3. Conecte el aparato y enciéndalo.
4. Pase los ingredientes por el orificio de la placa de la tolva y retire lentamente la tripa de la punta del accesorio a medida que se llena.
5. Gire la carcasa para dar forma a las salchichas.

COCCIÓN DE GALLETAS

Antes de comenzar, instale el accesorio para galletas de acuerdo con las instrucciones mencionadas anteriormente.

1. Seleccione la forma de galleta deseada y coloque la mezcla en la placa de la tolva.
2. Conecte el aparato y enciéndalo.
3. Si es necesario, presione la preparación con el empujador. Tenga cuidado de no insertar los dedos.
4. Mantenga la masa alargada cuando salga y córtela a la longitud deseada.


LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de que el motor se haya detenido por completo.
2. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
3. Desmonte la unidad invirtiendo los pasos de las figuras 6 a 1.
4. Si el anillo de fijación no se puede quitar fácilmente con las manos, use una herramienta.
5. Para retirar fácilmente la placa de corte, coloque un destornillador entre ella y el cabezal como se muestra en la ilustración y levántela (fig.12 + 13).
6. Retire los restos de comida, carne, etc. y lave cada una de las piezas con agua caliente y jabón.
7. No sumerja nunca la carcasa del motor en agua, límpiela con un paño húmedo.
8. No coloque los accesorios en el lavavajillas.
9. El uso de soluciones blanqueadoras con cloro decolorará las superficies de aluminio.
10. Los diluyentes y la gasolina agrietarán o cambiarán el color de la unidad.
11. Limpie todas las piezas cortantes con un paño suave y las metálicas con un paño humedecido en grasa o aceite vegetal para evitar que se oxiden.

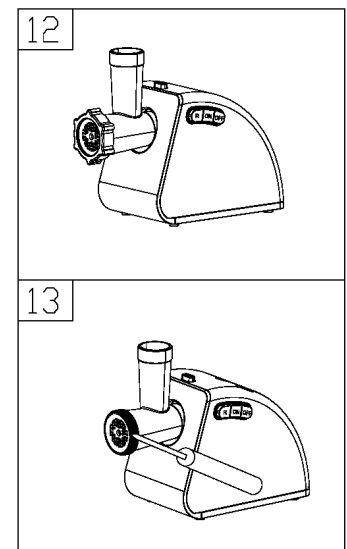

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo