

Vleesmolen



Referentie: DOP224
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO gekocht en daarvoor willen wij u van harte bedanken. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. Wij hopen dat dit product aan uw wensen zal voldoen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GAARNE DE TIJD NEMEN OM DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GEHEEL DOOR TE LEZEN, ALVORENS U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN. Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het apparaat beschadigen of en letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het apparaat voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
2. Ter bescherming tegen elektrische gevaren, mag u het netsnoer, de stekker of het apparaat zelf niet onder in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
3. Het apparaat nooit onbeheerd in werking laten. Buiten bereik houden van kinderen of gehandicapte personen.
4. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
5. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden



Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*)

6. Het apparaat niet gebruiken:
 - als de handgreep of het netsnoer is beschadigd
 - als er storingen optreden
 - als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd
 - als het in het water is gevallen
 - als u het laat vallen.
7. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat of niet draaien.
8. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
9. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
10. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe messen en tijdens het reinigen.
11. Er is potentieel letsel door verkeerd gebruik.
12. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
13. Met betrekking tot de reinigingsinstructies voor oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.



Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

14. Met betrekking tot de gebruiksinstructies van accessoires, gebruikstijden en snelheidsinstellingen, raadpleegt u de onderstaande paragrafen.
15. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
16. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen.
17. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen.
18. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
19. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires of delen die in gebruik bewegen, verwisselt.
20. Accessoires die niet bij het apparaat zijn geleverd, bevatten instructies voor het veiligheidsgebruik ervan.
21. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

- bed en breakfast type omgevingen

(*) **Bekwame gekwalificeerde elektricien:** after sales afdeling van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bekwaam is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. In ieder geval dient u het apparaat aan deze elektricien te retourneren.

SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz

Stroom: 500W

Maximale continue bedrijfstijd (KB): 15 minuten

3 hakroosters en een roestvrijstalen koekenschijf

1 worst en kebbe kit (knoedels)

Omgekeerde richting functie

Geïntegreerde opslag met luik voor roosters en accessoires

Bewaart het snoer onder het apparaat

Grote draaggreep

Toebehoren: een drukknop

BESCHRIJVING



LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

MONTEREN VAN UW APPARAAT

- Controleer of de netspanning aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw huis.
- Was alle onderdelen (behalve de motorbehuizing) in warm zeepsop.


1. Houd de kop vast en steek deze met één hand in de inlaat, draai hem naar links en steek deze in de sleuf. Druk vervolgens op de vergrendelingsknop en draai naar links om en te vergrendelen (Afb. 1 en 2).

2. Plaats de toevoerschroef in de kop, het lange uiteinde eerst, door de toevoerschroef voorzichtig te draaien totdat deze in de motorbehuizing zit (Afb.3).

3. Plaats het snijmes op de as van de toevoerschroef met het mes naar voren gericht, zoals afgebeeld (Afb.4). Als het niet goed is bevestigd, wordt het vlees niet gemalen.

4. Plaats de gewenste snijplaat naast het snijmes, waarbij de uitsteeksels in de sleuven passen (Afb.5).

5. Ondersteun of druk met één vinger op het midden van de snijplaat en schroef vervolgens de bevestigingsring vast met een andere hand (Afb.6). Niet te strak aandraaien.

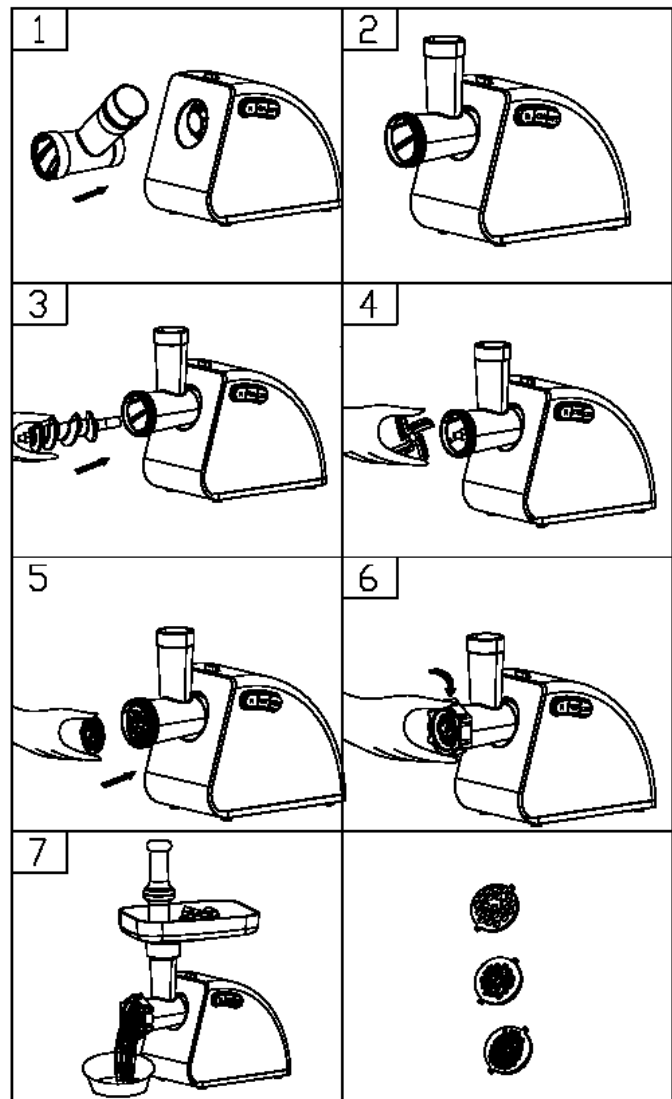

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

7. Plaats de trechterplaat op de kop en bevestig deze.
8. Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak. De luchtdoorlaat aan de onderkant en zijkant van de motorbehuizing moet vrij worden gehouden en deze mag niet worden geblokkeerd.

HAKKEN VAN VLEES

Snijd al het voedsel in stukjes (Vlees zonder vel, zonder bot en zonder vet wordt aanbevolen), in de afmeting van ongeveer: 20 x 20mm zodat ze gemakkelijk in de trechteropening passen.

Steek de stekker in het stopcontact en druk op de "AAN" schakelaar.

Plaats voedsel in het gat van de trechterplaat. Gebruik alleen de voedselstamper.

Na gebruik, schakelt het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

OMDRAAIFUNCTIE

1. Indien het vast blijft zitten, schakel het apparaat uit door op de "AAN/UIT" knop te drukken en druk vervolgens op de achteruitschakelaar.
2. De toevoerschroef draait in de tegenovergestelde richting en de kop wordt leeg.
3. Als dit niet werkt, schakel het apparaat dan uit en ga het reinigen.

KEBBE MAKEN

LIVOO


Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Plaats kebbe accessoires op de as van de toevoerschroef samen, waardoor uitsteeksels in de sleuven passen (Afb.8).

Draai de bevestigingsring stevig vast. Niet te stevig aandraaien (Afb.10).

Vorm Kebbes zoals hieronder afgebeeld en ga ze frituren:

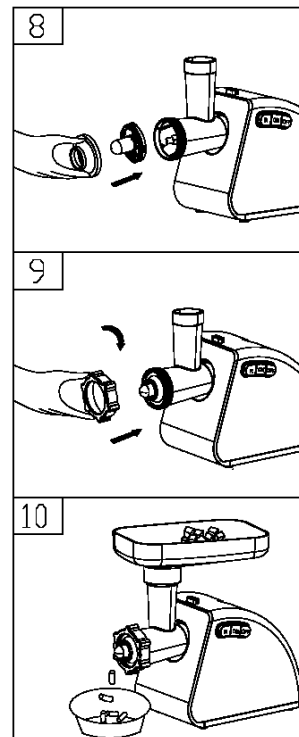

(Afb.9 +

VOORBEELDEN VAN RECEPTEN

VOOR VULLING

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Schapenvlees | 100g |
| - Olijfolie | 1 ½ eetlepel |
| - Ui (fijngesneden) | 1 ½ eetlepel |
| - Kruiden | naar uw smaak |
| - Zout | naar uw smaak |
| - Bloem | 1 ½ eetlepel |

1. Hak schapenvlees een of twee keer fijn.



2. Fruit de ui bruin en voeg het gehakt, alle kruiden, zout en bloem toe.

VLEES COATING

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Mager vlees | 450g |
| - Bloem | 150-200g |
| - Kruiden | naar uw smaak |
| - Nootmuskaat (fijngesneden) | 1 |

LIVOO


Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

- Rode peper in poedervorm naar uw smaak
 - Peper naar uw smaak
1. Hak het vlees drie keer fijn en meng alle ingrediënten in een kom. Meer vlees en minder bloem zorgen voor een betere consistentie en smaak.
 2. Maal het mengsel drie keer.
 3. Demonteer door de montagestappen van 5-3 in omgekeerde volgorde uit te voeren om de snijplaat en het snijblad te verwijderen.

WORST MAKEN

Alvorens te beginnen, moet u de worst accessoire als volgt monteren (Afb.11)

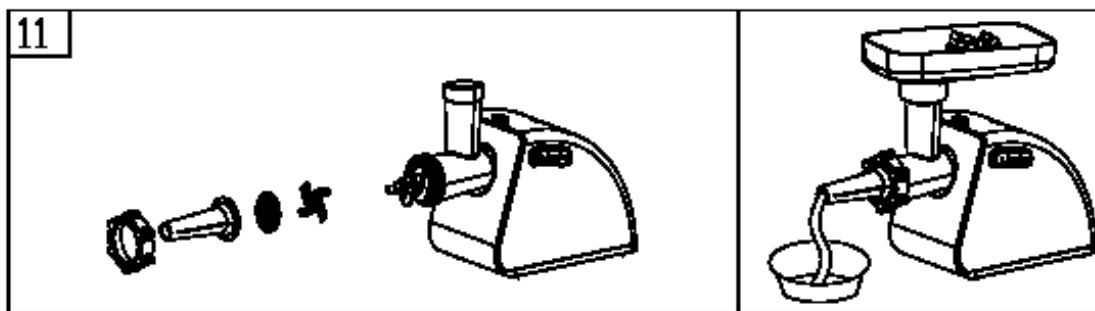

1. Bereid nooit erg dikke worsten om druk op de darm te vermijden.
2. Opmerking: week de darmen ongeveer 10-15 minuten in warm water om ze flexibel te maken.
3. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet het aan.
4. Druk de ingrediënten in het gat van de trechterplaat en verwijder de behuizing langzaam van de bevestigingstip terwijl deze zich vult.
5. Draai het omhulsel om de worsten te vormen.

BISCUIT MAKEN

Alvorens te beginnen, het biscuit accessoire bevestigen zoals beschreven in de bovenvermelde instructies.

1. Selecteer de gewenste vorm van biscuit en plaats het mengsel op de trechterplaat.
2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet het aan.
3. Indien nodig, drukt u op het preparaat met de stamper. Niet met uw vingers erin grijpen.
4. Houd het deeg langwerpig wanneer het eruit komt en snijd het op de gewenste lengte.


LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

REINIGEN EN OPSLAG

1. Controleer of de motor volledig is gestopt.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Demonteer door de stappen van 6 naar 1 cijfers in omgekeerde volgorde uit te voeren.
4. Gebruik gereedschap als de bevestigingsring niet eenvoudig met de hand kan worden verwijderd.
5. Om de snijplaat gemakkelijk te verwijderen, plaatst u een schroevendraaier tussen de snijplaat en de kop zoals afgebeeld en tilt u deze op (Afb.12 + 13).
6. Verwijder etensresten van vlees, enz. Was elk onderdeel in warm zeepachtig water.
7. De motorbehuizing nooit onder in water onderdompelen, maar veeg het alleen af met een vochtige doek.
8. Plaats geen accessoires in de vaatwasser.
9. Een bleekoplossing die chloor bevat, verkleurt aluminium oppervlakken.
10. Verdunners en benzine zullen barsten of de kleur van het apparaat veranderen.
11. Veeg alle snijonderdelen af met een zachte doekje en de metalen onderdelen met vet of met plantaardige olie bevochtigde doek om roesten te vermijden.

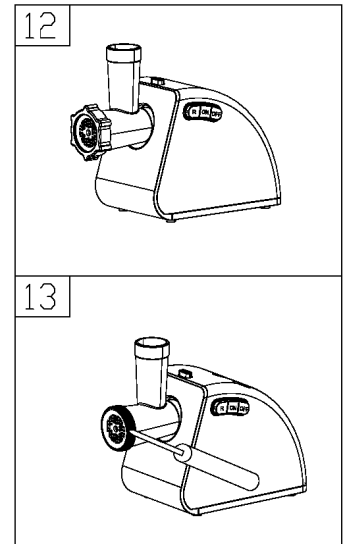

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



(Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met gescheiden inzamelingssystemen hebben geadopteerd)

De Europese Richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om het hergebruik en de recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak staat op alle producten vermeld om aan de verplichtingen voor gescheiden inzameling te herinneren.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKRIJK

- Foto alleen voor illustratie
- Met betrekking tot de kwaliteit van zijn producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving