



Manual de instruções

Triturador de carne



Referência: DOP224
Versão: 1.4
Língua: Português



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Para se proteger contra os riscos elétricos, não mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou em qualquer outro líquido.
3. Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado. Manter fora do alcance de crianças ou pessoas com portos de deficiência.
4. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa

Manual de instruções

com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).

6. Não use o dispositivo:
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado,
 - Em caso de avaria
 - Se o aparelho tiver sido danificado de qualquer maneira
 - Se tiver caído na água
 - Se cair com o aparelho
7. Mantenha o aparelho longe de fontes de calor. Ao desligar o cabo, puxe-o sempre da ficha, não puxe pelo próprio cabo. Não enrole o fio em volta do aparelho e não dobre.
8. Coloque sempre a unidade numa superfície plana.
9. Nunca use acessórios que não são recomendados pelo fabricante, pode ser um perigo e um risco de prejudicar o aparelho.
10. Ter cuidado ao manusear as lâminas porque são afiadas, ou quando fizer a limpeza da unidade.
11. Existe um risco potencial de lesão devido ao mau uso.
12. Manter sempre o aparelho limpo, uma vez que entra em contacto com os alimentos.
13. Em relação às instruções de limpeza das superfícies em contacto com os alimentos, agradecemos que consulte o parágrafo abaixo "limpeza" deste manual.
14. Para obter instruções sobre a utilização de acessórios, tempo de uso e escolha de velocidades, obrigado a consultar o parágrafo abaixo.

Manual de instruções

15. Desligue sempre o aparelho de energia se deixarem sozinho, antes de montar e desmontar e limpar.
16. Este produto não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
17. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou cuja experiência ou conhecimento não seja suficiente, desde que sejam supervisionadas ou tenha recebido instruções para utilizar o aparelho em segurança e na medida em que eles compreendam os perigos potenciais.
18. As crianças não devem brincar com o aparelho.
19. Desligue a câmera e desconecte a energia antes de mudar os acessórios ou aproximar peças que se movem durante a operação.
20. Acessórios, diferente de esses proveram com o dispositivo, deve ser acompanhado com ordens com a pontaria de um uso em segurança completa
21. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas

Manual de instruções

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 220-240V~ 50-60Hz

Alimentação: 400W

Tempo máximo de funcionamento contínuo (KB): 15 minutos

DESCRIÇÃO



MONTANDO SEU APARELHO

MONTANDO SEU APARELHO

Manual de instruções

- Verifique se a tensão indicada na etiqueta de classificação corresponde com a tensão de rede na sua casa.
- Lave todas as peças (exceto o encaixe do motor) com água morna e sabão.


1. Segure a cabeça e a insira na entrada com uma mão, gire na direção esquerda e insira tomando cuidado para combinar o compartimento. Em seguida pressione o botão de travamento e gire para a esquerda para travar e (fig. 1 e 2).

2. Coloque o parafuso de alimentação na cabeça, extremidade longa primeiro, girando o parafuso de alimentação levemente até que seja colocado no encaixe do motor (fig. 3).

3. Coloque a lâmina de corte no eixo do parafuso de alimentação com a lâmina virada para frente conforme ilustrado (fig.4). Se não estiver adequadamente encaixado, a carne não será moída.

4. Coloque a placa de corte desejado próximo da lâmina de corte, encaixando as saliências nos compartimentos (fig.5).

5. Apoie ou pressione o centro da placa de corte com um dedo, em seguida aparafuse o anel de fixação até apertar com uma outra mão (fig.6). Não aperte excessivamente.

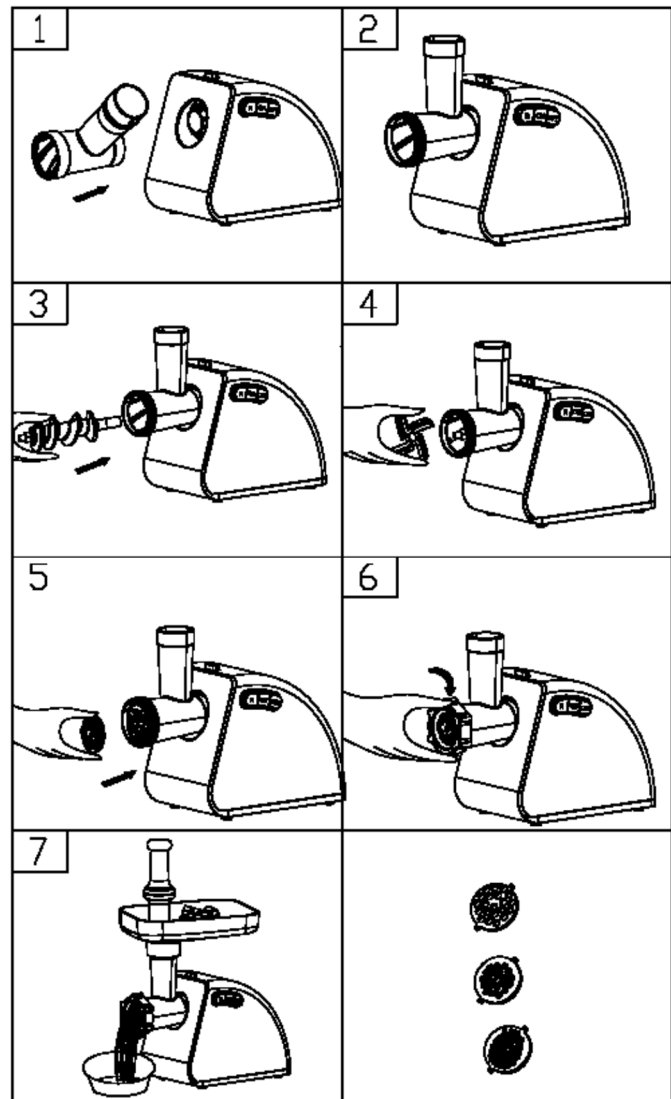

Manual de instruções

7. Coloque a placa do funil na cabeça e fixe na posição.
8. Localize a unidade em uma superfície estável. A passagem do ar na parte inferior e no lado do encaixe do motor deve ser mantida livre e não bloqueada.

PICANDO CARNE

Corte todos os alimentos em pedaços (carnes sem nervo, sem osso e sem gordura são recomendadas), no tamanho aproximado: 20 x 20mm de modo que possam se encaixar facilmente na abertura do funil. Conecte e pressione o botão do interruptor “ON” [LIG]. Coloque os alimentos no furo da placa do funil. Use apenas o empurrador de alimentos. Após o uso, desligue a unidade e desconecte-a da fonte de alimentação.

FUNÇÃO DE REVERSÃO

1. No caso de emperramento, desligue o aparelho pressionando o botão “ON OFF” [LIG/DESL], em seguida pressione o interruptor de reversão.
2. O parafuso de alimentação estará rotacionando na direção oposta e a cabeça ficará vazia.
3. Se não funcionar, desligue e limpe a unidade.


FAZENDO QUIBES

Manual de instruções

Coloque os anexos para quibe no eixo do parafuso de alimentação juntos, encaixando as saliências nos compartimentos (fig.8).

Aparafuse o anel de fixação no local até apertar. Não aperte excessivamente (fig.9 + fig.10).

Forme os quibes conforme ilustrado abaixo e frite em imersão:

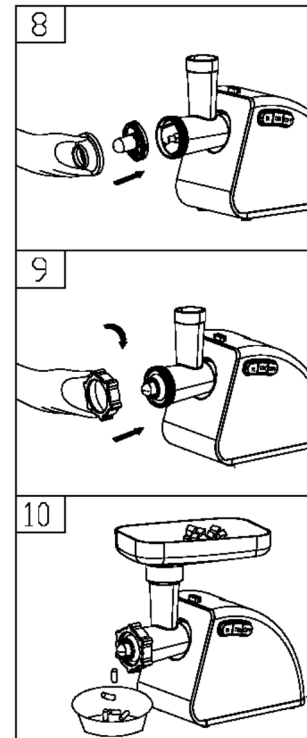

EXEMPLOS DE RECEITAS

PARA RECHEIO

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Carneiro | 100g |
| - Óleo de oliva | 1 ½ colher de sopa |
| - Cebola (cortes finos) | 1 ½ colher de sopa |
| - Temperos | a gosto |
| - Sal | a gosto |



- | | |
|-----------|-------------------|
| - Farinha | 1 ½ colher de chá |
|-----------|-------------------|

1. Pique a carne de carneiro uma vez ou duas vezes.
2. Frite a cebola até dourar e adicione carne de carneiro picada, todos os temperos, sal e farinha.

REVESTIMENTO DA CARNE

- | | |
|---------------|----------|
| - Carne magra | 450g |
| - Farinha | 150-200g |
| - Temperos | a gosto |


Manual de instruções

- Noz-moscada (cortes finos) 1
- Pimenta vermelha em pó a gosto
- Pimenta a gosto

1. Pique a carne três vezes e misture todos os ingredientes juntos em uma tigela. Mais carne e menos farinha criam melhor consistência e sabor.
2. Moa a mistura três vezes.
3. Desmonte ao reverter as etapas de montagem de 5-3 para remover a placa de corte e lâmina de corte.

FAZENDO SALSICHAS

Antes de iniciar, monte o acessório para salsichas de acordo com o seguinte (fig.11)

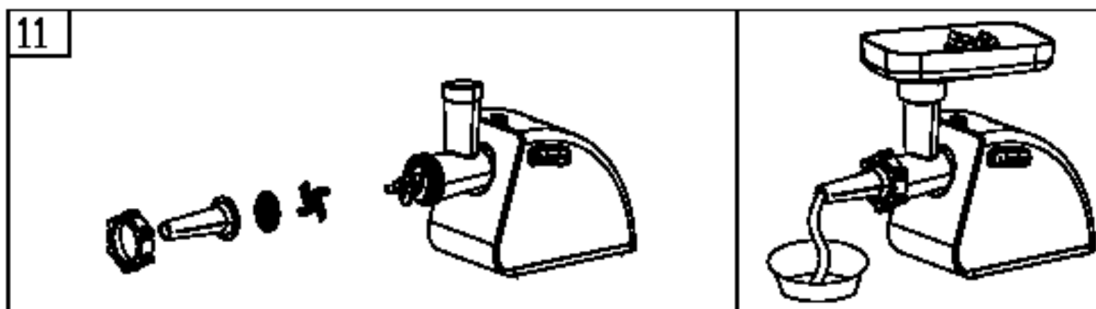

1. Nunca prepare salsichas muito espessas para evitar alguma pressão na carcaça.
2. Nota: mergulhe as carcaças em torno de 10-15 minutos em água morna para as deixar flexíveis.
3. Conecte o aparelho, ligue.
4. Empurre os ingredientes no furo da placa do funil e lentamente remova a carcaça da ponta do acessório enquanto é preenchido.
5. Gire a carcaça para modelar as salsichas.

FAZENDO BISCOITO


Antes de iniciar, monte o acessório para biscoito de acordo com as instruções anteriormente mencionadas.

1. Selecione a forma de biscoito desejada e coloque a mistura na placa do funil.
2. Conecte o aparelho, ligue.
3. Se necessário, pressione a preparação com o empurrador. Não envolva os dedos.
4. Segure a massa alongada quando fora e corte na medida desejada.

Manual de instruções

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Tenha certeza de que o motor tenha parado completamente.
2. Desconecte o conector da tomada elétrica.
3. Desmonte revertendo as etapas das figuras 6 a 1.
4. Se o anel de fixação não é facilmente removido manualmente, use as ferramentas.
5. Para remover a placa de corte facilmente, coloque uma chave de fenda entre a placa de corte e a cabeça conforme ilustrado e a levante para cima (fig.12 + 13).
6. Remova os restos de alimentos de carne, etc. Lave cada parte em água morna e sabão.
7. Nunca imerja o encaixe do motor na água, mas apenas o limpe com um pano húmido.
8. Não coloque acessórios na lava-louças.
9. Uma solução de alvejante contendo cloreto irá descolorar as superfícies de alumínio.
10. Diluentes e petróleo irão romper ou mudar a cor da unidade.
11. Limpe as peças de corte com um pano macio e peças metálicas com graxa ou óleo vegetal; lave o pano para evitar que fiquem enferrujadas.

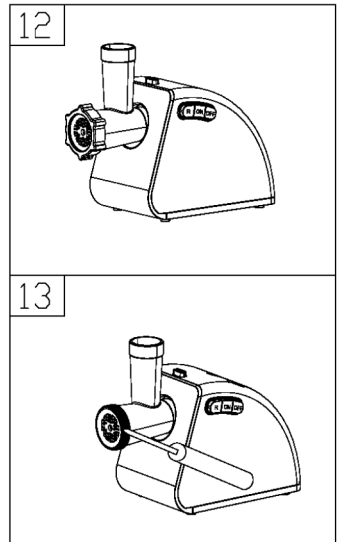

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos