

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Mini hachoir électrique sans fil



Référence : DOP226
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
2. Il est nécessaire de surveiller étroitement votre appareil lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
3. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
4. A usage domestique uniquement.
5. Ne touchez pas les lames de coupe et n'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que l'appareil est en marche. Une spatule ne peut être utilisée que lorsque l'appareil n'est pas en marche, pour ainsi éviter tous risques de blessures graves.

Notice d'utilisation

6. Ne mettez jamais le produit en marche lorsque le bol est vide et n'enlevez pas son couvercle avant l'arrêt total des lames.
7. Cet appareil est conçu pour hacher de petites quantités de nourriture, en aucun cas, le bol ne doit être rempli à ras bord.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
9. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
10. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
11. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
12. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
13. Il existe un risque potentiel de blessures en cas de mauvaise utilisation.
14. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
15. Les accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent inclure des instructions pour leur utilisation en toute sécurité.
16. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation

Notice d'utilisation

des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.

17. Faire preuve de vigilance si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.
18. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
19. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
20. En ce qui concerne l'utilisation, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
21. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES


Entrée USB : 5.0 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A

Batterie : 3.7 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A

Capacité : 250 ml


Temps maximum d'utilisation : 30 secondes ON, 30 secondes OFF, 4 cycles max. Après le 4^{ème} cycle d'utilisation, l'appareil doit reposer 30 min avant d'être réutilisé.

DESCRIPTION

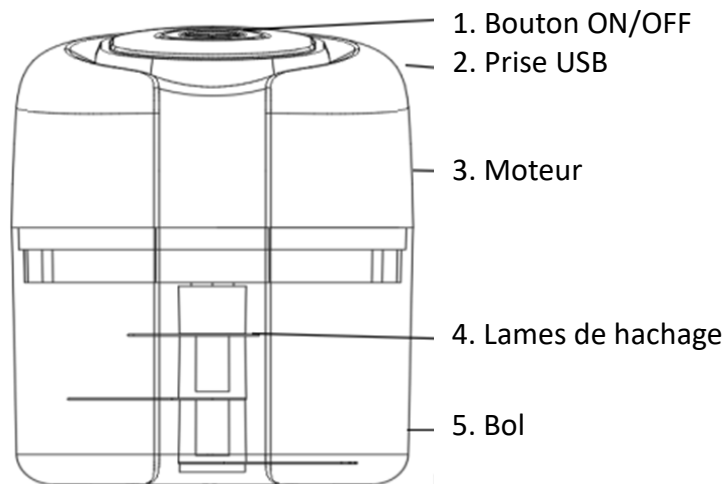

MODE DE CHARGEMENT

1. Veuillez utiliser le câble USB fourni pour le chargement.
2. Pendant le chargement, L'appareil ne peut pas être utilisé.
3. Le voyant lumineux sera rouge et allumé en continu.
4. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant lumineux sera de couleur bleue et allumée en continu.

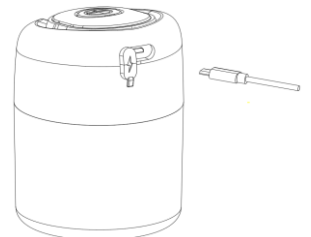


UTILISATION

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil et le nettoyer ainsi que les lames et le bol.

Notice d'utilisation


GUIDE DE COUPE :

1. Placez d'abord la lame sur l'axe au fond du bol du hachoir, puis ajoutez les aliments lavés. Veuillez respecter la capacité maximum du bol. L'appareil peut hacher de la viande maigre, du gingembre, de l'ail, des oignons, etc.

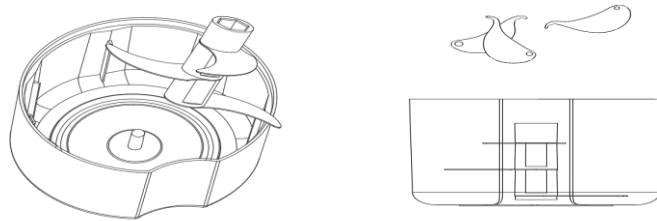


2. Une fois que les aliments sont ajoutés dans le bol, installez le moteur sur le bol en suivant le long de la fente du bord du bol.

Lorsque le moteur est chargé, le témoin lumineux bleu clignote 3 fois, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt et le maintenir enfoncé pour hacher les aliments. Lorsque le bol est trop plein, la lame peut être bloquée et ne pas tourner au démarrage. Veuillez enlever quelques aliments délicatement et faisant attention aux lames. Puis continuez à appuyer sur l'interrupteur en continu. Si vous estimez que les aliments ne sont pas suffisamment hachés, renouvelez l'opération.

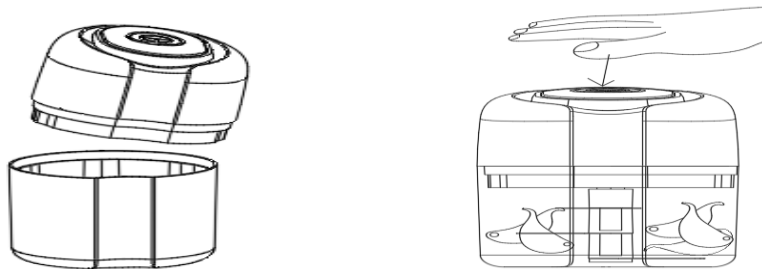

3. Après avoir terminé, soulevez le moteur, videz les aliments dans un autre récipient, puis nettoyez l'appareil à l'eau chaude de préférence.

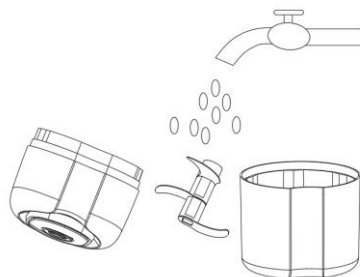

TEMPS DE FONCTIONNEMENT : 30 secondes ON, 30 secondes OFF, 4 cycles max. Au bout du 4^{ème} cycle d'utilisation, l'appareil doit reposer 30 min.



Feel good moments

Notice d'utilisation

DÉPANNAGE

Problème	Témoin lumineux	Cause possible	Solution
Vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt mais le moteur ne se lance pas	Le témoin lumineux clignote rouge et bleu en alternance	Le moteur et le gobelet ne sont pas installés correctement	Installez-les à nouveau
	Le témoin lumineux reste rouge	La batterie n'est pas chargée	Chargez l'appareil
	Le témoin lumineux reste bleu	Le moteur est endommagé ou bloqué	Tournez l'axe du moteur. S'il ne démarre toujours pas, veuillez l'envoyer au point de maintenance le plus proche pour inspection
Vous avez mis l'appareil à charger	Le témoin lumineux ne s'allume pas	Vérifiez si le câble de chargement est bien branché	Remplacez par un nouveau câble de chargement
Lors de la première utilisation du produit, le moteur dégage une odeur désagréable		Lors de la première utilisation l'odeur est normale	Si l'odeur particulière persiste après un usage répété, veuillez-vous renseigner auprès de votre revendeur
La lame ne tourne pas		La lame est enchevêtrée ou coincée dans les aliments	Sortez les ingrédients et coupez-les en plus petits morceaux ou réduisez la quantité d'ingrédients

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Veuillez nettoyer l'appareil, les lames et la coupelle immédiatement après avoir utilisé le produit.
3. Pour nettoyer, essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon humide, ajoutez éventuellement un peu de liquide vaisselle, puis séchez soigneusement.
4. N'immergez jamais le moteur dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs pour le nettoyage.
5. Le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé pour le nettoyage.
6. La lame et le bol peuvent être lavés à l'eau courante chaude avec du liquide vaisselle.
7. Il est strictement interdit d'effectuer une désinfection à haute température de toutes les parties de ce produit.
8. Après avoir nettoyé le produit, veuillez essuyer ou sécher toutes les parties du produit, puis le remonter et le stocker.
9. L'appareil doit être utilisé fréquemment. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger et l'utiliser au moins une fois tous les trois mois.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle.
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.