

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Mini chopper elettrico senza filo



Riferimento: DOP226
Versione: 1.4
Lingua: Italiano



Manuale di istruzioni

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Prestiamo molta attenzione al design, all'ergonomia e alla facilità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web

www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI PER L'USO SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di usare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

Non utilizzare l'apparecchio con un cavo danneggiato o dopo un malfunzionamento o se danneggiato in qualsiasi modo.

Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde.

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non azionare mai questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi nel prodotto o immergerlo in acqua.
2. Una stretta supervisione è necessaria quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini o persone inferme.
3. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un fornello caldo o su un forno riscaldato.
4. Solo per uso domestico.
5. Non toccare le lame di taglio e non inserire alcun tipo di

Manuale di istruzioni

oggetto (coltelli, forchette, cucchiari ecc.) nella ciotola mentre il prodotto è in funzione. Può essere utilizzata una spatola solo quando il prodotto non è in funzione, evitando il rischio di gravi lesioni.

6. Non azionare mai il prodotto quando la ciotola è vuota e non rimuovere il coperchio della ciotola prima che le lame si fermino completamente.
7. Questo apparecchio è progettato per tritare piccole quantità di cibo, in nessun caso la ciotola deve essere riempita troppo.
8. L'apparecchio non deve essere usato dai bambini.
9. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
10. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli connessi.
11. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
12. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi alle parti che si muovono durante l'uso.
13. L'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni.
14. Questo apparecchio deve essere alimentato solo a bassa tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
15. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio,

Manuale di istruzioni

includono istruzioni per il loro uso sicuro.

16. Fare attenzione quando si maneggiano le lame da taglio affilate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
17. Fare attenzione se si versa del liquido caldo nel robot da cucina o nel frullatore, perché può essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa vaporizzazione.
18. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con il cibo o l'olio, si prega di fare riferimento al paragrafo "pulizia" qui di seguito nel manuale.
19. È assolutamente necessario mantenere questo apparecchio sempre pulito in quanto viene a contatto diretto con gli alimenti.
20. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso, i tempi di funzionamento e le impostazioni di velocità, fare riferimento ai paragrafi seguenti.
21. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
 - Zone di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - Ambiente tipo bed and breakfast

Manuale di istruzioni

SPECIFICHE TECNICHE


Tensione nominale: 5.0 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A

Tensione della batteria: 3.7 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A

Capacità: 250 ml


KB : 30 secondi ON / 30 secondi OFF massimo per 4 cicli max. Dopo i 4 cicli di funzionamento, l'apparecchio deve riposare 30 minuti.

DESCRIZIONE

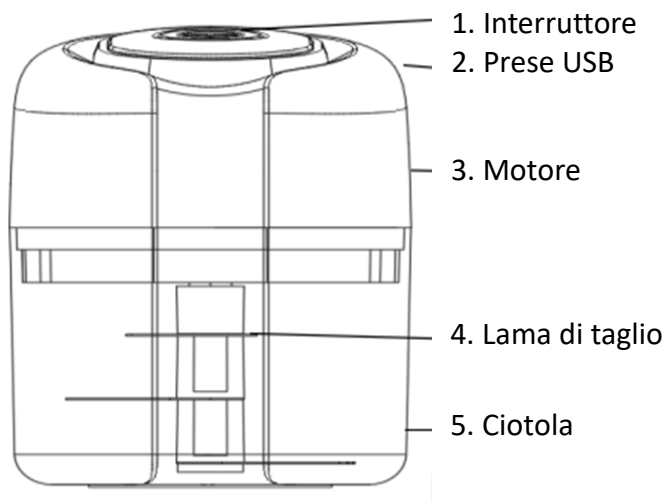

MODALITÀ DI RICARICA

1. Si prega di utilizzare il cavo USB in dotazione per la ricarica.
2. Durante la ricarica, l'apparecchio non può essere utilizzato.
3. La luce led sarà rossa e costantemente accesa.
4. Quando l'apparecchio è completamente carico, la luce led sarà di colore blu e costantemente accesa.

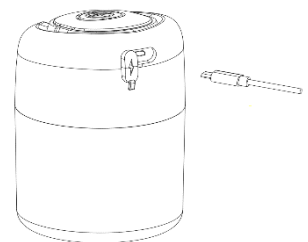

UTILIZZO

Prima del primo utilizzo, si prega di caricare completamente l'apparecchio e pulire la parte principale, le lame e la ciotola (si prega di fare riferimento alle istruzioni di pulizia alla fine di questo manuale).



LIVOO

Feel good moments



Manuale di istruzioni

GUIDA AL TAGLIO


1. Inserire prima la lama sull'albero portacoltelli della ciotola, e poi aggiungere nella tazza il cibo lavato rispettando il livello massimo. Questo prodotto può tritare carne magra, zenzero, aglio, cipolle, ecc.

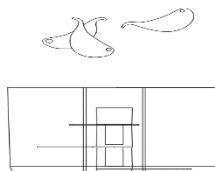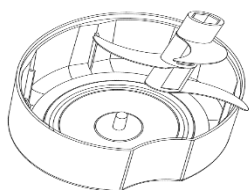

2. Dopo aver inserito il cibo nella tazza, installare il motore nella tazza lungo la fessura della scheda della tazza. Quando il motore è caricato, la luce blu lampeggia 3 volte, è possibile premere e tenere premuto l'interruttore per tritare il cibo. Quando la ciotola è piena, la lama potrebbe bloccare e non ruotare all'avvio. Si prega di togliere un po' di cibo correttamente e continuare a premere l'interruttore continuamente. Se si sente che il cibo non è ideale e delicato, premere nuovamente l'interruttore per tritare.

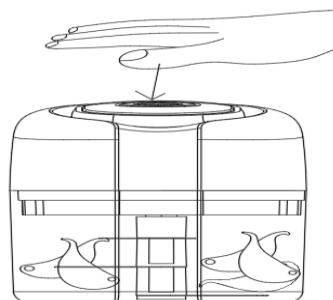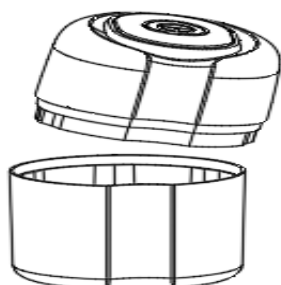

3. Dopo aver finito, sollevare il motore, versare il cibo in una tazza, e poi pulire l'apparecchio con acqua calda.

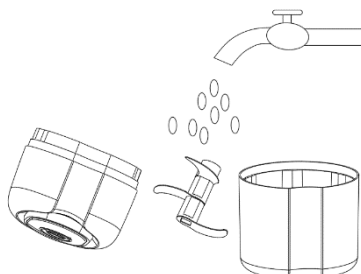

TEMPO DI FUNZIONAMENTO : 30 secondi ON, 30 secondi OFF, 4 cicli max. Dopo i 4 cicli di funzionamento, l'apparecchio deve riposare 30 minuti.



Feel good moments

Manuale di istruzioni

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Spia	Cause possibili	Soluzione
L'interruttore è premuto ma la macchina non si avvia	La luce rossa e blu lampeggia alternato	Il motore e la tazza non sono installati correttamente	Montarli di nuovo
	La luce rossa è fissa	La batteria è scarica	Caricare il motore
	La luce blu è fissa	Il motore è danneggiato o bloccato	Ruotare l'albero del motore, se non si avvia, si prega di inviare al centro assistenza più vicino per un controllo
Ricaricare il motore	La luce è spenta	Controllare se il cavo di ricarica è allentato	Sostituire con un nuovo cavo di ricarica
Quando l'apparecchio è usato le prime volte, il motore emana un cattivo odore		Al primo utilizzo è normale che venga emesso un cattivo odore	Se il cattivo odore persiste negli usi successivi, rivolgersi al rivenditore
La lama non gira		La lama è impigliata o bloccata nel cibo	Togliere gli ingredienti e tagliarli in piccoli pezzi o inserire meno alimenti

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
2. Si prega di pulire la parte principale, le lame e la tazza subito dopo aver utilizzato il prodotto.
3. Per pulire, strofinare la superficie dell'apparecchio con un panno umido, se necessario aggiungere un po' di detersivo per piatti, quindi asciugare accuratamente.
4. Non immergerlo mai in acqua e non usare detersivi abrasivi o corrosivi per pulirlo.
5. La lavastoviglie automatica non deve essere utilizzata per la pulizia.
6. La lama può essere lavata sotto acqua corrente calda, la ciotola con acqua tiepida e detersivo per piatti.
7. È severamente vietato effettuare la disinfezione ad alta temperatura di tutte le parti di questo prodotto.
8. Dopo aver pulito il prodotto, si prega di pulire o asciugare le parti, e poi rimontarlo e riporlo.
9. L'apparecchio dovrebbe essere usato frequentemente. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di caricare e utilizzare l'apparecchio una volta ogni tre mesi.

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni



Smaltimento corretto di questo prodotto

(Smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile negli stati dell'Unione Europea e negli altri stati europei in cui è presente un sistema di raccolta differenziata)

La direttiva europea 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarlo da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore da cui hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio delle autorità locali per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non contrattuale.
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.