

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung

# Elektrischer Handmixer



Referenz: DOP228  
Version : 1.4  
Sprache: Deutsch

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

## Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr) verfügbar.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT, UM DIE  
BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG ZU LESEN,  
INSBESONDERE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG.

Ein Fehlgebrauch des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen verursacht werden.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden(\*).
3. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und lassen es keine heißen Flächen berühren.
4. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, darf das Gerät niemals mit nassen Händen bedient werden. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen und das

## Bedienungsanleitung

Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.

5. Ziehen Sie den Stecker bei Nichtgebrauch, vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen sowie vor der Reinigung aus der Steckdose.
6. Eine sorgfältige Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder altersschwachen Personen benutzt wird.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gasherdes oder eines elektrisch beheizten Ofens.
8. Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien vorgesehen (nur für den Hausgebrauch bestimmt).
9. Halten Sie keine Gegenstände (Messer, Gabeln, Löffel, etc.) in den Behälter, während sich das Produkt in Betrieb befindet. Ein Teigschaber darf nur verwendet werden, wenn das Produkt nicht in Betrieb ist, um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden.
10. Um Verletzungsrisiken zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht von Kindern oder Personen betrieben werden, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind.
11. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie dieses Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Dieses Gerät kann von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

## Bedienungsanleitung

13. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
14. Trennen Sie den Mixer stets von der Stromversorgung, wenn Sie ihn unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie ihn zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
15. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
16. Andere Zubehörteile, als die mit dem Gerät ausgelieferten, müssen Anweisungen für deren sichere Benutzung beinhalten.
17. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
18. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich Teilen nähern, die sich während dem Gebrauch bewegen.
19. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
20. Bezüglich der Anweisung zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln oder Öl kommen, beziehen Sie sich bitte auf den unten stehenden Absatz „Reinigung und Pflege“ in der Bedienungsanleitung.
21. Hinsichtlich der Anweisungen zur Betriebsdauer, den Geschwindigkeitseinstellungen und zur Verwendung des Zubehörs, beziehen Sie sich bitte auf die unten stehenden Abschnitte.
22. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:

## Bedienungsanleitung

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Gast- und Farmhäusern
- von Kunden in Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

(\*) **Kompetenter, qualifizierter Elektrotechniker:** bezeichnet eine Person des Kundenservice des Herstellers oder Importeurs bzw. einer Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektriker bringen.

## BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

### Warnhinweis:

- Halten Sie während dem Mischen Hände und Utensilien vom Behälter fern, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Schäden am Mixer zu vermeiden.
- MISCHEN Sie niemals heißes Öl oder Fett.
- Tauchen Sie die Gerätebasis niemals in Wasser.
- **Max. Betriebsdauer des Mixers (bei 1 Arbeitsgang nicht zu überschreiten): 5 min.**

## SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240 V, 50-60 Hz


Leistungsaufnahme: 300 W

Betriebsdauer:

| Nahrungsmittel | Menge                    | Betriebsdauer ein/aus           | Anzahl der Arbeitsgänge | Zubehör   |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| Mehl + Wasser  | 1 kg Mehl, 250 ml Wasser | Ein: 30 s + 60 s /<br>Aus: 90 s | 1 Arbeitsgang           | Knethaken |

## Bedienungsanleitung

### BESCHREIBUNG

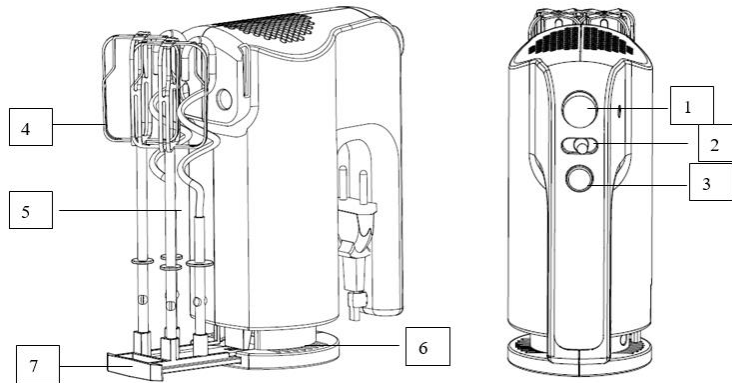

1. Auswurfaste
2. Schalter
3. Turbo-Schalter
4. Rührbesen
5. Knethaken
6. Kabelaufwicklung
7. Abstellplatte Rührbesen/Knethaken

#### **Vor der Verwendung:**

Stellen Sie sicher, dass der Stecker von der Steckdose abgezogen ist, bevor Sie Zubehör anbringen und abnehmen.

### BEDIENUNG

#### **Knethaken/Rührbesen: ideal für die Zubereitung schwerer Hefeteige, Teig bzw. Kuchenteig**

**Die max. kontinuierliche Betriebsdauer darf 5 Minuten pro Arbeitsgang nicht überschreiten.**

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Drehzahleinstellung in der Position „0“ befindet und der Stecker des Geräts abgezogen ist. Wählen Sie das gewünschte Zubehör für die Verwendung: Rührbesen oder Knethaken.

#### **Hinweis: Rührbesen sind ideal zum Schlagen von Eiweiß / Knethaken ideal zum Kneten von Teig.**

2. Befestigen Sie den Einsatz am Handmixer durch Drücken und Drehen, bis dieser in der ordnungsgemäßen Position eingrastet.

## Bedienungsanleitung



### Hinweis:

- **Die Menge an Hefeteig darf 500 g nicht überschreiten.**
  - **72 ml Wasser werden auf je 100 g Mehl gegeben.**
3. Drehen Sie den variabler Drehzahlregler auf die gewünschte Drehzahl (1 bis 5). Sie können ebenfalls den Turbo-Schalter verwenden.
  4. Stoppen Sie den Handmixer, indem Sie den Schalter auf „0“ stellen und den Stecker ziehen.
  5. Drücken Sie die Auswurf-taste nach unten, um die Teighaken oder Schneebesen freizugeben.

### Lagerung

Nach der Reinigung des Geräts, wischen Sie es mit einem trockenem Tuch ab und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Für eine bequemere Lagerung können Sie das Kabel aufwickeln und den Stecker in das Steckeraufbewahrungsfach einführen.

Sie können auch die Abstellplatte für die Rührbesen und Knethaken verwenden, so dass das Zubehör bereit steht und einsatzbereit ist.

## REINIGUNG UND PFLEGE

1. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und nehmen Sie das verwendete Zubehör ab.

**Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Produkte.**

2. Reinigen Sie die Rührbesen und Knethaken in warmem Seifenwasser.
3. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Niemals zum Reinigen in Wasser tauchen. Es besteht Stromschlaggefahr.
4. Gründlich abtrocknen.

## Bedienungsanleitung



**Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts  
(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)**

**(Anwendbar für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrenntem Sammelsystemen.)**



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch eine unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

Private Benutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die zuständigen Behörden, um zu erfahren, wo und wie dieses Produkt umweltverträglich entsorgt werden kann.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim – FRANKREICH**

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken
- Für eine dauerhafte Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.