

LIVOO
Feel good moments
Instruction manual

Elektrische hand mixer



Referentie : DOP228
Versie : 1.4
Taal : Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Instruction manual

Hartelijk dank voor de aankoop van een product van het merk LIVOO. We besteden veel aandacht aan het ontwerp, ergonomie en vereenvoudigen de gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan uw wensen zal voldoen.

Deze handleiding is ook beschikbaar op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE INSTRUCTIES VÓÓR DE EERSTE
GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen, wij aanvaarden geen elke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

1. Controleer voor gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
2. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*).
3. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in contact komen met een heet oppervlak.
4. Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, mag u dit product nooit met natte handen bedienen, geen vloeistof in het product morsen of het in water onderdompelen.
5. Trek de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt,

Instruction manual

voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt, en voordat u het gaat reinigen.

6. Goed toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen of zwakbegaafde personen.
7. Plaats geen apparaat op of nabij een heet gas of op een verwarmde oven.
8. Niet buitenshuis gebruiken (uitsluitend voor huishoudelijk gebruik).
9. Steek geen voorwerpen (messen, vorken, lepels enz.) in de kom terwijl het product in werking is. Een spatel mag slechts worden gebruikt als het product niet draait, om het risico op ernstig letsel te voorkomen.
10. Om het risico van persoonlijk letsel te vermijden, mag dit product niet worden bediend door kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies.
11. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
12. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de betrokken gevaren begrijpen.
13. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
14. Trek de stekker van de mixer altijd uit het stopcontact als deze onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u deze monteert, demonteert of reinigt.

Instruction manual

15. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
16. Accessoires, anders dan degene die bij het apparaat worden geleverd, moeten instructies te bevatten voor hun veilig gebruik.
17. Er is mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
18. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór u accessoires verwisselt of onderdelen nadert die tijdens gebruik bewegen.
19. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden omdat het in direct contact komt met voedsel.
20. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie, verwijzen we naar de onderstaande paragraaf "reinigen" in de gebruiksaanwijzing.
21. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, bedieningstijden en snelheidsinstellingen, zie onderstaande paragrafen.
22. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderij
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen

Instruction manual

- bed en breakfast type omgevingen

(*) **Bevoegde gekwalificeerde elektriciens:** After sales service van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, erkend en bekwaam is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. U dient het apparaat in ieder geval terug te brengen naar deze elektriciens.

SPECIALE MAATREGELEN

Waarschuwing:

- Houd vingers, haarkleding en keukengerei weg van containers tijdens het mixen om het risico van ernstig persoonlijk letsel of schade aan de mixer te verminderen.
- Nooit olie of vet MINGEN.
- Dompel de basis van het apparaat nooit onder in water
- **Bedrijfsduur mixer: max. 1 cyclus niet langer dan: 5 min**

SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz


Stroom: 300W

Bedieningstijden:

Voedsel	Hoeveelheid	Bedrijfstijd Aan/Uit	Aantal bedieningen	Accessoire
Bloem + water	1kg bloem + 0.6kg water	Aan : 30 seconden + 60 seconden / Uit 90 seconden	1 cyclus	Deeghaak

Instruction manual

BESCHRIJVING

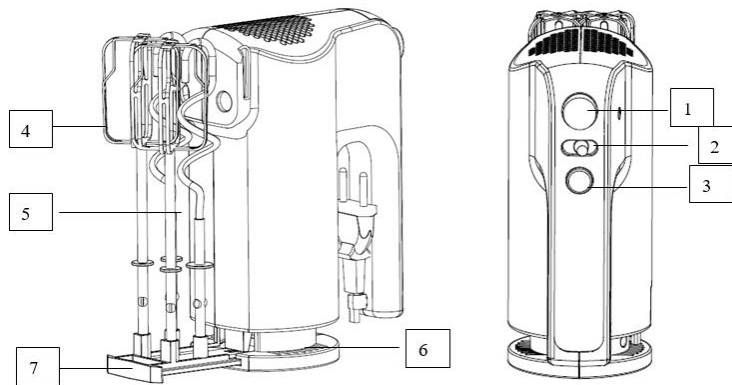

1. Uitwerknop
2. Schakelaar
3. Turboschakelaar
4. Klopper
5. Deeghaak
6. Kabelopslag
7. Klopper/haak opslagplaat

Vóór gebruik:

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is getrokken vóór u accessoires bevestigt en verwijdert.

Gebruik


De deeghaken/klopper: ideaal voor het bereiden van zwaar gist, deeg of cakebeslag

Maximale gebruiksduur per keer mag niet langer zijn dan 5 minuten, één cyclus.

1. Controleer of de snelheidsinstelling op "0" staat en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. Kies het accessoire dat u wilt gebruiken: klopper of deeghaak.

Opmerking: kloppers zijn ideaal om eiwit op te kloppen/deeghaken zijn ideaal om te kneden.

2. Bevestig ze op een handmixer door ze in te drukken en te draaien totdat ze in de correcte positie zijn vergrendeld.

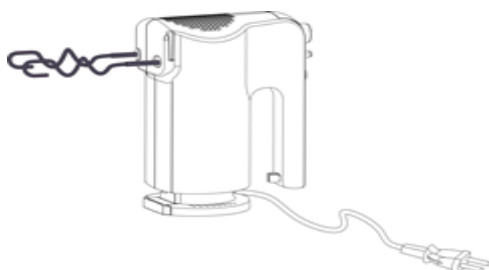

Instruction manual

Opmerking:

- **De hoeveelheid zware gist mag niet meer zijn dan 500g**
 - **72g water wordt toegevoegd voor elke 100g bloem**
3. Draai aan de knop voor variabele snelheid om de gewenste snelheidsinstelling te selecteren (1 tot 5). U kunt de turboschakelaar gebruiken.
 4. Stop de handmixer door de knop naar "0" te draaien en trek de stekker uit het stopcontact.
 5. Druk de uitwerpknop in om de deeghaak of de eierklopper los te maken.

Opslag

Veeg het apparaat na het reinigen af met een droge doek en bewaar het op een droge plaats. Om het opbergen gemakkelijker te maken, kunt u het snoer oprollen en de stekker in het opbergvak voor de stekker plaatsen.

Ook kunt u de opbergplaat voor de klopper en haken gebruiken om af te stellen en klaar voor gebruik.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de gebruikte accessoires.

Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen.

2. Was de afneembare kloppers en deeghaken in warm zeepsop.
3. Veeg de basis af met een vochtige doek. Dompel het nooit onder in water om het schoon te maken, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
4. Goed laten drogen.

Instruction manual



Correcte verwijdering van dit product
(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingsystemen

hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid. Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKRIJK

- Niet-contractuele illustratie.
- Rekening houdende met de kwaliteit van zijn producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.