

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Robot pâtissier



Référence : DOP234
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité ne suffisent pas pour éliminer complètement le danger. Des mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être employées.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
4. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de

Notice d'utilisation

l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

5. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
6. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car vous seriez exposé à des composants dangereux ou à d'autres dangers liés au démontage du produit.
7. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, placez-le dans un milieu sec, utilisez-le uniquement à des fins domestiques et conformément aux consignes indiquées dans le présent guide.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
10. Placez cet appareil le plus près possible de la source d'alimentation, afin de pouvoir le débrancher rapidement et facilement.
11. Ne plongez jamais le socle de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.
12. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
13. Ne pas laisser les enfants utiliser le mélangeur sans surveillance

Notice d'utilisation

14. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Rassurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
15. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
16. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains, les vêtements, les spatules et tous les autres ustensiles loin des batteurs lorsqu'ils fonctionnent, pour réduire le risque de lésions corporelles et/ou de dommages sur le batteur.
17. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
18. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.
19. Pour éviter les électrocutions, n'utilisez pas cet appareil près de l'eau. Ne plongez pas les fils du secteur dans de l'eau ou un autre liquide.
20. Évitez de tordre ou de coincer les fils du secteur. Pour éviter tout risque de chute, ne laissez pas les fils du secteur traîner au bout d'une table ou sur un compteur.
21. Cet appareil ne doit pas être installé à proximité de flammes nues, de matières facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.), d'un radiateur, d'un four ou d'une autre source de chaleur.
22. Avant l'utilisation, placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
23. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu.

Notice d'utilisation

24. Pendant l'utilisation, ne touchez pas les parties mobiles avec vos doigts.
25. Aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de nos instructions d'utilisation / remarques de sécurité.
26. Assurez-vous de régler le commutateur de vitesse sur 0 après chaque utilisation.
27. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
28. Ne retirez jamais le fouet mélangeur / le crochet à pétrir / batteur à œufs pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.
29. Soyez prudent si du liquide chaud est dans le mélangeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau.
30. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
31. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
32. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
33. Il existe un risque potentiel de blessure en cas de mauvaise utilisation.

Notice d'utilisation

34. Les accessoires autres que ceux fournis avec l'appareil doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
35. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
36. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : **220-240V~ 50-60Hz**

Puissance : **1200W**

KB :

Ingredients	Quantity	Time of operation	Number of cycles	Remark
Farine	2300g	ON : 1 min OFF : 1 min	1 cycle	Avec accessoire bateur
Eau	1300g			
Beurre	100g			
Sucre	100g			

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

1. Décor inox
2. Tête de l'appareil
3. Bouton variateur de vitesse
4. Décor
5. Couvercle transparent du bol
6. Fouet
7. Bouton de verrouillage
8. Corps de l'appareil
9. Bol
10. Crochet de pétrissage
11. Batteur plat



ACCESSOIRES	Vitesse	Capacité	Temps préconisé	Commentaires
Crochet de pétrissage	1-3	200-1000g	5 minutes	Ingrédients lourds, préparations très épaisses
Batteur plat	3-4	200-1000g	5 minutes	Préparations moyennement denses (exemple : purée de pommes de terre)
Fouet	5-6	200-800ml	5 minutes	Préparations légères, plutôt liquides (exemple : œufs)

Notice d'utilisation

UTILISATION

Avant la première utilisation :

Avant de monter ou de démonter l'appareil, assurez-vous qu'il soit débranché et que le bouton variateur de vitesse soit sur la position « O », mettez-le sur une surface stable.

Nettoyez tous les accessoires, le couvercle, le bol avec de l'eau savonneuse, essuyez l'unité principale et la base avec un chiffon doux humide.

Mise en place et assemblage du bol et de ses accessoires :

Assurez-vous que l'appareil soit débranché.

1. Simultanément, à l'aide de votre main, pressez le haut de l'appareil vers le bas et pressez sur le bouton de verrouillage afin de déclencher l'élévation de la tête.



2. Placez le bol contenant les ingrédients sur la base puis verrouillez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. Positionnez le couvercle et verrouillez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



4. Insérez le crochet de pétrissage, le fouet ou le batteur plat dans l'orifice prévu et verrouillez dans le sens des aiguilles d'une montre.



Notice d'utilisation

5. Simultanément, à l'aide de votre main, pressez le haut de l'appareil vers le bas et pressez sur le bouton de verrouillage afin de repositionner la tête de l'appareil.



UTILISATION DE L'APPAREIL

Après avoir positionné l'accessoire désiré et repositionné la tête de l'appareil, vous pouvez utiliser votre robot pâtissier.

Utilisation de la fonction de pétrissage :

1. Pour mélanger et pétrir avec l'accessoire

Idée de recette : farine 750g et eau 250g

- Vous pouvez utiliser le crochet de pétrissage et le batteur plat.
- Ajustez la vitesse, validez par le bouton ON/OFF ⏻
- Puis ajustez le temps, validez par le bouton ON/OFF. ⏻

Suggestion : sélectionnez la vitesse 1 et ajustez le temps sur 1 minute, stoppez après 10 secondes. Puis sélectionnez la vitesse 2 et ajustez le temps sur 1 minute, stoppez après 10 secondes. Enfin, sélectionnez la vitesse 3 et ajustez le temps sur 3 minutes.

Le temps maximum d'utilisation en continu ne doit pas excéder 10 minutes. Attendez 30 minutes après ce délai afin que l'appareil refroidisse.

Quantité maximum de farine à utiliser : 1kg

2. Battre les blancs en neige ou la crème fouettée :

- Utilisez le fouet.
- Sélectionnez la vitesse 4 et ajustez le temps sur 2 minutes. Validez par le bouton ⏻
- Sélectionnez la vitesse 6 et ajustez le temps sur 4 minutes. Validez par le bouton ⏻

Idée de recette : crème fouettée 250ml

- Sélectionnez la vitesse 4 et ajustez le temps sur 2 minutes. Validez par le bouton ⏻
- Sélectionnez la vitesse 6 et ajustez le temps sur 3 minutes. Validez par le bouton ⏻

Le temps maximum d'utilisation en continu ne doit pas excéder 15 minutes. Attendez 15 minutes après ce délai afin que l'appareil refroidisse.

A noter

Commencez toujours le mixage à vitesse lente puis augmentez petit à petit jusqu'à la vitesse recommandée (voir ci-dessus).




Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage des accessoires mettre le bouton en position 0 et débrancher l'appareil.
- Laissez également refroidir l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser de brosse ou autre objet abrasif et ne pas utiliser de détergent abrasif.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et essuyez-le.
- Nettoyage des accessoires : le crochet de pétrissage, le batteur plat, le fouet peuvent être nettoyés à l'eau chaude, l'usage du lave-vaisselle est interdit.

Notice d'utilisation

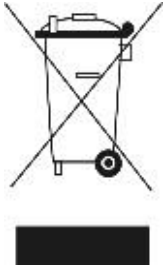

**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis