

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Churrosmacher



Referenz: DOP235
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Die Sicherheitshinweise schließen für sich genommen keine Gefahr vollständig aus, und es müssen stets geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
4. Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Gerät Anzeichen von Schäden aufweist. In diesem Fall sollten alle Reparaturen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Bedienungsanleitung

5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden(*)
6. Führen Sie das Kabel nicht über Gegenstände mit scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Gegenständen und offenen Flammen fern. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Gerät von der Stromquelle zu trennen.
7. Für zusätzlichen Schutz können Sie Ihre Hausinstallation mit einem Fehlerstromschutzschalter mit Spannungsunterbrechung bei max. 30 mA ausstatten. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.
8. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel oder das Verlängerungskabel nicht versehentlich herausgezogen oder von jemandem umgestoßen werden kann, wenn es benutzt wird.
9. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, vergewissern Sie sich, dass es auf den wesentlichen Verbrauch des Geräts abgestimmt ist. Andernfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung des Verlängerungskabels und/oder des Steckers.
10. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in der Anleitung angegebenen Weise.
11. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, egal aus welchem Grund. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
12. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Lassen Sie das Gerät von einem

Bedienungsanleitung

Fachmann überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.

13. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse selbst zu öffnen.
14. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände feucht sind, wenn das Öl nass ist oder wenn das Gerät selbst feucht ist.
15. Fassen Sie den Stecker nicht an, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind.
16. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
17. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose.
18. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien und stellen Sie es immer in einer trockenen Umgebung auf.
19. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Sie könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
20. Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht eingeklemmt werden kann. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
21. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder eine ebene Fläche.
22. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
23. Es ist unbedingt erforderlich, das Gerät stets sauber zu halten, da es direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommt.
24. Bezüglich der Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln oder Öl in Berührung kommen, verweisen wir auf den Abschnitt "Reinigung" im Handbuch.

Bedienungsanleitung

25. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie eines der Zubehörteile einsetzen, entfernen oder reinigen. Es ist unbedingt erforderlich, das Zubehör vor der Reinigung zu entfernen.
26. Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
27. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn das Gerät von einem Dritten verwendet werden soll, muss diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.
28. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
29. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
30. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
31. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
32. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
33. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.
34. Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.:

Bedienungsanleitung

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Bauernhäusern
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Warnhinweis :

- Verbrennungsgefahr! Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und nicht brennbare Arbeitsfläche.
- Verwenden Sie zum Auflegen oder Abnehmen von Speisen von der Heizfläche geeignetes Holz- oder Kunststoffbesteck.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch an einem sicheren Ort abkühlen, außerhalb der Reichweite von Kindern.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung: 220-240 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 800 W

BESCHREIBUNG

Bedienungsanleitung

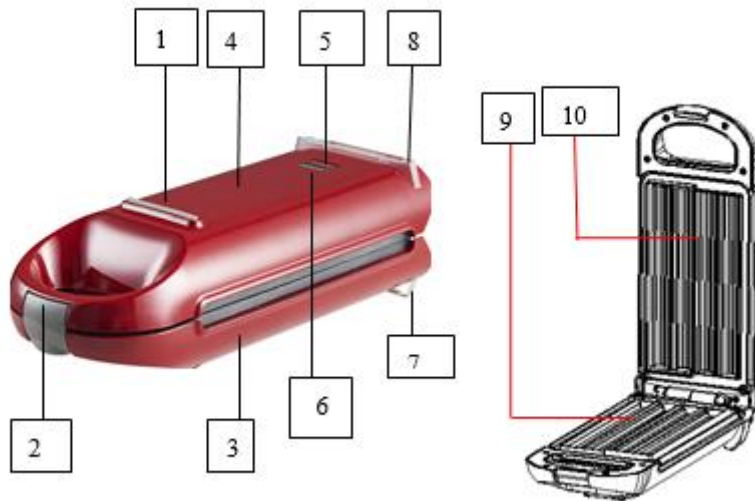

1. Vorderer Silikonfuß
2. Verriegelung
3. Gehäuse
4. Gehäuse
5. Bereitschaftskontrollleuchte
6. Betriebsanzeige
7. Stützfuß aus Kunststoff
8. Stützfuß aus Kunststoff
9. Heizplatte
10. Heizplatte

Vor der Erstinbetriebnahme:

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie die Heizflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie diese dann ab.
3. Verwenden Sie zum Abwischen des Gerätegehäuses ein weiches, feuchtes Tuch und reiben Sie es trocken. Seien Sie vorsichtig, um die matte Beschichtung nicht zu beschädigen.
4. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.

BEDIENUNG

1. Lassen Sie Ihr Gerät bei der Erstinbetriebnahme ca. 10 Minuten aufheizen, dabei kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsbildung kommen. Das ist normal. Dies hat keine Auswirkung auf die Gerätesicherheit. Wiederholen Sie den Vorgang 2- oder 3-mal. Sie können das Gerät ohne Lebensmittel vorheizen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
2. Kalppen Sie das Gerät zu und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Betriebs- und Bereitschaftskontrollleuchte schalten ein und das Gerät heizt auf. Sobald Sie das Gerät vorgeheizt haben, ist es einsatzbereit. Falls Sie es nicht vorgeheizt haben, dauert es etwa 5 Minuten, bis die Backtemperatur erreicht ist und die Bereitschaftskontrollleuchte erlischt. Für beste Ergebnisse, geben Sie einen Teelöffel Pflanzenöl auf die antihaftbeschichteten Platten. Verteilen Sie es mit

Bedienungsanleitung

einem saugfähigen Küchenhandtuch und wischen Sie etwaiges überschüssiges Öl ab.

3. Öffnen Sie das Gerät und geben Sie den Churrosteig auf die Backplatten.
Hinweis: Geben Sie keine übermäßige Teigmenge darauf, da der Teig beim Backen expandiert. Zu viel Teig kann zu einem Überlaufen führen.
4. Schließen Sie das Gerät. Die Bereitschaftskontrollleuchte schaltet sich wieder an.
5. Backen Sie den Teig für etwa 6 Minuten lang, bis die Bereitschaftsanzeige erlischt. Sie können jedoch auch länger warten, wie gewünscht.
6. Wenn die Churros fertig gebacken sind, öffnen Sie den Deckel am Griff. Entnehmen Sie die Churros mit einem Holzspatel.
Verwenden Sie niemals Metallbesteck, da diese die Antihaftbeschichtung der Backplatten beschädigen könnten.
7. Ziehen Sie nach dem Backen den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Churros-Rezept

Zutaten:

- 250 bis 270 ml Wasser
- 120 g Butter
- 150 g Mehl
- 2 Eier
- 10 g Salz

Zubereitung:

1. Kochen Sie das Wasser auf.
2. Geben Sie die Butter hinzu.
3. Sobald die Butter geschmolzen ist, geben Sie das Mehl hinzu. Und mischen die Zutaten, bis der Teig homogen ist.
4. Schalten Sie den Herd aus und geben Sie die 2 Eier und das Salz hinzu. Alle Zutaten vermengen.
5. Verwenden Sie dann einen Frischhaltebeutel zum Befüllen Ihres Geräts. Füllen Sie dazu den Teig in den Beutel und schneiden Sie dann eine Ecke des Beutels ab. Nicht zu groß, damit nicht zu viel Teig herausfließt, und nicht zu klein, damit noch genügend Teig herausfließen kann. Daraufhin geben Sie den Teig auf das Gerät.
6. Lassen Sie ihn für etwa 6 Minuten backen, je nach dem gewünschten Backgrad.
8. Wenn der Teig fertig gebacken ist, entnehmen Sie die Churros mit einem Holzspatel.
7. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.

REINIGUNG UND WARTUNG

Bedienungsanleitung

Reinigen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig abgekühlt ist.

1. Ziehen Sie stets den Netzstecker ab.
2. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
3. Wischen Sie die Backplatten mit einem weichen Tuch ab, um Speisereste zu entfernen.
4. Verwenden Sie zum Entfernen von Speiseresten keine Scheueruntensilien bzw. Metallgegenstände, welche die Antihaftbeschichtung beschädigen könnten.
5. Reiben Sie die Außenseite des Geräts lediglich mit einem feuchten Tuch ab.
6. Um nicht unnötig Stauraum in Ihrer Küche in Anspruch zu nehmen, kann der Churros-Maker vertikal aufbewahrt werden.



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Keine vertraglichen Ansprüche für das Foto
- Um die Qualität seines Produkts bemüht, behält sicher der Hersteller Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.