

Churros maker



Referentie: DOP235
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat vermeld staat.
2. De veiligheidsinstructies sluiten op zichzelf geen enkel gevaar volledig uit en er moeten altijd de juiste maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen.
3. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is.
4. Controleer van tijd tot tijd het snoer op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of het apparaat tekenen van beschadiging vertoont. In dat geval moeten alle reparaties worden uitgevoerd door een bekwame gekwalificeerde elektricien.

Gebruiksaanwijzing

5. Als het aanvoersnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen(*)
6. 6. Leid het snoer niet over voorwerpen met scherpe randen en houd het op afstand van hete voorwerpen en open vuur. Trek altijd aan de stekker om deze los te koppelen van de voedingsbron .
7. Voor extra bescherming is het mogelijk om uw elektrische installatie thuis uit te rusten met een aardlekschakelaar met spanningsonderbreking bij 30 mA max. Vraag uw elektricien om advies
8. Zorg ervoor dat het snoer of het verlengsnoer niet het risico loopt onbedoeld te worden uitgetrokken of door iemand omver te worden geduwd tijdens het gebruik
9. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het aangepast is aan het essentiële verbruik van het toestel. In tegenstelling hiertoe loopt het verlengsnoer en/of de stekker het risico oververhit te raken.
10. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de wijze zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
11. 11. Dompel de basis van het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof, om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de afwasmachine.
12. Indien het apparaat per ongeluk in het water valt, moet het onmiddellijk worden afgekoppeld. Laat het nakijken door een deskundige alvorens het opnieuw te gebruiken, indien u dit niet doet loopt u het risico van elektrocutie.

Gebruiksaanwijzing

13. Probeer nooit zelf de behuizing te openen
14. 14. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn, als de olie nat is, of als het apparaat zelf vochtig is.
15. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.
16. 16. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
17. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
18. Gebruik het apparaat nooit buiten en plaats het altijd in een droge omgeving.
19. 19. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Zij kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het toestel beschadigen.
20. Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer op geen enkele manier bekneld kan raken. Wikkel het snoer niet rond het apparaat en buig het niet.
21. Zet het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
22. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
23. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
24. Wat betreft de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie, wordt u verzocht de onderstaande paragraaf "reiniging" in de handleiding te raadplegen.

Gebruiksaanwijzing

25. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is voordat u een van de accessoires plaatst, verwijdt of schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk de accessoires te verwijderen alvorens ze te reinigen.
26. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
27. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door derden gebruikt gaat worden, moet deze gebruiksaanwijzing meegeleverd worden.
28. Laat dit apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in werking is
29. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
30. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
31. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
32. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
33. De oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden.
34. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

Gebruiksaanwijzing

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed and breakfast-omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

SPECIALE VOORZORGSMaatregelen

Waarschuwing:


- Risico op brandwonden! Plaats het apparaat op een vlakke en onbrandbare ondergrond.
- Om voedsel van het verwarmingsoppervlak te plaatsen of eraf te pakken, gebruikt u geschikt houten of plastic keukengerei.
- Laat het apparaat na gebruik op een veilige plaats afkoelen, buiten bereik van kinderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 800W

Gebruiksaanwijzing BESCHRIJVING

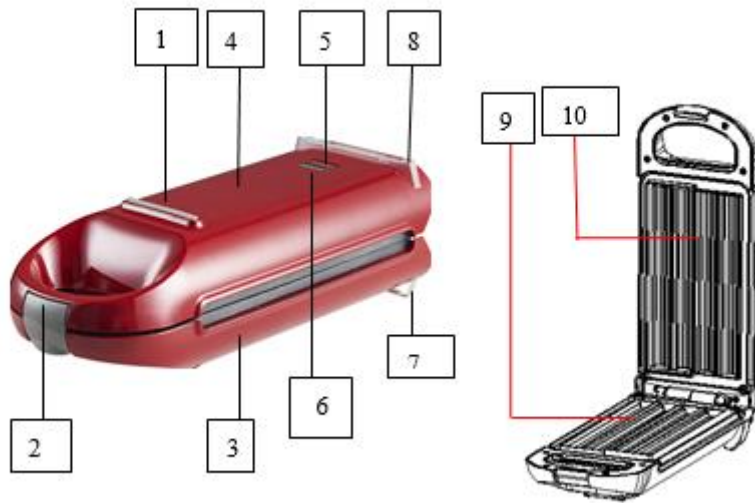

1. Voorste siliconen voet
2. Vergrendeling
3. Behuizing
4. Behuizing
5. Indicatielampje klaar
6. Indicatielampje stroom
7. Kunststof steunvoet
8. Kunststof steunvoet
9. Verwarmingsplaat
10. Verwarmingsplaat

Vóór de eerste ingebruikname:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Reinig de verwarmingsoppervlakken met een zachte, vochtige doek en droog ze vervolgens af.
3. Gebruik een zachte, vochtige doek op het oppervlak van het apparaat en droog het af. Wees voorzichtig met de matte coating.
4. Wikkel het netsnoer volledig af.

GEBRUIK

1. Laat uw apparaat ongeveer 10 minuten voorverwarmen voor het eerste gebruik, het kan een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van het apparaat. Herhaal deze handeling 2 of 3 keer. U kunt zonder voedsel voorverwarmen om dit ongemak te voorkomen.
2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact, het lampje voor de stroom en klaar-om-te-koken gaan aan, het apparaat warmt op. Als u hebt voorverwarmd, is het apparaat klaar voor gebruik. Als u niet hebt voorverwarmd, duurt het ongeveer 5 minuten om de kooktemperatuur te bereiken, het lampje klaar om te koken gaat uit. Voor het beste resultaat, giet een theelepel

Gebruiksaanwijzing

plantaardige olie op de anti-aanbakplaten. Verspreiden met een absorberende theedoek en veeg overtollige olie weg

3. Open het apparaat, en giet de wafelmix op de kookplaat.

Opmerking: Giet geen overmatige hoeveelheid deeg op de plaat, de grootte zal tijdens het koken veranderen. Te veel deeg kan overlopen veroorzaken.

4. Sluit het apparaat. Het klaar-om-te-koken lampje gaat weer aan.
5. Kook ongeveer 6 minuten, het klaar-om-te-koken lampje gaat weer uit. U kunt langer wachten indien dat gewenst is.
6. Als de churros gaar zijn, gebruikt u het handvat om het deksel te openen. Verwijder de churros met een houten spatel.

Gebruik nooit metalen voorwerpen, omdat deze de anti-aanbaklaag van de kookplaten kunnen beschadigen.

7. Als u klaar bent met koken, haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen.

Churros recept

Ingrediënten:

- Water ongeveer 250 tot 270ml
- Boter 120g
- Bloem 150g
- Eieren 2
- Zout 10 g

Volgende stappen uitvoeren:

1. Water koken.
2. Boter toevoegen.
3. Zodra de boter gesmolten is, voegt u de bloem toe. En mix tot het deeg homogeen is.
4. Zet het vuur uit en voeg 2 eieren, zout toe. Mix alle ingrediënten.
5. U kunt een voedselzak gebruiken om uw apparaat te vullen. Vul hiervoor de voedselzak met het deeg en knip vervolgens een hoek van de zak af. Niet te groot om te voorkomen dat er teveel deeg uitloopt, niet te klein om het deeg eruit te laten vloeien. Eenmaal gedaan, kunt u het deeg in op de kookplaten gieten.
6. Laat het ongeveer 6 minuten koken, het hangt ervan af of u meer of minder gekookt wilt.
8. Verwijder de churros als ze gaar zijn met een houten spatel.
7. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Uitsluitend gaan reinigen als het apparaat volledig is afgekoeld.

1. Altijd de stekker uit het stopcontact trekken
2. Het apparaat nooit in water onderdompelen.
3. Veeg de kookplaten af met een zachte borstel om voedselresten te verwijderen.
4. Gebruik geen schuurmiddel om het schoon te maken of metalen keukengerei om het voedsel te verwijderen dat de anti-aanbaklaag kan beschadigen.

Gebruiksaanwijzing

5. Veeg de buitenkant van het apparaat uitsluitend af met een vochtige doek.
6. Om de opslagruimte in uw keuken te minimaliseren, kan de churrosmaker verticaal worden opgeborgen.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving