

Küchenmaschine



Referenz: DOP236
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

Allgemeine Anweisungen

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Ein Fehlgebrauch des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen verursacht werden.

1. Stellen Sie sicher, dass die lokale Netzspannung den Angaben auf dem Gerät entspricht.
2. Die alleinige Befolgung der Sicherheitshinweise beseitigt nicht alle Gefahren restlos und es müssen stets geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen angewendet werden.
3. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie dieses Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Bedienungsanleitung

6. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren, da Sie gefährlichen spannungsführenden Komponenten oder sonstigen Gefährdungen ausgesetzt sind, sobald Sie die Abdeckungen öffnen und entfernen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und platzieren Sie es in einer trockenen Umgebung. Verwenden Sie es nur für den Hausgebrauch und in der Art und Weise, wie in dieser Anleitung angegeben.
8. Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb niemals unbeaufsichtigt.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
10. Platzieren Sie dieses Gerät so nah wie möglich an der Steckdose, so dass Sie den Stecker schnell und einfach abziehen können.
11. Niemals das Unterteil des Geräts in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen, aus welchem Grund auch immer. Niemals in die Spülmaschine geben.
12. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
13. Bewegen Sie niemals das Gerät, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sich nicht in irgendeiner Weise verfangen kann. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.

Bedienungsanleitung

14. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose.
15. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie Ihre Hände, Kleidung, Spatel und andere Utensilien während des Betriebs von den Rührbesen fern, um das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine zu verringern.
16. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
17. Bewahren Sie dieses Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von einer dritten Person verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung übergeben werden.
18. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Tauchen Sie das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
19. Das Netzkabel nicht knicken oder einklemmen. Um Stolpergefahren zu vermeiden, lassen Sie das Netzkabel nicht über eine Kante einer Tisch- oder Arbeitsfläche hängen.
20. Dieses Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer offenen Flamme, leicht entflammbarer Materialien (Vorhänge, Textilien usw.), eines Heizkörpers, eines Ofens oder einer anderen Wärmequelle aufgestellt werden.
21. Stellen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf eine waagerechte und ebene Fläche.
22. Das Gerät darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Bedienungsanleitung

23. Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile mit den Fingern.
24. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung unserer Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise entstehen, wird keine Haftung übernommen.
25. Achten Sie darauf, dass Sie den Geschwindigkeitsregler nach jedem Gebrauch in die „0“-Stellung drehen.
26. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehöerteile wechseln oder sich Teilen nähern, die sich während dem Gebrauch bewegen.
27. Ziehen Sie niemals den Flachrührer/Knethaken/Schneebesen heraus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
28. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder in den Mixer geben, da diese durch plötzlichen Dampfausstoß aus dem Gerät ausgestoßen werden könnten.
29. Bezüglich der Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln oder Öl kommen, beziehen Sie sich bitte auf den unten stehenden Absatz „Reinigung“ in der Bedienungsanleitung.
30. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
31. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
32. Hinsichtlich der Anweisungen zur Verwendung des Zubehörs, zur Betriebsdauer und den

Bedienungsanleitung

Geschwindigkeitseinstellungen, beziehen Sie sich bitte auf die unten stehenden Abschnitte.

33. Andere Zubehörteile, als die mit dem Gerät ausgelieferten, müssen Anweisungen für deren sichere Benutzung beinhalten.
34. Während dem Entleeren der Schüssel und der Reinigung ist Vorsicht mit den scharfen Schneidmessern geboten.
35. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B. in:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern
 - von Kunden in Hotels, Motels und andern wohnähnlichen Bereichen
 - in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

(*) **Kompetenter, qualifizierter Elektrotechniker:** bezeichnet eine Person des Kundenservice des Herstellers oder Importeurs bzw. eine Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektriker bringen.

SPEZIFIKATIONEN


Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 1400 W

Kurzbetriebszeit (KB): Rührfunktion: 5 min / Knetfunktion: 10 min (ein Arbeitsgang) / Schlagfunktion: 15 min (ein Arbeitsgang)

BESCHREIBUNG

Bedienungsanleitung

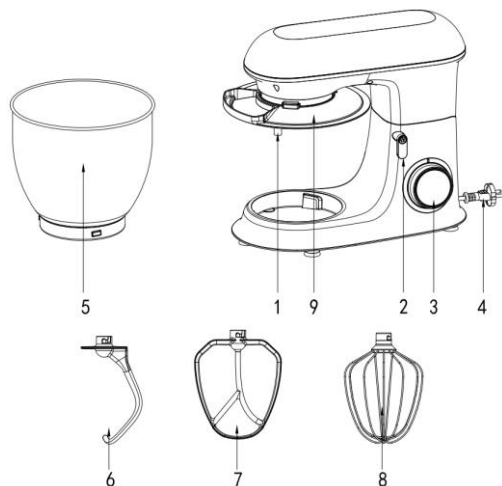

Hauptkomponenten und Standardzubehör:

1	Antriebswelle	6	Knethaken
2	Entriegelungshebel	7	Flachrührer
3	Geschwindigkeitsregler	8	Schneebesen
4	Netzkabel	9	Schüsseldeckel
5	Rührschüssel		

Vor der Erstinbetriebnahme:

Vor der Montage oder Demontage des Gerätes, sollten der Netzstecker abgezogen sein. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Arbeitsfläche. Reinigen Sie alle Zubehörteile, Deckel, Schüssel mit Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie diese Teile gründlich, wischen Sie das Hauptgerät und die Basis mit einem weichen feuchten Tuch ab.

BENUTZUNG DES GERÄTS

Multifunktionsküchenmaschine - zur Umsetzung Ihrer süßen und herzhaften Ideen. Umfasst 1 Edelstahlschüssel mit einem Fassungsvermögen von 6,5 l, 6 Geschwindigkeitsstufen, 3 Rührwerkzeuge, d. h. Schneebesen, Knethaken, Rührbesen aus Metall zum Kneten und Rühren von Nudel-, Kuchen-, Pfannkuchen-, Pizza- und Brotteig, zum Schlagen von Eiweiß und Schlagsahne sowie zur Herstellung von Pasta, Brot, Kuchen und Desserts.

1. Um den Arm anzuheben, drücken Sie den Entriegelungshebel (2) nach unten. Der Arm bewegt sich nach oben (ABB. 1).
2. Setzen Sie den transparenten Schüsseldeckel auf und verriegeln Sie ihn im Uhrzeigersinn (ABB. 2).
3. Setzen Sie die mit den Zutaten befüllte Rührschüssel ein und verriegeln Sie diese im Uhrzeigersinn (ABB. 3).
4. Setzen Sie den Knethaken, Schneebesen oder Flachrührer in die Antriebswelle ein und verriegeln Sie diese im Uhrzeigersinn, bis sie in Position einrasten (ABB. 4 & ABB. 5).
5. Füllen Sie jetzt Ihre Zutaten ein. Das Gerät nicht überfüllen. Das Gewicht der Zutaten sollte 1,5 kg nicht übersteigen.

Bedienungsanleitung

6. Senken Sie den Arm unter Verwendung des Entriegelungshebels (2) ab (ABB. 6).
7. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Schuko-Steckdose.
8. Schalten Sie die Maschine mithilfe des Geschwindigkeitsreglers ein und stellen Sie die Geschwindigkeit zwischen 1 und 6 ein.
9. Für den Impulsbetrieb (kurzer Knetbetrieb) den Schalter auf die Position „PULSE“ stellen. Der Schalter muss entsprechend der gewünschten Intervalllänge in dieser Position gehalten werden. Wenn der Schalter losgelassen wird, kehrt er automatisch in die Position „0“ zurück.
10. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler (3) nach dem Kneten / Rühren wieder auf die Position "0", sobald sich die Masse zu einer Kugel geformt hat.
11. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
12. Drücken Sie den Entriegelungshebel (2) nach unten und der Arm wird angehoben.
13. Die Masse kann nun mit Hilfe eines Spatels entnommen werden.
14. Die Rührschüssel kann jetzt entfernt werden.



FIG1



FIG2

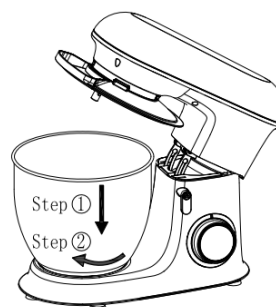


FIG3

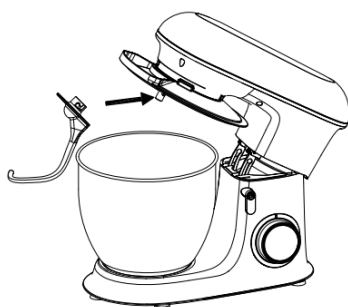


FIG4



FIG5



FIG6

Verwendung	Abbildung	Stufe	Zeit (min)	Maximal	Anmerkungen
Knethaken		1-3	3-5	1000 g Mehl und 538 ml Wasser	Geschwindigkeitsstufe 1 für 30 Sek., Geschwindigkeitsstufe 2 für 30 Sek. und dann Geschwindigkeitsstufe 3 für 2 bis 3 Min., um einen Teig zu

Bedienungsanleitung

					bilden. Nach 10 Min. Dauerbetrieb bitte Betrieb beenden.
Flachrührer		2-4	3-10	660 g Mehl und 840 ml Wasser	Geschwindigkeitsstufe 2 für 20 Sek., Geschwindigkeitsstufe 4 für mehr als 2 Min. 40 Sek.
Schneebeesen		6	3-10	3 Eiweiß (Minimum)	Geschwindigkeitsstufe 5 oder 6 für 3 Minuten oder mehr.

Stufenanpassung und die Verwendung des Knethakens nur für Mischungen von höchstens 1,2 kg.

Fehlerbehebung

NR.	Problem	Abhilfe
1	Kein Gerätebetrieb.	· Prüfen, ob der Stecker ordnungsgemäß in der Steckdose sitzt. · Prüfen, ob der Entriegelungshebel wieder zurück in Position eingerastet ist. · Prüfen, ob die Maschine mehr als 6 Minuten am Stück betrieben wird. Falls ja, warten, bis der Motor abgekühlt ist.
2	Während des Betriebs kommt es zur Geräuschbildung in der Rührschüssel (das Zubehör reibt an der Schüssel).	· Prüfen, ob die Rührschüssel ordnungsgemäß installiert ist. · Prüfen, ob das Zubehör ordnungsgemäß an der Maschine angebracht ist.
3	Der Schüsseldeckel passt nicht richtig auf die Rührschüssel.	· Prüfen, ob der Schüsseldeckel ordnungsgemäß auf der Maschine platziert ist. · Prüfen, ob die Rührschüssel ordnungsgemäß in der Maschine angebracht und verriegelt ist.
4	Die Maschine kann bei bestimmten Geschwindigkeitsstufen nicht in Betrieb genommen werden.	· Prüfen, ob die Markierungen auf dem Geschwindigkeitsregler und auf dem Gehäuse aufeinander ausgerichtet sind. · Geschwindigkeitsregler auf „0“ drehen und erneut prüfen, ob die Maschine in Betrieb genommen werden kann.
5	Die Maschine bewegt sich während des Betriebs.	· Prüfen, ob die Anti-Rutsch-Füße abgefallen sind. · Prüfen, ob das Gerät auf einer glatten und ebenen Tischfläche steht.
6	Nach dem Einsetzen der Rührschüssel und des Schüsseldeckels springt der Entriegelungshebel nicht zurück in Position.	· Prüfen, ob der Schüsseldeckel ordnungsgemäß auf der Maschine platziert ist. · Prüfen, ob die Rührschüssel ordnungsgemäß angebracht ist.

Bedienungsanleitung

Rühren oder Kneten von Teig:

1. Zubereitung von Teigmischungen von Mehl und Wasser (oder sonstige Flüssigkeiten) im Verhältnis 5:3 (Empfehlung).
2. Dafür sollte der Knethaken oder der Flachrührer verwendet werden.
3. Verwenden Sie zum Rühren die Geschwindigkeitsstufe 1 für 10 Sek., die Geschwindigkeitsstufe 2 für 10 Sek. und danach Geschwindigkeitsstufe 3 für ca. 3 Min.
4. Bitte achten Sie beim Befüllen der Rührschüssel darauf, dass die max. Befüllmenge nicht überschritten wird. Die maximale Mehlmenge beträgt 1500 g.
5. Wenn das Rühren beendet ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „0“ und ziehen Sie den Netzstecker ab.

Die max. Betriebszeit für das Rühren darf 3 Minuten nicht überschreiten.

Die max. Betriebszeit für das Kneten darf 10 Minuten nicht überschreiten.

Schlagen von Sahne und Eiweiß:

1. Dafür sollte der Schneebesen verwendet werden.
2. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Stufe 4 bis 6, schlagen Sie das Eiweiß ohne Unterbrechung für mind. 5 Min., je nach Größe der Eier.
3. Für die Herstellung von Schlagsahne, schlagen Sie 250 ml frische Sahne auf Stufe 4 bis 6 für etwa 5 Min.
4. Bitte achten Sie beim Befüllen der Rührschüssel mit frischer Milch darauf, dass die max. Befüllmenge nicht überschritten wird.
5. Wenn das Schlagen beendet ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „0“ und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts ab.

Die max. Betriebszeit darf 15 Minuten nicht überschreiten.

MISCHEN VON SHAKES, COCKTAILS ODER ANDEREN FLÜSSIGKEITEN

1. Es sollte der Schneebesen verwendet werden.
2. Mischen Sie die Zutaten nach dem entsprechendem Rezept auf Stufe 1 bis 6 für ca. 5 Min.

Die max. Betriebszeit darf 15 Minuten nicht überschreiten.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung ab und lassen es vor der Reinigung vollständig abkühlen.

Achtung: Die Küchenmaschine darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

- Lassen Sie zur Reinigung die Rührschüssel, das Zubehör, den Schutzdeckel in warmer Seifenlauge einweichen und waschen Sie die Teile, dann unter fließendem Wasser abspülen und trocknen.
- Verwenden Sie zur Gehäusereinigung ein trockenes Tuch.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Elektrische und elektronische Geräte)

(Anwendbar in der Europäischen Union und in den übrigen Ländern Europas, die unterschiedliche Sammelsysteme übernommen haben)



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass ausgediente elektronische Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Altgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren sowie die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um auf die Verpflichtung einer getrennten Müllsammlung hinzuweisen.

Die Verbraucher müssen sich mit ihren örtlichen Behörden oder ihrem Händler in Verbindung setzen, um sich über die ordnungsgemäße Entsorgung ihres Altgerätes zu informieren.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKREICH

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken
- Für eine kontinuierliche Produktverbesserung behält sicher der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.