

LIVOO
Feel good moments
Manual de instrucciones

Batidora con base



Referencia: DOP236
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual de instrucciones

Gracias por comprar un producto marca LIVOO. Nos preocupamos por el diseño, ergonomía y fácil uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le proporcione total satisfacción.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web

www.livoo.fr

Instrucciones generales

**TÓMESE EL TIEMPO PARA LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ.**

Un uso inadecuado del aparato puede dañarlo o lesionar al usuario. Asegúrese de usar el aparato para los fines para los que fue diseñado; no nos hacemos responsables por los daños causados por el uso incorrecto o la manipulación inadecuada.

1. Verifique que su suministro eléctrico corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan totalmente en sí ningún peligro y siempre se deben tomar las medidas adecuadas para la prevención de accidentes.
3. Este aparato no deberán usarlo los niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Los aparatos los pueden usar las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si tienen supervisión o instrucciones con relación al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
6. No intente reparar el aparato usted mismo, ya que estará expuestos a componentes eléctricos peligrosos u otros peligros al abrir y retirar la cubierta.

Manual de instrucciones

7. No use el aparato al aire libre, colóquelo en un ambiente seco, y solo use el aparato para fines domésticos y de la manera indicada en estas instrucciones.
8. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
9. Si el cable de energía está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar daños (*).
10. Coloque este aparato lo más cerca posible de la fuente eléctrica para que pueda desconectar el enchufe rápida y fácilmente.
11. Nunca sumerja la base de su aparato en agua o cualquier otro líquido por ninguna razón. Nunca lo coloque en el lavaplatos.
12. Siempre desconecte el aparato del suministro de energía si lo deja sin supervisión y antes de armarlo, desarmarlo o limpiarlo.
13. Nunca mueva el aparato jalando por el cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado de ninguna manera. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
14. Desconecte el aparato cuando no lo esté usando.
15. Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos y ropa, al igual que las espátulas y otros utensilios, lejos de las aspas durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones a las personas y/o daños a la batidora.
16. El aparato no está diseñado para que se opere mediante un cronómetro exterior ni un sistema de control remoto.

Manual de instrucciones

17. Mantenga este manual junto al aparato. Si el aparato lo usará otra persona, debe proporcionar este manual de instrucciones.
18. Para evitar choques eléctricos, no use este dispositivo cerca de agua. No sumerja el cable de alimentación en agua u otros líquidos.
19. No tuerza ni preme el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo de tropezar, no deje que el cable de alimentación cuelgue por los bordes de una mesa o un mueble.
20. Este aparato no debe colocarse cerca de llamas abiertas, materiales fácilmente inflamables (cortinas, telas, etc.), un radiador, un horno u otras fuentes de calor.
21. Antes de usarlo, coloque el aparato en una superficie horizontal y plana.
22. El aparato solo deberá usarse para su propósito previsto.
23. Durante el uso, no toque las partes móviles con sus dedos.
24. No nos responsabilizamos por los daños causados debido al uso inadecuado o a no seguir las instrucciones de funcionamiento/indicaciones de seguridad.
25. Asegúrese de colocar el selector de velocidad en la posición 0 después de usarlo.
26. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven con el uso.
27. Nunca extraiga las espas mezcladoras/gancho para masa/batidora de huevo cuando el aparato esté en funcionamiento.

Manual de instrucciones

28. Tenga cuidado si derrama líquido caliente en el procesador de alimentos o batidora ya que puede expulsarlo del aparato debido a formación de vapor repentino.
29. Con relación a las instrucciones para limpiar las superficies en contacto con los alimentos o aceite, consulte el siguiente párrafo del manual "limpieza".
30. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que tiene contacto directo con los alimentos.
31. Existe posibilidad de lesiones por el mal uso.
32. Con relación a las instrucciones de uso de los accesorios, los tiempos de funcionamiento y las configuraciones de velocidad, consulte los siguientes párrafos.
33. Los accesorios, además de los que se proporcionan con el aparato, deberán incluir las instrucciones de uso seguro.
34. Se debe tener cuidado cuando se manipulan las espas afiladas, al vaciar el tazón y durante la limpieza.
35. Este aparato está diseñado para usarlo en el hogar y entornos similares como:
 - áreas con personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales
 - granjas
 - clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos como casa de huéspedes

(*) **Electricista calificado competente:** después de cualquier departamento del productor o importador o cualquier persona calificada, aprobada y competente para realizar esta clase de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso, deberá devolver el aparato al electricista.

Manual de instrucciones


ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240 V~ 50-60 Hz

Potencia: 1400W

KB: función de mezclado: 5 min/función de amasado 10 min un ciclo/función de mezcla 15 min un ciclo

DESCRIPCIÓN

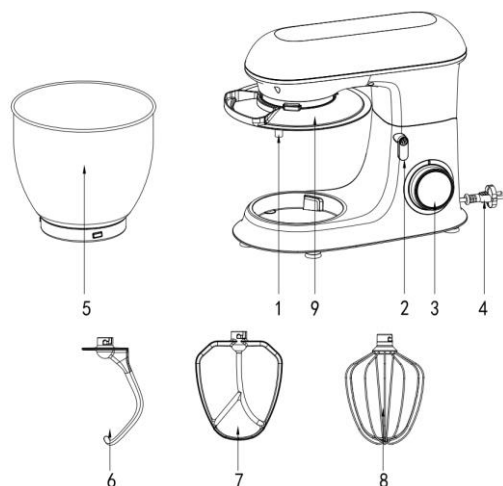

Componentes principales y Accesorios estándar:

1	Aspa de salida	6	Gancho para masa
2	Perilla de la palanca	7	Batidor
3	Perilla de velocidad	8	Mezclador
4	Cable de energía	9	Cubierta del tazón
5	Tazón de mezcla		

Antes de usarlo por primera vez:

Antes de armar o desarmar el aparato, asegúrese que esté desconectado y en una superficie estable. Limpie todos los accesorios, tapas, el tazón con agua jabonosa, enjuague y seque completamente, limpie la unidad principal y la base con un paño húmedo suave.

Manual de instrucciones

CÓMO USAR SU APARATO

Mezcladora de múltiples funciones para preparar sus delicias; tazón de acero inoxidable con capacidad de 6.5L, variación de 6 velocidades, 3 herramientas: mezclador de metal, gancho para masa, batidor: para amasar, batir y mezclar sus pastas, pasteles, panqueques, pizza, huevos, crema batida, pan, pastelillos y postres.

1. Para levantar el brazo, presione la perilla de la palanca (2) hacia abajo. El brazo se moverá hacia arriba. (FIG1)
2. Inserte la cubierta transparente del tazón y cierre hacia la derecha. (FIG2)
3. Llene el tazón con los ingredientes, luego cierre hacia la derecha. (FIG3)
4. Inserte el gancho para amasar o el batidor de huevo o las aspas para mezclar en las aspas de salida y cierre hacia la izquierda hasta que esté seguro. (FIG4 y FIG5)
5. Ahora coloque sus ingredientes. No llene el aparato en exceso. Los ingredientes no deberán exceder 1.5 kg.
6. Baje el brazo usando la perilla de la palanca (2). (FIG6)
7. Inserte el enchufe en un tomacorriente instalado con seguridad.
8. Encienda la máquina con la perilla de velocidad y coloque la velocidad entre 1 y 6.
9. Para funcionamiento de pulso (amasar en intervalos cortos), cambie el interruptor hacia la posición "PULSAR". El interruptor debe sostenerse en esta posición según la longitud de los intervalos deseados. Cuando el interruptor se libera, regresa automáticamente a la posición "0".
10. Después de amasar/mezclar, gire la perilla de la velocidad (3) a la posición "0" tan pronto como la mezcla haya formado una bola.
11. Desconecte el aparato.
12. Empuje la perilla de la palanca (2) hacia abajo y el brazo se elevará.
13. Ahora la mezcla se puede verter con ayuda de una espátula.
14. Ahora puede retirar el tazón de mezcla.

Manual de instrucciones



FIG1



FIG2



FIG3

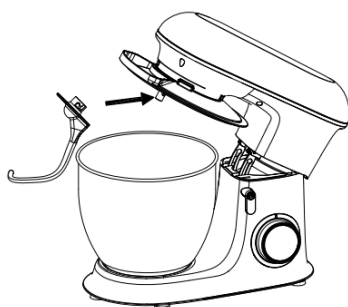


FIG4



FIG5



FIG6

Ajuste los niveles y use el gancho para la mezcla de una masa no mayor que 1.5 kg

Uso	Imagen	Niveles	Tiempo (Min)	Máximo	Observaciones
Gancho para masa		1-3	3-5	1000g de harina y 538g de agua	La velocidad 1 funciona por 30 seg.; la velocidad 2 funciona por 30 seg., y la velocidad 3 funciona por 2 a 3 minutos para formar un grupo, después del funcionamiento continuo de 10 minutos dejará de funcionar.
Batidor		2-4	3-10	660g de harina y 840g de agua	La velocidad 2 funcionará por 20 seg.; la velocidad 4 funcionará más de 2 min. 40 seg.
Mezclador		6	3-10	3 claras de huevo (Mínimo)	Use la velocidad 5 o 6 para 3 min. o más.

Manual de instrucciones

Solución de Problemas

NO.	Problemas	Solución
1	La máquina no funciona	·Verifique si el enchufe tiene buen contacto con el tomacorriente. ·Verifique si el botón vuelve a aparecer en su lugar. ·Verifique si la máquina funciona continuamente por más de 6 a 10 minutos y espere hasta que el motor se enfríe.
2	Ruido en el tazón de mezcla cuando funciona (el accesorio raspó el tazón)	·Verifique si el tazón de mezcla está instalado adecuadamente. ·Verifique si el accesorio se instaló adecuadamente en la máquina.
3	La tapa del tazón no se ajusta adecuadamente	·Verifique si la tapa está colocada adecuadamente. ·Verifique si el tazón de mezcla está instalado adecuadamente en la máquina y ciérrelo correctamente.
4	La máquina no funciona a cierta velocidad.	·Verifique si la marca de la perilla de velocidad corresponde a la velocidad en la pantalla de la caja. ·Gire la perilla de velocidad a 0 y vuelva a verificar si la máquina funciona.
5	Movimientos cuando la máquina está funcionando.	·Verifique si la pata antideslizamiento está colocada. ·Verifique si la máquina está colocada en una superficie firme y nivelada
6	El botón no regresó a su lugar después de instalar el tazón de mezcla y colocar la tapa.	·Verifique si la tapa está colocada adecuadamente. ·Verifique si el tazón de mezcla está instalado adecuadamente.

Para mezclar o amasar:

1. Se sugiere colocar la harina y el agua (cualquier líquido) en un ratio de 5:3
2. Deberá usar el gancho para masa o la mezcladora.
3. De la velocidad 1 para mezclar 10 segundos y la velocidad 2 para mezclar 10 segundos, después la velocidad 3 por aproximadamente 3 minutos.
4. Cuando llene el tazón de mezcla, asegúrese de no exceder la capacidad máxima. La capacidad máxima de la harina es 1500g.
5. Cuando la mezcla está completa, gire el selector de velocidad a la posición 0 y desconecte el aparato.

El tiempo máximo de funcionamiento para mezclar no debe exceder 5 minutos.

El tiempo máximo de funcionamiento para amasar no debe exceder 10 minutos.

Crema batida:

1. Debería usar la batidora de huevo.
2. Cambie de la velocidad 4 a la velocidad 6, bata las claras de huevo sin detenerse durante aproximadamente 5 minutos dependiendo del tamaño de los huevos.
3. Para la crema batida, bata 250 ml de crema fresca a una velocidad de 4 a 6 durante aproximadamente 5 minutos.
4. Cuando llene el tazón de mezcla con leche, crema u otros ingredientes frescos, asegúrese de no exceder la capacidad máxima.
5. Cuando el batido está completo, gire el selector de velocidad a la posición 0 y desconecte el aparato.



Manual de instrucciones

El tiempo máximo de funcionamiento no debe exceder 15 minutos.

Mezclar batidos, cócteles u otros líquidos:

1. Deberá usar la batidora.
2. Mezcle los ingredientes de acuerdo con la receta disponible, de la velocidad 1 a 6 durante aproximadamente 5 minutos.

El tiempo máximo de funcionamiento no debe exceder 15 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato y espere hasta que se enfríe por completo antes de limpiarlo.

Precaución: la batidora con base no se puede sumergir en agua o cualquier otro líquido.

- Sumerja el tazón de mezcla, los accesorios, la tapa anti derrames en agua jabonosa tibia para limpiarlos. Luego, enjuague bajo el agua y seque.
- Use un paño seco para limpiar el cuerpo.
- No use lavaplatos.

Manual de instrucciones



Desecho correcto de la unidad (Equipo eléctrico y electrónico)

(Aplica en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado diferentes sistemas de recolección)

La Directriz Europea 2012/19/EU sobre Desecho de Equipo Eléctrico y Electrónico (WEEE, en inglés), requiere que los aparatos eléctricos domésticos no se deben desechar mediante el sistema normal de desechos domésticos.

Los aparatos antiguos deben recolectarse por separado para optimizar la recolección y reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y ambiental.

El símbolo del basurero con la cruz está marcado en todos los productos para recordar la responsabilidad de la recolección por separado.

Los clientes deberán comunicarse con su autoridad o distribuidor local para obtener información relacionada con la forma de desecho correcto de su producto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Fotografía no contractual
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.