

LIVOO
Feel good moments
Instruction manual

Planetaria



Riferimento: DOP236
Versione: 1.4
Lingua: Inglese

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto LIVOO. Prestiamo molta attenzione al design, all'ergonomia e alla facilità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale d'istruzioni è disponibile anche sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI PER L'USO
SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

1. Controllare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente, da sole ogni pericolo e si devono sempre utilizzare le misure di prevenzione degli incidenti.
3. Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli connessi.
6. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, poiché aprendo e rimuovendo i coperchi si è esposti a componenti pericolosi sotto tensione o ad altri pericoli.

Manuale di istruzioni

7. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, collocarlo in un ambiente asciutto e utilizzarlo solo per scopi domestici e come indicato in queste istruzioni.
8. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in uso.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone ugualmente qualificate per evitare un pericolo (*).
10. Posizionare l'apparecchio il più vicino possibile alla fonte di alimentazione in modo da poter scollegare la spina rapidamente e facilmente.
11. Non immergere mai la base dell'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido per nessun motivo. Non lavarlo mai nella lavastoviglie.
12. Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
13. Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non s'impigli in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
14. Scollegare l'apparecchio quando non è in uso.
15. Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere le mani, i vestiti, così come le spatole e altri utensili lontano dalle fruste durante il funzionamento per ridurre il rischio di lesioni alle persone e/o danni alla planetaria.
16. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.

Manuale di istruzioni

17. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale d'istruzioni deve essere fornito con esso.
18. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare quest'apparecchio in prossimità dell'acqua. Non immergere il cavo di alimentazione in acqua o altro liquido.
19. Non piegare o bloccare il cavo di alimentazione. Per evitare qualsiasi rischio d'inciampo, non lasciare che il cavo di alimentazione penda oltre il bordo di un tavolo o di un bancone.
20. Quest'apparecchio non deve essere collocato in prossimità di una fiamma libera, di materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc.), di un termosifone, di un forno o di un'altra fonte di calore.
21. Prima dell'uso, posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale e piana.
22. L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.
23. Durante l'uso, non toccare con le dita le parti in movimento.
24. Si declina ogni responsabilità per danni dovuti a un uso improprio o alla mancata osservanza delle nostre istruzioni per l'uso / note di sicurezza.
25. Assicurarsi di portare il selettore di velocità in posizione 0 dopo ogni utilizzo.
26. Spegner e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti che si muovono durante l'uso.

Manuale di istruzioni

27. Non estrarre mai la foglia/il gancio per la pasta/la frusta per le uova quando l'apparecchio è in funzione.
28. Fare attenzione se si versa del liquido caldo nel robot da cucina o nel frullatore, perché può essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa vaporizzazione.
29. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con il cibo o l'olio, si prega di fare riferimento al seguente paragrafo "pulizia" del manuale.
30. E' assolutamente necessario mantenere sempre pulito l'apparecchio in quanto viene a contatto diretto con gli alimenti.
31. L'uso improprio può provocare lesioni.
32. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso degli accessori, i tempi di funzionamento e le impostazioni della velocità, far riferimento ai paragrafi seguenti
33. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio, devono includere le istruzioni per il loro utilizzo in sicurezza.
34. Si deve prestare attenzione nel maneggiare le lame da taglio affilate, nello svuotare la ciotola e durante la pulizia.
35. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
 - Area di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale

Manuale di istruzioni

- Ambienti tipo bed and breakfast

(*)Elettricista qualificato competente: reparto post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso si deve restituire l'apparecchio a questo elettricista.


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 1400W

N.B.: funzione di miscelazione: 5 min / funzione impasto 10min un ciclo / funzione sbattitore 15min un ciclo

DESCRIZIONE

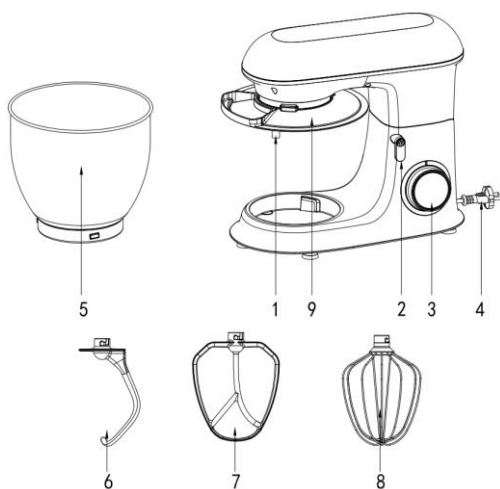

Componenti principali e accessori standard:

1	Albero di uscita	6	Gancio impasto
2	Pomello per sollevare	7	Foglia
3	Tasto velocità	8	Frusta
4	Cavo dell'alimentazione	9	Coperchio ciotola
5	Ciotola		

Prima del primo utilizzo:

Prima di montare o smontare l'apparecchio, assicurarsi che sia scollegato e appoggiato su una superficie stabile. Pulire tutti gli accessori, i coperchi, la ciotola con acqua e sapone, sciacquare e asciugare bene, pulire l'unità principale e la base con un panno morbido e umido.

Manuale di istruzioni

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Planetaria multifunzione, per realizzare le vostre realizzazioni dolci e salate, ciotola in acciaio inossidabile con una capacità di 6,5 L, 6 variazioni di velocità, 3 strumenti: foglia, gancio per impasto, frusta: per impastare, battere e mescolare torte, frittelle, pizza, albume, pasta, panna montata, pane, torta e dolci.

1. Per sollevare il braccio, premere la manopola della leva (2). Il braccio si muoverà in alto. (FIG1)
2. Inserire il coperchio trasparente della ciotola e bloccarlo in senso orario. (FIG2)
3. Montare la ciotola, quindi bloccarla in senso orario. (FIG3)
4. Inserire il gancio per impastare o la frusta per le uova o la foglia nell'albero di uscita e bloccare in senso antiorario fino a quando non si blocca in posizione. (FIG4&FIG5)
5. Ora inserire gli ingredienti. Non riempire troppo l'apparecchio. La quantità d'ingredienti non deve superare 1,5 kg.
6. Abbassare il braccio usando la manopola della leva (2). (FIG6)
7. Inserire la spina di rete in una presa di sicurezza correttamente installata.
8. Accendere la macchina usando la manopola della velocità e impostare una velocità compresa tra 1 e 6.
9. Per il funzionamento a impulsi (impastare a brevi intervalli), portare l'interruttore sulla posizione "PULSE". L'interruttore deve essere tenuto in questa posizione secondo l'intervallo desiderato. Quando l'interruttore viene rilasciato, ritorna automaticamente alla posizione "0".
10. Dopo aver impastato/mescolato riportare la manopola della velocità (3) in posizione "0" non appena l'impasto ha formato una palla.
11. Scollegare l'apparecchio.
12. Spingere la manopola della leva (2) verso il basso e il braccio si solleverà.
13. Ora è possibile versare il composto con l'aiuto di una spatola.
14. La ciotola ora può essere rimossa.

Manuale di istruzioni



FIG1



FIG2



FIG3

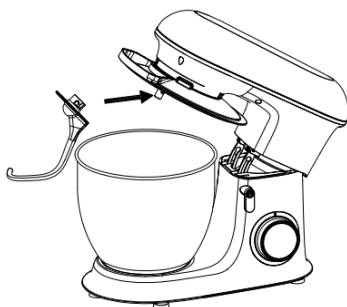


FIG4



FIG5



FIG6

Utilizzo	Immagine	Livello	Temp o(Mi n)	Massimo	Note
Gancio		1-3	3-5	1000g di farina e 538g d'acqua	Velocità 1 per 30s, velocità 2 per 30s e velocità 3 per 2 min a 3 min per formare una palla. dopo un funzionamento continuo di 10min si prega di interrompere la lavorazione.
Foglia		2-4	3-10	660g di farina e 840g d'acqua	Velocità 2 per 20s, velocità 4 per più di 2min40s
Frusta		6	3-10	3 albumi (minimo)	Velocità 5 o 6 per minimo 3 min.

Regolare i livelli e usare il gancio per la pasta per non più di 1,5 kg di impasto

Manuale di istruzioni

Risoluzione dei problemi

Nr.	Problema	Soluzione
1	L'apparecchio non funziona	-- Controllare se la spina è inserita correttamente nella presa. - Controllare se il pulsante per sollevare è tornato in posizione. - Controllare se la macchina funziona continuamente per più di 6-10 minuti e aspettare che il motore si raffreddi.
2	Rumore nella ciotola durante la lavorazione (l'accessorio ha raschiato il recipiente)	-- Controllare se la ciotola è installata correttamente. - Controllare se l'accessorio è installato correttamente sulla macchina.
3	Il coperchio non si adatta correttamente alla ciotola	-- Controllare se il coperchio è posizionato correttamente sulla macchina. - Controllare se la ciotola è installata correttamente sulla macchina e bloccata correttamente.
4	La macchina non funziona a certe velocità	-- Controllare se il segno sulla manopola della velocità corrisponde alla serigrafia della velocità sull'alloggiamento. -Ruotare la manopola della velocità su 0, e ricontrollare se la macchina funziona.
5	La macchina si muove quando è in funzione	-Controllare se i piedi antiscivolo cadono. -Controllare se la macchina è posizionata su un piano liscio e piatto.
6	Il pulsante di sollevamento non è tornato al suo posto dopo aver installato la ciotola e il suo coperchio	-- Controllare se il coperchio è posizionato correttamente sulla macchina. -Controllare se la ciotola è installata correttamente.

Per mescolare o impastare:

1. Suggerimento farina e acqua (qualsiasi liquido) in un rapporto di 5 : 3
2. Si dovrebbe utilizzare il gancio per la pasta o la foglia.
3. Dalla velocità 1 mescolare 10 secondi, la velocità 2 mescolare 10 secondi, dopo la velocità 3 per circa 3 minuti.
4. Quando si riempie la ciotola, assicurarsi che non si superi la quantità massima. La quantità massima di farina è 1500g.
5. Quando la miscelazione è completata, girare il selettore di velocità sulla posizione 0 e scollegare l'apparecchio.

Il tempo massimo di funzionamento per la miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Il tempo massimo di funzionamento per impastare non deve superare i 10 minuti.

Montare le uova o la panna:

1. Si dovrebbe usare lo sbattitore per le uova.
2. Accendere la velocità 4 fino alla velocità 6, montare gli albumi senza fermarsi per circa 5 minuti minimo a seconda della dimensione delle uova.
3. Per la panna montata, montare 250ml di panna fresca a velocità 4 a 6 per circa 5 minuti.

Manuale di istruzioni

4. Quando si riempie la ciotola con latte fresco, panna o altri ingredienti, assicurarsi di non superare la quantità massima.
5. Quando la montatura è completata, girare il selettore di velocità sulla posizione 0 e scollegare l'apparecchio.

Il tempo massimo di funzionamento non deve superare i 15 minuti.

Miscelazione di frullati, cocktail o altri liquidi:

1. Si deve usare la frusta.
2. Mescolare gli ingredienti secondo la ricetta disponibile, dalla velocità 1 alla 6 per circa 5 minuti.

Il tempo massimo di funzionamento non deve superare 15 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio e attendere che si raffreddi completamente prima di pulirlo.

Attenzione: la planetaria non può essere immersa in acqua o in qualsiasi altro liquido.

- Immergere la ciotola, gli accessori, il coperchio in acqua calda e sapone per la pulizia. Poi sciacquare sotto l'acqua corrente e asciugare.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire il corpo.
- Non lavare in lavastoviglie

Manuale di istruzioni



**Smaltimento corretto dell'unità
(Apparecchi elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e del resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva europea 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che i vecchi elettrodomestici non debbano essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Le vecchie apparecchiature devono essere raccolte separatamente al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che contengono e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo della pattumiera barrata è segnato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi della raccolta differenziata.

I consumatori dovrebbero contattare le autorità locali o i rivenditori per informazioni sullo smaltimento corretto del loro prodotto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCIA

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso