

LIVOO
Feel good moments
Manual de Instrução

Batedeira



Referência: DOP236
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual de Instrução

Obrigado por sua compra de um produto da marca LIVOO. Temos um grande cuidado com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer com plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

Instruções gerais

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Uma utilização indevida do aparelho pode o danificar ou machucar o utilizador. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

1. Verifique se a tensão de rede corresponde àquela declarada no aparelho.
2. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente. Medidas de prevenção de acidentes adequadas sempre devem ser usadas.
3. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
4. As crianças não devem brincar com o aparelho.
5. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
6. Não tente consertar o aparelho você mesmo, pois você será exposto a componentes expostos perigosos ou outros riscos ao abrir e remover as tampas.
7. Não use o aparelho ao ar livre. Coloque ele em um ambiente seco e apenas o use para propósitos domésticos e na maneira indicada nessas instruções.
8. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.

Manual de Instrução

9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
10. Coloque este aparelho o mais perto possível da fonte de alimentação de modo que você possa desconectar a tomada rapidamente e facilmente.
11. Nunca submerja a base de seu aparelho na água ou qualquer outro líquido por qualquer razão, seja ela qual for. Nunca coloque na máquina lava-loiça.
12. Sempre desconecte o aparelho da fonte de energia se ele for deixado sem monitoramento e antes de montar, desmontar ou limpar.
13. Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo. Tenha certeza de que o cabo não fique preso em nenhuma maneira. Não enrole o cabo ao redor do aparelho e não o dobre.
14. Desconecte o aparelho quando não estiver em uso.
15. Evite tocar nas peças em movimento. Mantenha as mãos, roupas, assim como as espátulas e outros utensílios longe das batedeiras durante a operação para reduzir o risco de lesão a pessoas e/ou danificar a batedeira.
16. O aparelho não é destinado a ser operado por meio de cronômetro externo ou sistema de controle remoto separado.
17. Guarde este manual junto com o aparelho. Se o aparelho será usado por um terceiro, este manual de instrução deve acompanhar o aparelho.
18. Para evitar choques elétricos, não use este dispositivo perto da água. Não submerja o cabo de alimentação na água ou outros líquidos.
19. Não dobre nem prenda o cabo de alimentação. Para evitar qualquer risco de tropeço, não permita que o cabo de alimentação fique pendurado na borda de uma mesa ou bancada.

Manual de Instrução

20. Este aparelho não deve ser configurado nas proximidades de uma chama nua, materiais facilmente inflamáveis (cortinas, tecidos etc.), um radiador, um forno, ou alguma outra fonte de calor.
21. Antes de usar, coloque o aparelho em uma superfície horizontal e plana.
22. O aparelho só deve ser usado para seu propósito destinado.
23. Durante o uso, não toque nas peças em movimento com os dedos.
24. Nenhuma responsabilidade é aceita por danos devido a um uso inadequado ou a falha em observar nossas instruções de operação/anotações de segurança.
25. Tenha certeza de girar o seletor de velocidade para a posição 0 após cada uso.
26. Desligue o aparelho e o desconecte da fonte de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam mediante o uso.
27. Nunca retire a batedeira de mistura/gancho de massas/batedor de ovos quando o aparelho estiver em operação.
28. Tome cuidado se um líquido quente for derramado no processador de alimentos ou liquidificador como pode ser ejetado para fora do aparelho devido a um vapor repentino.
29. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos ou óleo, consulte o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
30. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a todo o momento pois ele entra em contato direto com os alimentos.
31. Há lesão potencial para uso indevido.
32. Sobre as instruções para o uso dos acessórios, tempos de operação e definições de velocidade, agradecemos por consultar os parágrafos abaixo.
33. Os acessórios, diferentes daqueles fornecidos com o aparelho, incluem as instruções para uso seguro.

Manual de Instrução

34. Cuidado deve ser tomado quando manuseando lâminas de corte pontiagudas, esvaziando a tigela e durante a limpeza.
35. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - fazendas
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial,
 - ambientes de quarto e café da manhã

(*) **Eletricistas qualificados competentes:** o departamento de pós-vendas do fabricante ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de conserto para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

Manual de Instrução


ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 220-240V~ 50-60Hz

Alimentação: 1400W

KB: função de mistura: 5 min/função de amassamento um ciclo de 10 min/função de batedeira um ciclo de 15 min

DESCRIÇÃO

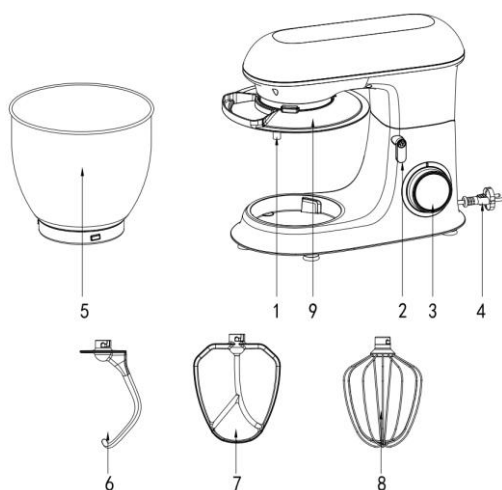

Componentes principais e acessórios padrão

1	Eixo de saída	6	Gancho de massa
2	Botão da alavanca	7	Batedeira
3	Botão de velocidade	8	Batedor
4	Cabo de alimentação	9	Tampa da tigela
5	Tigela de mistura		

Antes do primeiro uso:

Antes de montar ou desmontar o aparelho, tenha certeza de desconectar e colocar em uma superfície estável. Limpe todos os acessórios, tampas, tigela com água e sabão, enxague e seque completamente. Limpe a unidade principal e a base com pano macio húmido.

USANDO SEU APARELHO

Misturador multifunção, para realizar seus objetivos de doces e sabores, tigela de aço inox com uma capacidade de 6,5 L, seis variações de velocidade, três ferramentas: batedor de metal, gancho de massas, batedeira: para amassar, bater e misturar suas tortas de massa, panquecas, pizza, claras de ovos, massa, luz, chantilly, pão, bolo e sobremesas.

1. Para levantar o braço, prime o botão da alavanca (2). O braço se moverá para cima. (FIG1)
2. Insira a tampa da tigela transparente e a trave no sentido horário. (FIG2)
3. Monte a tigela de mistura cheia com ingredientes, em seguida, trave no sentido horário. (FIG3)

Manual de Instrução

4. Insira o gancho de amassamento ou a batedeira de ovos ou a lâmina de mistura no eixo de saída e trave no sentido anti-horário, **até que trave na posição**. (FIG4&FIG5)
5. Agora coloque seus ingredientes. Não preencha o aparelho excessivamente. A quantidade de ingredientes não deve exceder 1,5 kg.
6. Abaixar o braço usando o botão da alavanca (2). (FIG6)
7. Insira a tomada principal em um soquete elétrico instalado adequadamente.
8. Ligue a máquina usando o botão de velocidade e defina uma velocidade entre 1 e 6.
9. Para a operação de pulso (amassamento em intervalos curtos), gire o interruptor para a posição "PULSE" [PULSAR]. O interruptor tem de ser mantido nesta posição de acordo com o comprimento de intervalo desejado. Quando o interruptor for liberado, ele retorna automaticamente para a posição "0".
10. Após amassar/agitar, gire o botão de velocidade (3) de volta para a posição "0" assim que a mistura tiver formado uma bola.
11. Desconecte o aparelho.
12. Empurre o botão da alavanca (2) para baixo e o braço será levantado.
13. A mistura pode agora ser derramada com a ajuda de uma espátula.
14. A tigela de mistura pode agora ser removida.



FIG1



FIG2



FIG3

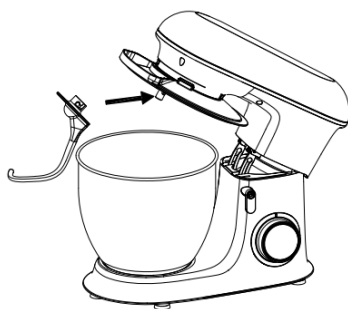


FIG4



FIG5



FIG6

Uso	Imagem	Níveis	Hora (Min)	Máximo	Anotações
Gancho de massa		1-3	3-5	1000g de farinha 538g de água	Velocidade 1 operada por 30s, velocidade 2 operada por 30s e em seguida a velocidade 3 operada por dois minutos a três

Manual de Instrução

					minutos para formar um conjunto. Após operação contínua de dez minutos, pare a operação,
Batedeira		2-4	3-10	660g de farinha e 840g de água	Velocidade 2 operada por 20s, velocidade 4 operada por mais de 2min40s
Batedor		6	3-10	3 ovo brancos (Mínimo)	Abra velocidade 5 ou 6 para operar 3min acima.

Ajustando os níveis e usando o gancho de massa por não mais de 1,5kg de mistura

Resolução de problemas

N.º	Problemas	Solução
1	A máquina não funciona	·Verifique se o conector está em bom contato com o soquete. ·Verifique se o botão de elevação volta para a posição. ·Verifique se a máquina funciona continuamente por mais de 6-10 minutos, e espere até que o motor resfrie.
2	Ruído na tigela de mistura quando operando (o acessório arranhou a tigela)	·Verifique se a tigela de mistura foi instalada adequadamente. ·Verifique se o acessório foi instalado adequadamente na máquina.
3	A tampa da panela não se encaixa na tigela de mistura adequadamente	·Verifique se a tampa da panela foi colocada na máquina adequadamente. ·Verifique se a tigela de mistura foi instalada adequadamente na máquina e foi travada corretamente.
4	A máquina não funciona em uma velocidade específica	·Verifique se a marca no botão de velocidade corresponde com a serigrafia de velocidade na caixa. ·Gire o botão de velocidade para 0 e verifique novamente se a máquina funciona.
5	Movimentos quando a máquina estiver em operação	·Verifique se os pés antiderrapantes caíram. ·Verifique se a máquina foi colocada em uma superfície suave e plana.
6	O botão de elevação não voltou na posição após instalar a tigela de mistura e a tampa da panela	·Verifique se a tampa da panela foi colocada na máquina adequadamente. ·Verifique se a tigela de mistura foi instalada adequadamente.

Manual de Instrução

Para misturar ou sovar massa:

1. Sugestão: farinha e água (qualquer líquido) a uma proporção de 5 : 3
2. O gancho de massa ou a batedeira do misturador deve ser usado.
3. Da velocidade 1 para mistura de dez segundos e velocidade 2 para mistura de dez segundos, depois velocidade 3 por cerca de três minutos.
4. Quando preenchendo a tigela do misturador, assegure de que a qualidade máxima não seja excedida. Quantidade máxima da farinha é 1500g.
5. Quando a mistura for concluída, gire o seletor de velocidade para a posição O e desconecte o aparelho.

O tempo de operação máximo para a mistura não deve exceder cinco minutos.

O tempo de operação máximo para amassamento não deve exceder dez minutos.

Batedor ou creme:

1. O batedor de ovos deve ser usado.
2. Ligue na velocidade 4 até velocidade 6, bata as claras de ovos sem parar por cerca de cinco minutos de acordo com o tamanho dos ovos.
3. Para o chantilly, bata 250ml de creme fresco a uma velocidade de 4 a 6 por cerca de cinco minutos.
4. Quando preenchendo a tigela do misturador com leite fresco, creme ou outros ingredientes, assegure de que a qualidade máxima não seja excedida.
5. Quando a mistura for concluída, gire o seletor de velocidade para a posição O e desconecte o aparelho.

O tempo de operação máximo não deve exceder 15 minutos.

Misturando batidas, coquetéis ou outros líquidos:

1. O batedor do misturador deve ser usado.
2. Misture os ingredientes de acordo com a receita disponível, da velocidade 1 até 6 por cerca de cinco minutos.

O tempo de operação máximo não deve exceder 15 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte o aparelho e espere ele esfriar completamente antes da limpeza.

Atenção: o misturador do suporte não pode ser submerso na água ou qualquer outro líquido.

- Emerja a tigela de mistura, os acessórios, a tampa de anti projeção em água quente e sabão para limpeza. Em seguida, enxague em água corrente e seque.
- Use um pano seco para limpar o corpo.
- Não use a lava-loiças.

Manual de Instrução



Descarte correto da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e no resto da Europa com países que adotaram sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE, sigla em inglês), requer que aparelhos elétricos domésticos antigos não sejam descartados em fluxo residual doméstico normal.

Aparelhos antigos devem ser coletados separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que eles contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo da lixeira cruzada está marcado em todos os produtos para lembrar sobre as obrigações de coleta separada.

Os clientes devem entrar em contato com a autoridade ou revendedor local para obter informações sobre o descarte correto de seus produtos.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual
- Preocupado com a qualidade de seus produtos, o fabricante reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio