

Elektrischer Fleischwolf



Referenz : DOP237
Version : 1.4
Sprache : Deutsch



Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO brand erworben und wir danken Ihnen. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar: www.livoo.fr

Allgemeine Anweisungen

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE ANLEITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG RICHTIG ZU LESEN.

Ein missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann es beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur für die Verwendung benutzt wird, für die es bestimmt ist; Wir lehnen jede Verantwortung für Schäden ab, die durch eine falsche Verwendung oder eine unrichtige Handhabung entstanden sind.

1. Die Sicherheitshinweise beseitigen nicht vollständig die ausgewiesenen Gefahren und entbinden den Benutzer nicht von üblicherweise auszuführenden, präventiven Maßnahmen.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
3. Vor dem Einstecken Ihres Gerätes in die Steckdose, stellen Sie sicher, dass die Spannung in Ihrem Haushalt der ausgewiesenen Spannung auf dem Typenschild des Geräts entspricht. Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete Wandsteckdose an.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).

Bedienungsanleitung

5. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder dem Gerät selbst, um es aus der Steckdose zu ziehen.
6. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und lassen es keine heißen Flächen berühren.
7. Der Netzstecker muss immer zugänglich bleiben, wenn das Gerät eingesteckt ist.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gasherdes oder eines elektrisch beheizten Ofens.
9. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie dieses Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
10. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
11. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
12. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist oder sich in Betrieb befindet.
13. Ziehen Sie bei Fehlfunktionen, nach dem Gebrauch und vor der Reinigung stets den Gerätestecker ab.
14. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Lassen Sie kein Wasser in die Motoreinheit des Geräts eindringen.
15. Niemals das Gerät mit feuchten Händen verwenden.

Bedienungsanleitung

16. Verwenden Sie dieses Produkt niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder es fallen gelassen wurde. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion und Reparatur zu einem Kundendienstzentrum.
17. Versuchen Sie niemals das Gerät eigenständig auseinander zu bauen.
18. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
19. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
20. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehöerteile wechseln oder sich Teilen nähern, die sich während dem Gebrauch bewegen.
21. Beim Leeren des Bechers und beim Reinigen ist Vorsicht mit den scharfen Schneidmessern geboten.
22. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
23. Andere Zubehöerteile, als die mit dem Gerät ausgelieferten, müssen Anweisungen für deren sichere Benutzung beinhalten.
24. Verwenden Sie das Gerät niemals im Außenbereich.
25. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
26. Bezüglich der Anweisung zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln oder Öl kommen, beziehen Sie

Bedienungsanleitung

sich bitte auf den unten stehenden Absatz „Reinigung und Pflege“ in der Bedienungsanleitung.

27. Hinsichtlich der Anweisungen zur Betriebsdauer, den Geschwindigkeitseinstellungen und zur Verwendung des Zubehörs, beziehen Sie sich bitte auf die unten stehenden Abschnitte.
28. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern
 - in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
 - in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

(*) **Zuständige Elektrofachkraft:** Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art der Reparatur durchzuführen, um jede Gefahr zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

- Warnhinweis:

- Beim Umgang mit Schneidmessern ist Vorsicht geboten, insbesondere beim Entleeren der Schüsseln oder während der Reinigung.
- **Der Mini-Zerkleinerer aus Kunststoff ist nicht für die Verwendung in der Mikrowelle bestimmt.**
- **Der Mini-Zerkleinerer aus Kunststoff kann nicht direkt oder durch heißes Wasser erwärmt werden. Dieser Mini-Zerkleinerer ist zum Zerkleinern geringer Mengen von**



Feel good moments

Bedienungsanleitung

Lebensmitteln bestimmt, der Mini-Zerkleinerer sollte auf keinen Fall voll befüllt sein.

- **Handhaben Sie die Klinge stets vorsichtig, da sie sehr scharf ist.**
- **Diese Art von Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Es ist kein Gerät für den gewerblichen Einsatz, vorübergehende Arbeitsunterbrechungen sind erforderlich.**
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder in den Mixer geben, da diese mit einem plötzlichen Dampfausstoß aus dem Gerät ausgestoßen werden könnten.

SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: 220-240 V, 50-60 Hz

Nennleistung: 500 W

Maximal kontinuierliche Betriebsdauer:

Für 50 g Kaffeebohnen: 30 s EIN mit 1 min Unterbrechung zwischen jedem Arbeitsgang, max. 3 Arbeitsgänge.


Für 300 g Rindfleisch: 30 s EIN mit 2 min Unterbrechung zwischen jedem Arbeitsgang, max. 3 Arbeitsgänge.

BESCHREIBUNG

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

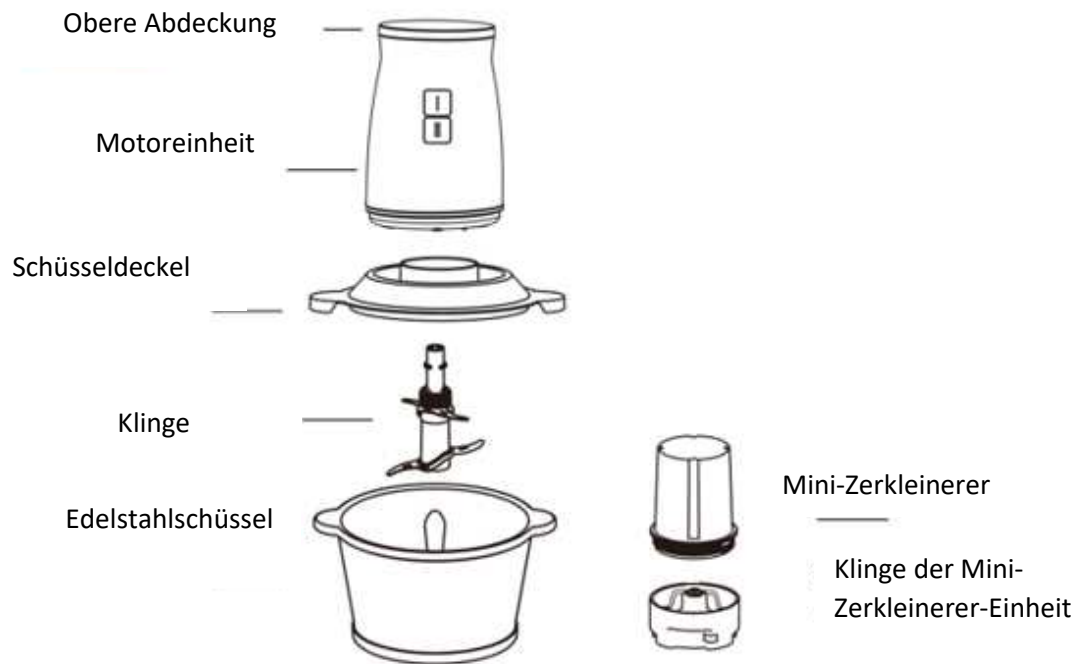

BENUTZUNG IHRES GERÄTS

Verwendung mit Schüssel

Fleischhacken


Stellen Sie die Edelstahlschüssel auf einen flachen Tisch, setzen Sie die Klinge auf die Welle in der Mitte der Schüssel.

Bereiten Sie das Fleisch vor, indem Sie es entbeinen, die Haut entfernen und in Scheiben schneiden. Die maximale Menge darf die obere Befüllmarkierung der Schüssel nicht überschreiten und das maximale Fassungsvermögen beträgt 300 g.

Setzen Sie den Schüsseldeckel auf die Edelstahlschüssel.

Setzen Sie daraufhin die Motoreinheit auf den transparenten Schüsseldeckel. Richten Sie die Motoreinheit optimal auf den Schüsseldeckel aus.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Geschwindigkeitstaste 1 oder 2 drücken, dann beginnt der Betrieb. Die maximal kontinuierliche Betriebsdauer darf bei einem Arbeitsgang 30 Sekunden nicht überschreiten.

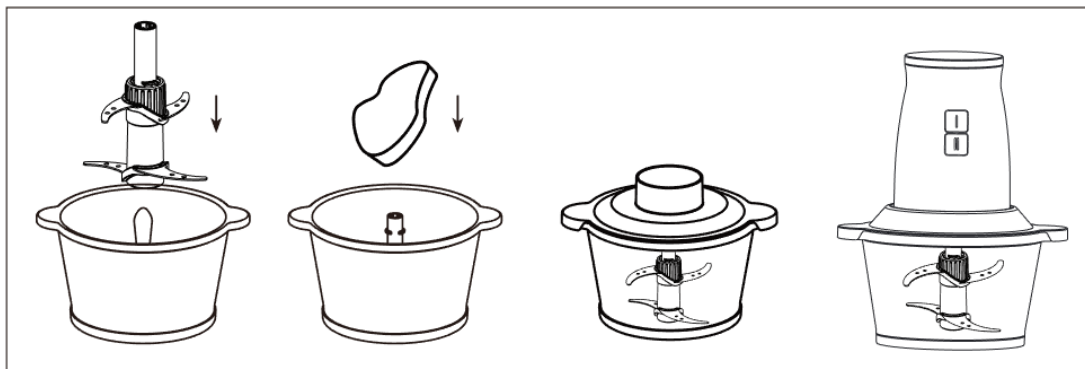

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Zerkleinern von Gemüse

Schneiden Sie die Lebensmittel in Streifen und Scheiben. Die Scheiben sollten nicht breiter als 1-2 cm und nicht länger als 5-10 cm sein. Die Verarbeitungsmenge darf die auf der Schüssel angegebene Mengenbegrenzung nicht überschreiten. Die Arbeitsschritte sind die gleichen wie oben für das Hacken von Fleisch.


Verwendung des Mini-Zerkleinerers

Für die Verarbeitung von Kräutern und Nüssen kann der Mini-Zerkleinerer verwendet werden. Geben Sie Ihre Kräuter und Nüsse in den Mini-Zerkleinerer. Montieren Sie die Mini-Zerkleinerer-Klinge im Mini-Zerkleinerer.

Öffnen Sie die obere Abdeckung der Motoreinheit des Zerkleinerers, indem Sie den Deckel abschrauben (gegen den Uhrzeigersinn).

Setzen Sie den Mini-Zerkleinerer durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die Motoreinheit. Er muss perfekt eingepasst sein.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Geschwindigkeitstaste 1 oder 2 drücken, dann beginnt der Betrieb. Die maximal kontinuierliche Betriebsdauer darf bei einem Arbeitsgang 30 Sekunden nicht überschreiten.

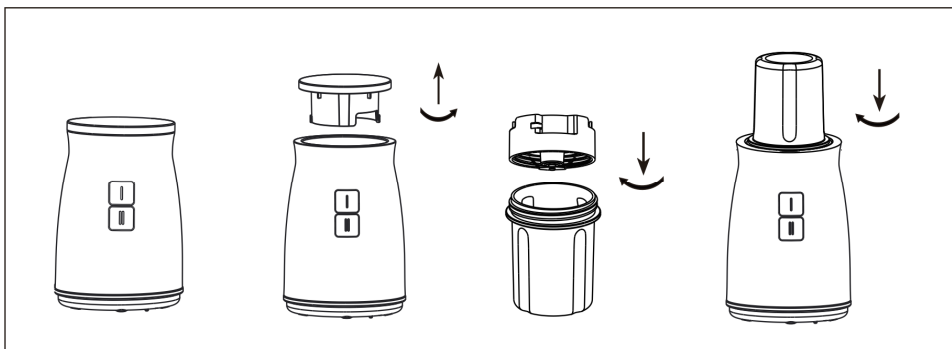

Empfohlene Mengen

Zutaten	Maximale Menge
Bohnen	40g
Körner	40g
Fleisch	40g
Pfeffer	Nicht mehr als die Hälfte
Sonstiges	Nicht mehr als die Hälfte

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Vor der Reinigung stets den Netzstecker ziehen.
- Für die Reinigung das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen, bei Bedarf etwas Geschirrspülmittel hinzugeben und dann gründlich abtrocknen. Niemals das Gerät in Wasser tauchen und keine Markenreinigungsmittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Die Klinge, der transparente Deckel, die Schüssel und der Mini-Zerkleinerer können unter warmem Wasser mit Spülmittel gereinigt werden.
- Das Gerät sollte regelmäßig verwendet werden. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es an einem trockenen und belüfteten Ort gelagert werden, um den Motor vor Feuchtigkeit zu schützen.

Problem	Ursache	Abhilfe
Zerkleinerer funktioniert nicht, nachdem er an die Stromversorgung angeschlossen wurde.	Schüssel und Motoreinheit sind nicht fest verschraubt.	Die Schüssel fest auf die Motoreinheit schrauben.
Bei den ersten Anwendungen tritt eine Geruchsbildung auf.	Normaler Phänomen bei der Erstinbetriebnahme des Zerkleinerers.	Sollte nach mehrmaliger Anwendung immer noch ein Geruch auftreten, den Zerkleinerer zur Inspektion an die nächste Kundendienststelle senden.
Abrupte Arbeitsunterbrechung während des Betriebs.	Der Motor ist überhitzt und der Überhitzungsschutz hat ausgelöst.	Vor der Wiedereinbetriebnahme für 20-30 Minuten abkühlen lassen.
Ungewöhnliche Vibrationen und zu hohe Geräuschbildung.	Prüfen, ob die Schüssel und der Klingenhalter nicht fest verschraubt sind. Prüfen, ob zu viel Lebensmittel eingefüllt sind.	Strom ausschalten und überschüssige Lebensmittel entnehmen.
Klinge/Motor ist blockiert.	Klinge blockiert aufgrund der Lebensmittel.	Stromzufuhr ausschalten, Lebensmittel entnehmen und in kleinere Stücke schneiden.

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Abfall elektrischer & elektronischer Ausrüstung)


(Anwendbar in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Abfälle von elektrischen und elektronischen Einrichtungen (WEEE)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt oder seiner Dokumentation gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu vermeiden, trennen Sie diese Gerät bitte von anderen Abfällen, Recyceln Sie, um die nachhaltige Wiederverwertung von Materialressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler bei dem sie das Produkt gekauft haben oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um zu erfahren, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

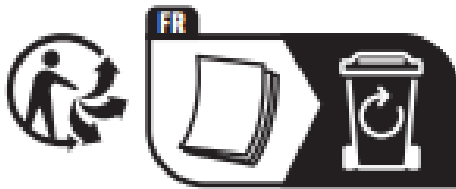

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto ist kein Vertragsgegenstand.
- Da der Hersteller sich um die Qualität seiner Produkte bemüht, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.