

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Picadora eléctrica



Referencia: DOP237
Versión: 1.4
Idioma: Español



Feel good moments

Manual de instrucciones

Agradecemos su compra de un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que se sienta completamente satisfecho con este producto.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web,

www.livoo.fr

Instrucciones generales

TÓMESE EL TIEMPO DE LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE, ANTES DEL PRIMER USO.

El uso indebido del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

1. Las instrucciones de seguridad no eliminan completamente los peligros especificados y ni hacen prescindibles las medidas preventivas habituales.
2. Coloque el aparato en una superficie plana, seca y estable.
3. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje de su casa corresponda con el indicado en la placa de características del aparato. Siempre conecte aparato a una toma de tierra.
4. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos. (*)
5. No tire del cable de alimentación ni del propio aparato para desenchufarlo.



Feel good moments

Manual de instrucciones

6. No deje que el cable cuelgue sobre la mesa o la encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
7. El enchufe debe permanecer siempre accesible cuando el aparato esté enchufado.
8. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
9. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
10. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se las haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva
11. Los niños no deben jugar con el aparato.
12. No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado o en funcionamiento.
13. Siempre desenchufe el aparato en caso de mal funcionamiento, después de usarlo o antes de limpiarlo.
14. Nunca sumerja el aparato, el cable o la base en agua u otros líquidos. No permite que ingrese agua a la base de la unidad.
15. No utilice nunca este producto con las manos o los pies mojados.
16. Nunca utilice este producto si no funciona adecuadamente o si se ha caído. Llévelo a un autorizado de servicio para su revisión y reparación.
17. No intente nunca desmontar el aparato usted mismo.



Feel good moments

Manual de instrucciones

18. El aparato no debe ser operado con temporizadores externos o sistemas - de control remoto separados.
19. Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando lo vaya a dejar sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
20. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
21. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte filosas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
22. Existe la posibilidad de que se produzcan lesiones por uso indebido.
23. Los accesorios distintos a los suministrados con el aparato deben incluir instrucciones para su uso seguro.
24. Nunca use el aparato en exteriores.
25. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.
26. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos, consulte la sección "Limpieza" del manual.
27. Consulte las instrucciones de uso, los tiempos de funcionamiento y los ajustes de velocidad en los siguientes párrafos.
28. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros



Feel good moments

Manual de instrucciones

entornos de trabajo

- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros

entornos de tipo residencial

- entornos de alojamiento y desayuno

(*) **Electricista cualificado competente:** el departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En todo caso, debe devolver el aparato a este electricista.

- Advertencia:

- Es necesario tener cuidado al manipular las cuchillas de corte, especialmente al vaciar los recipientes o durante la limpieza.
- **La mini picadora de plástico no puede utilizarse en microondas.**
- **La mini picadora de plástico no se puede calentar directamente ni con agua caliente. Esta mini picadora está diseñada para picar pequeñas cantidades de alimentos; bajo ninguna circunstancia debe llenarse por completo.**
- **Siempre maneje la cuchilla con cuidado, dado que es muy filosa.**
- **Este tipo de aparato no está diseñado para utilizarse de forma continua, no es un aparato profesional, se debe parar temporalmente.**
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el procesador de alimentos o la licuadora, ya que pueden salir expulsados del aparato debido a la ebullición repentina.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal: 220 V - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz


Potencia nominal: 500 W

Tiempo máximo de operación continua:

Para 50 g de granos de café: 30 s encendido y pausa de 1 min entre cada ciclo. Tres ciclos como máximo.

Para 300 g de carne vacuna: 30 s encendido y pausa de 2 min entre cada ciclo. Tres ciclos como máximo.

DESCRIPCIÓN

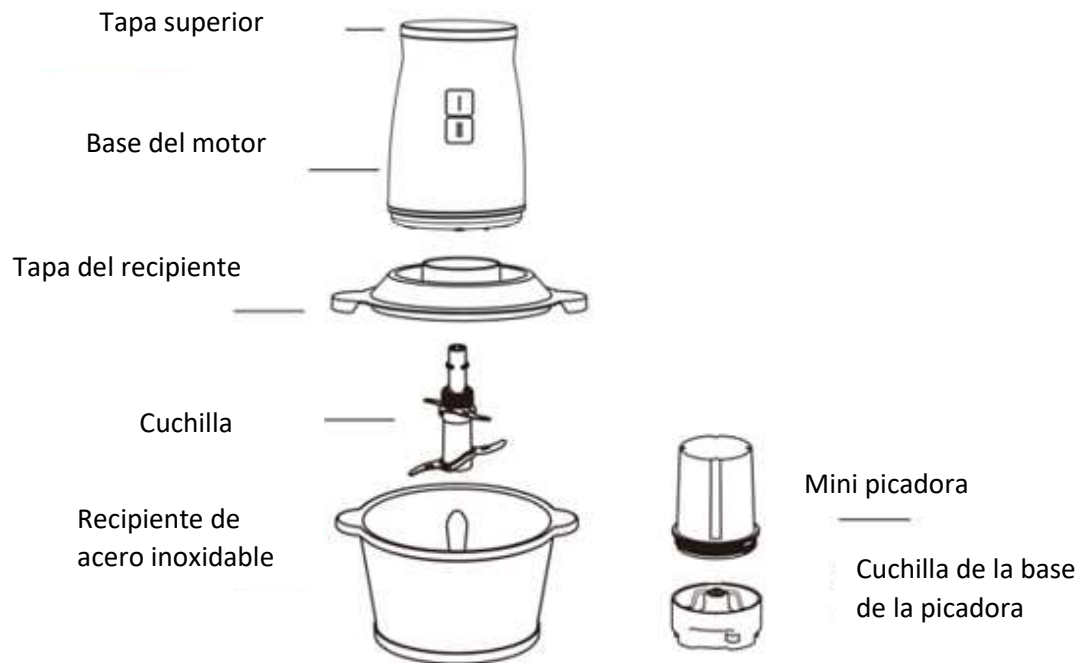

USO DE SU APARATO

Uso del recipiente

Para picar carne

Coloque el recipiente de acero inoxidable sobre una mesa plana y alinee la cuchilla en el eje central del recipiente.


Retire los huesos y la piel de la carne para prepararla y córtela en rodajas. La cantidad máxima, de 300 g, no debe sobrepasar la línea superior del recipiente.

Coloque la tapa del recipiente de acero inoxidable.

Luego, coloque la base del motor sobre la tapa transparente del recipiente: hágala coincidir perfectamente con la tapa del recipiente.

Encienda el aparato y pulse el botón de velocidad 1 o 2 para que comience a funcionar. El tiempo de operación continua no puede superar los 30 segundos.

Manual de instrucciones

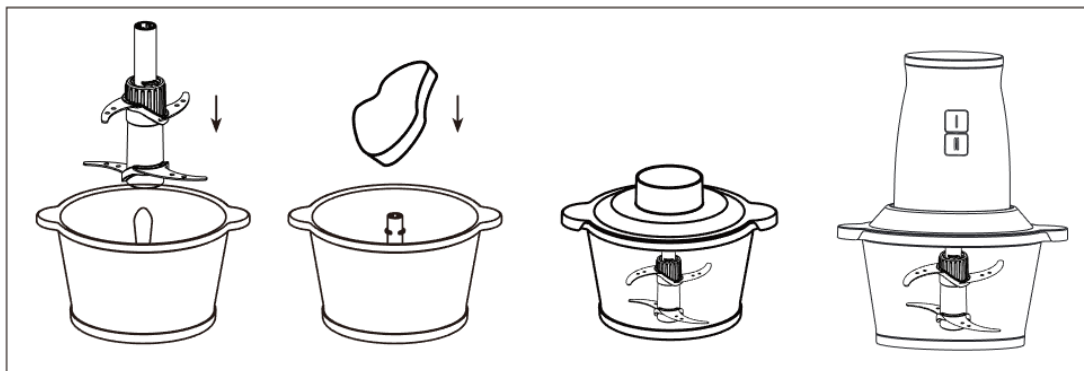

Para picar verduras

Corte los alimentos en tiras y rodajas. Las rodajas no deben superar los 1 cm a 2cm de ancho ni 5 cm a 10 cm de largo. La cantidad a procesar no puede superar el límite indicado en el recipiente. Los pasos de funcionamiento son los mismos que para picar carne.

Uso de la picadora


Para procesar hierbas y frutos secos, puede utilizar la mini picadora.

Coloque las hierbas y los frutos secos en la mini picadora. Coloque la cuchilla en la mini picadora.

Abra la tapa superior de la base del motor de la picadora: desenrosque la tapa (en sentido contrario a las agujas del reloj).

Coloque la mini picadora en la base del motor girando en el sentido de las agujas del reloj. Debe encajar perfectamente.

Encienda el aparato y pulse el botón de velocidad 1 o 2 para que comience a funcionar. El tiempo de operación continua no puede superar los 30 segundos.

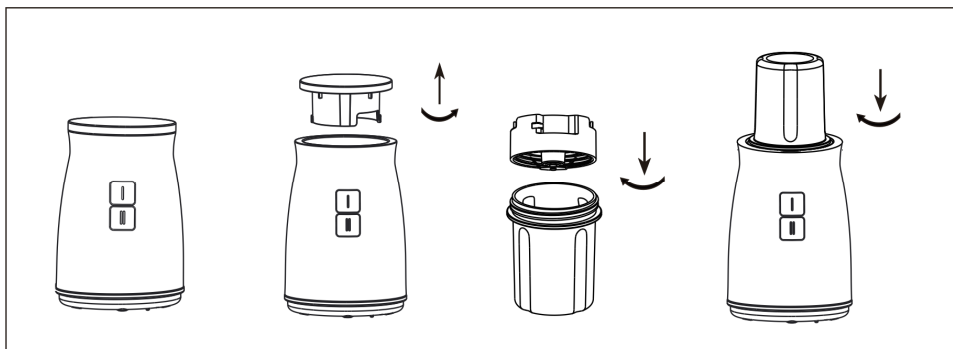

Cantidades recomendadas

Ingredientes	Cantidad máxima
Frijoles	40g
Granos	40g

Manual de instrucciones

Carne	40g
Pimienta	No exceda la mitad
Otros	No exceda la mitad

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Para limpiarlo, pase un paño húmedo por la superficie del aparato. Si es necesario, añada un poco de líquido lavavajillas. Séquelo bien. No lo sumerja nunca en agua y no utilice ningún limpiador patentado.
- No se debe limpiar en lavavajillas.
- La cuchilla, la tapa transparente, el recipiente y la mini picadora pueden lavarse con agua tibia y líquido lavavajillas.
- El aparato debe utilizarse con frecuencia. Si no se utiliza durante mucho tiempo, debe guardarse en un lugar seco y ventilado para evitar que el motor se humedezca.

Problemas	Motivos	Soluciones
La picadora está enchufada, pero no funciona.	El recipiente y la base del motor no están bien enroscados.	Enrosque el recipiente en la base del motor.
Se produce olor durante los primeros usos.	Es normal que la picadora emita olor en los primeros usos.	Si sigue emitiendo olor después de varios usos, envíe la picadora al punto de mantenimiento más cercano para que se inspeccione.
La picadura se detiene bruscamente durante el funcionamiento.	El motor se sobrecalienta y la protección de control de temperatura deja de funcionar.	Deje enfriar el producto durante 20 a 30 minutos antes de volver a usarlo.
Vibración anormal o demasiado ruido.	Verifique que el recipiente y el soporte de la cuchilla estén bien ajustados. Verifique que no haya colocado demasiados alimentos.	Apague el aparato y retire los alimentos sobrantes.
La cuchilla o el motor se atascaron.	La cuchilla se atascó con los alimentos.	Desconecte la alimentación, retire los alimentos y córtelos en rodajas más pequeñas.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones



Eliminación adecuada de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Esta marca que aparece en el producto o en su documentación, indica que no se debe desechar junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación de residuos no controlada, sepárelos de otros tipos de residuos y recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista del que compraron este producto o con la oficina de su autoridad local para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual.
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.