

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Tritatutto elettrico



Riferimento: DOP237
Versione: 1.4
Lingua: Italiano



Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Avete acquistato un prodotto del marchio LIVOO e vi ringraziamo. Ci prendiamo cura del design, dell'ergonomia e della facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto vi soddisfi completamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

(*) **Elettricista qualificato e competente:** servizio post-vendita del produttore o dell'importatore o di qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare ogni pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista.

MISURE SPECIALI

1. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente i pericoli specificati e non esonerano dalle misure preventive abituali.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e stabile.
3. Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione domestica corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio. Collegare sempre l'apparecchio a una presa a muro con messa a terra.



Feel good moments

Manuale di Istruzioni

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo addetto all'assistenza o da personale qualificato, per evitare un pericolo. (*)
5. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina.
6. Non lasciare che il cavo penda sul tavolo o sul bancone o tocchi una superficie calda.
7. La spina deve rimanere sempre accessibile quando l'apparecchio è collegato.
8. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un fornello caldo o su un forno riscaldato.
9. L'apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
10. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli connessi.
11. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
12. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato o in funzione.
13. Scollegare sempre l'apparecchio in caso di malfunzionamento, dopo l'uso o prima della pulizia.
14. Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la base in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non permettere all'acqua di entrare nella base dell'apparecchio.



Feel good moments

Manuale di Istruzioni

15. Non usare mai questo prodotto con le mani o i piedi bagnati.
16. Non usare mai questo prodotto se non funziona correttamente o se è caduto. Portarlo a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
17. Non cercare mai di smontare l'apparecchio da soli.
18. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
19. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
20. Spegner e l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi alle parti che si muovono durante l'uso.
21. Fare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti, si svuota il serbatoio e durante la pulizia.
22. In caso di uso improprio si possono verificare lesioni.
23. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio, devono essere accompagnati da istruzioni per un uso sicuro.
24. Non usare mai l'apparecchio all'aperto.
25. È assolutamente necessario mantenere l'apparecchio sempre pulito, poiché viene a contatto diretto con gli alimenti.
26. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti o con l'olio, si prega di fare riferimento al seguente paragrafo "pulizia" del manuale.

Manuale di Istruzioni

27. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso degli accessori, i tempi di funzionamento e le impostazioni della velocità, fare riferimento ai paragrafi seguenti.
28. Quest'apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:
- Area di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Dai clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - Ambienti tipo bed and breakfast

- Attenzione:

- È necessario fare attenzione quando si maneggiano le lame da taglio, specialmente quando si svuotano le ciotole o durante la pulizia.
- Il mini tritatutto in plastica non può essere usato nel microonde.
- Il mini tritatutto in plastica non può essere riscaldato direttamente o con acqua calda. Questo mini tritatutto è stato progettato per tritare piccole quantità di cibo, in nessun caso deve essere riempito completamente.
- Maneggiare la lama con cura: è molto affilata.
- Questo tipo di dispositivo non è progettato per il funzionamento continuo, non è un dispositivo professionale, è necessario fermarlo ogni tanto.

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

- Fare attenzione se il liquido caldo viene versato nel robot da cucina o nel frullatore, perché potrebbe essere espulso dall'apparecchio a causa dell'improvvisa ebollizione.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale: 220V-240V ~ 50Hz-60Hz


Potenza nominale: 500W

Tempo massimo di funzionamento continuo:

Per il chicco di caffè 50g: 30s ON e pausa di 1 min tra ogni ciclo. 3 cicli al massimo.

Per manzo 300g: 30s ON e pausa di 2 min tra ogni ciclo. 3 cicli al massimo.

DESCRIZIONE

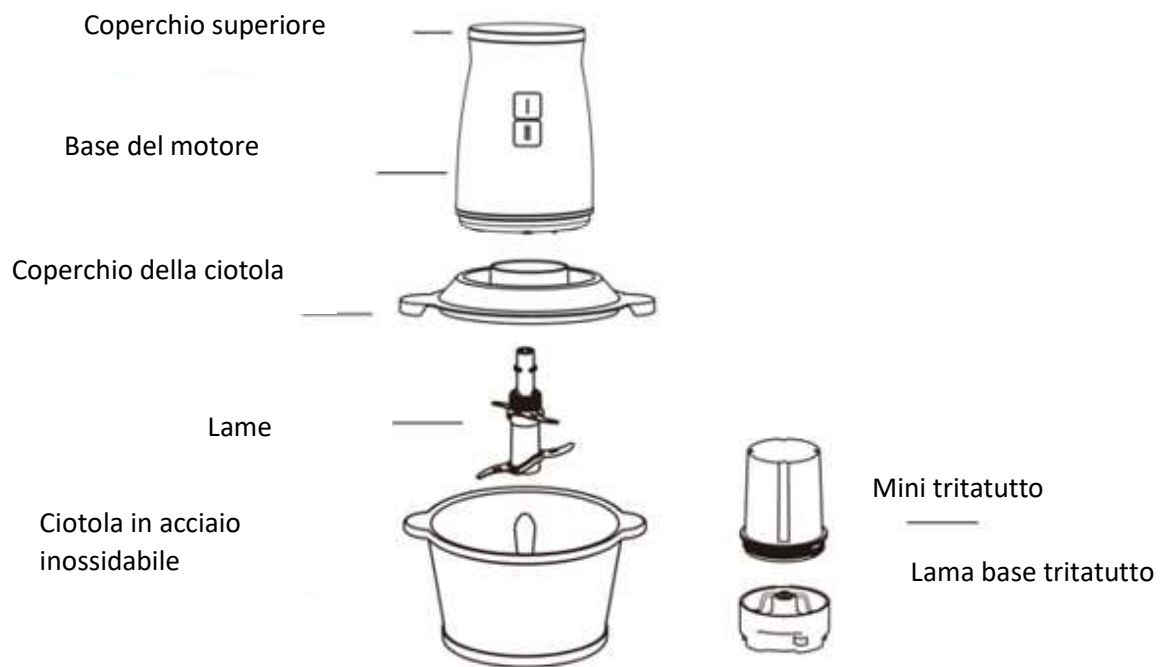

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Utilizzo della ciotola

Tritare la carne


Posizionare la ciotola in acciaio inossidabile su una base piana, allineare la lama all'albero centrale della ciotola.

Preparare la carne rimuovendo le ossa e le pelli e tagliarla a fette. La quantità massima non deve superare la linea superiore della ciotola e la capacità massima è 300g.

Posizionare il coperchio sulla ciotola in acciaio inossidabile.

Poi mettere la base del motore sul coperchio trasparente della ciotola, facendole combaciare perfettamente.

Accendere il motore, premere il pulsante di velocità 1 o 2, poi inizierà a lavorare. Il tempo singolo di lavoro continuo non può essere superiore a 30 secondi.

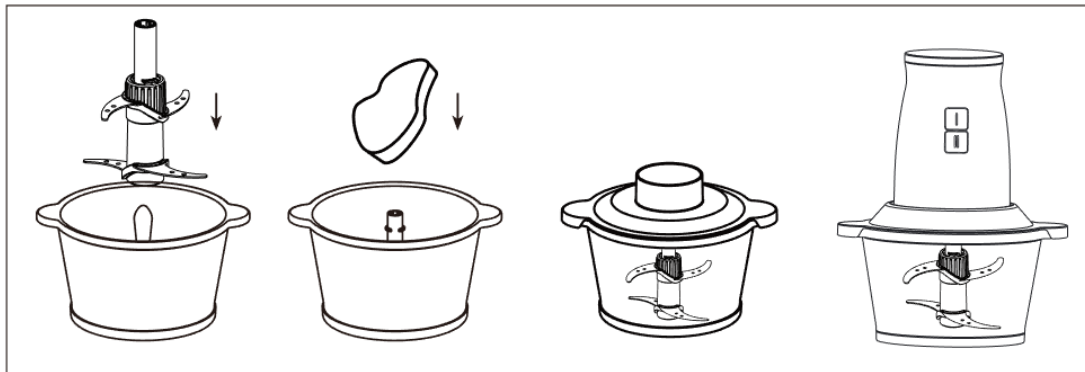

Tritare le verdure

Tagliare le verdure in strisce e fette. Le fette non devono essere più larghe di 1-2cm né più lunghe di 5-10cm. La quantità non può essere superiore alla quantità limite indicata sulla ciotola. Le fasi operative sono le stesse di cui sopra per il tritacarne.

Utilizzo del tritatutto

Per la lavorazione di erbe aromatiche e noci si può usare il mini tritatutto.


Mettere le erbe e le noci nel mini tritatutto. Inserire la lama.

Aprire il coperchio superiore della base del motore del tritatutto: svitare il coperchio (in senso antiorario).

Posizionare il mini tritatutto sulla base del motore ruotando in senso orario. Dovrebbe combaciare perfettamente.

Accendere l'apparecchio, premere il pulsante di velocità 1 o 2, poi inizierà a lavorare. Il tempo singolo di lavoro continuo non deve superare i 30 secondi.

Manuale di Istruzioni

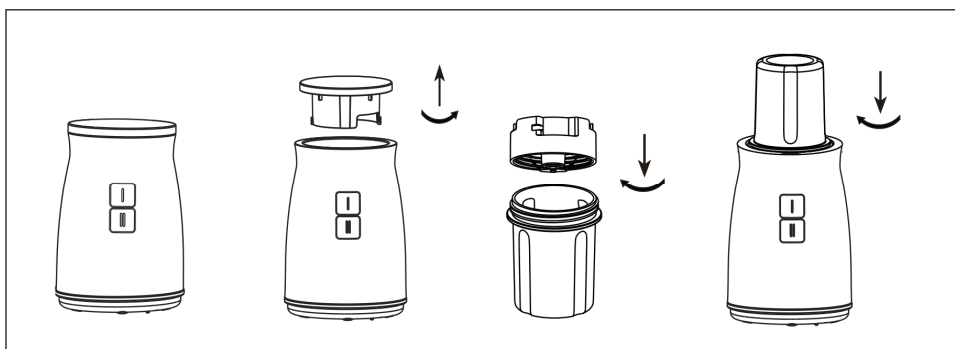

Quantità raccomandate

Ingredienti	Ingredienti Quantità massima
Fagioli	Fagioli 40g
Grani	Grani 40g
Carne	Carne 40g
Pepe	Pepe Non superare la metà
Altro	Altro Non superare la metà

PULIZIA E STOCCAGGIO

- Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
- Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno umido e, se necessario, aggiungere un po' di detersivo per piatti, quindi asciugare bene. Non immergerlo mai in acqua e non utilizzare alcun detergente.
- Non lavarlo in lavastoviglie.
- La lama, il coperchio trasparente, la ciotola e il mini tritatutto possono essere lavati con acqua calda e detersivo per piatti.
- L'apparecchio dovrebbe essere usato frequentemente. Se non viene usato per un lungo periodo, deve essere riposto in un luogo asciutto e ventilato per evitare che il motore prenda umidità.

Problemi	Cause	Soluzioni
Il tritatutto non funziona dopo essere stato acceso	La ciotola e la base del motore non sono state avvitate correttamente	Avvitare correttamente la ciotola sulla base del motore
Si avverte odore durante i primi utilizzi	Situazione normale per il primo utilizzo dell'apparecchio	Se si avverte ancora odore dopo diversi utilizzi, inviare l'apparecchio al più vicino punto di assistenza per un controllo
Interruzione improvvisa del	Il motore si è surriscaldato e la	Lasciar raffreddare 20-30 minuti

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

funzionamento	protezione di controllo della temperatura interrompe il funzionamento	prima dell'utilizzo
Vibrazioni anomale o troppo rumore	Controllare se la ciotola e il supporto della lama non sono avvitati abbastanza saldamente Controllare la quantità di cibo	Spegnere e rimuovere il cibo in eccesso
La lama/motore è bloccata/o	La lama è bloccata dal cibo	Spegnere, rimuovere il cibo e tagliarlo a fette più piccole

Corretto smaltimento di questo prodotto



(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva europea 2012/19/UE sulle strutture di deposito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Questo contrassegno, riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questi ultimi da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio delle autorità locali, per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non contrattuale.
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.