

Elektrische vleesmolen



Referentie: DOP237
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE INSTRUCTIES

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR, ALVORENS HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER TE GEBRUIKEN. Verkeerd gebruik kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

1. De veiligheidsinstructies elimineren de gespecificeerde gevaren niet volledig en de gebruikelijke preventieve maatregelen moeten in acht worden genomen.
2. Plaats het apparaat op een vlakke, droge en stabiele ondergrond.
3. Voordat u uw apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat de spanning in uw huis overeenkomt met de spanning die wordt aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. Sluit uw apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of soortgelijke gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen. (*)
5. Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om het los te koppelen.
6. Laat het netsnoer niet over de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak aanraken.



Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

7. De stekker moet altijd toegankelijk blijven wanneer het apparaat is aangesloten.
8. Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een heet gas of op een verwarmde oven.
9. Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
10. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als zij de betrokken gevaren begrijpen.
11. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
12. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is aangesloten of in gebruik is.
13. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het defect raakt, na gebruik of voor het schoonmaken.
14. Dompel uw apparaat, netsnoer of basis nooit onder in water of een andere vloeistof. Laat geen water in de basis van het apparaat komen.
15. Gebruik dit product nooit met natte handen of voeten.
16. Gebruik dit product nooit als het niet goed werkt of als u het hebt laten vallen. Breng het naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
17. Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren.



Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

18. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
19. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat het wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
20. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen nadert die in gebruik bewegen.
21. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van de scherpe snijmessen, het legen van de kom en bij het reinigen.
22. Er is potentieel letsel voor misbruik.
23. Andere accessoires dan die welke bij het apparaat worden geleverd, moeten vergezeld gaan van instructies voor veilig gebruik.
24. Gebruik het apparaat nooit buiten.
25. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, omdat het in direct contact komt met voedsel.
26. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, met dank aan de onderstaande paragraaf "reiniging" in de handleiding.
27. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, bedieningstijden en snelheidsinstellingen, met dank aan de onderstaande paragrafen.
28. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

Gebruiksaanwijzing

- personeel keuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed and breakfast type omgevingen
- (*) **Vakbekwaam elektricien:** after-sales afdeling van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en competent is om dit soort reparaties uit te voeren om elk soort gevaar te voorkomen. In ieder geval moet u het apparaat aanbieden aan deze elektricien.

- Waarschuwing:

- Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van snijmessen, vooral wanneer bij het legen van de kommen of tijdens het schoonmaken.
- **De kunststof mini hakselaar kan niet gebruikt worden in een magnetron.**
- **De kunststof mini hakselaar kan niet direct of door warm water verwarmd worden. Deze mini hakselaar is ontworpen voor het hakken van kleine hoeveelheden voedsel, in geen geval mag de mini chopper volledig gevuld zijn.**
- **Ga voorzichtig om met het mes: het is zeer scherp.**
- **Dit type apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik, het is geen professioneel apparaat, het is noodzakelijk om het tijdelijk te stoppen.**
- Wees voorzichtig als hete vloeistof in de keukenmachine of blender wordt gegoten, omdat deze uit het apparaat kan worden uitgeworpen als gevolg van plotseling koken.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

SPECIFICATIES

Nominale spanning: 220V-240V ~ 50Hz-60Hz


Nominaal vermogen: 500W

Maximale continue bedrijfstijd:

Voor koffiebonen 50g: 30s AAN en pauze van 1 min tussen elke cyclus. Maximaal 3 cycli.

Voor rundvlees 300g: 30s AAN en pauze van 2 min tussen elke cyclus. Maximaal 3 cycli.

BESCHRIJVING

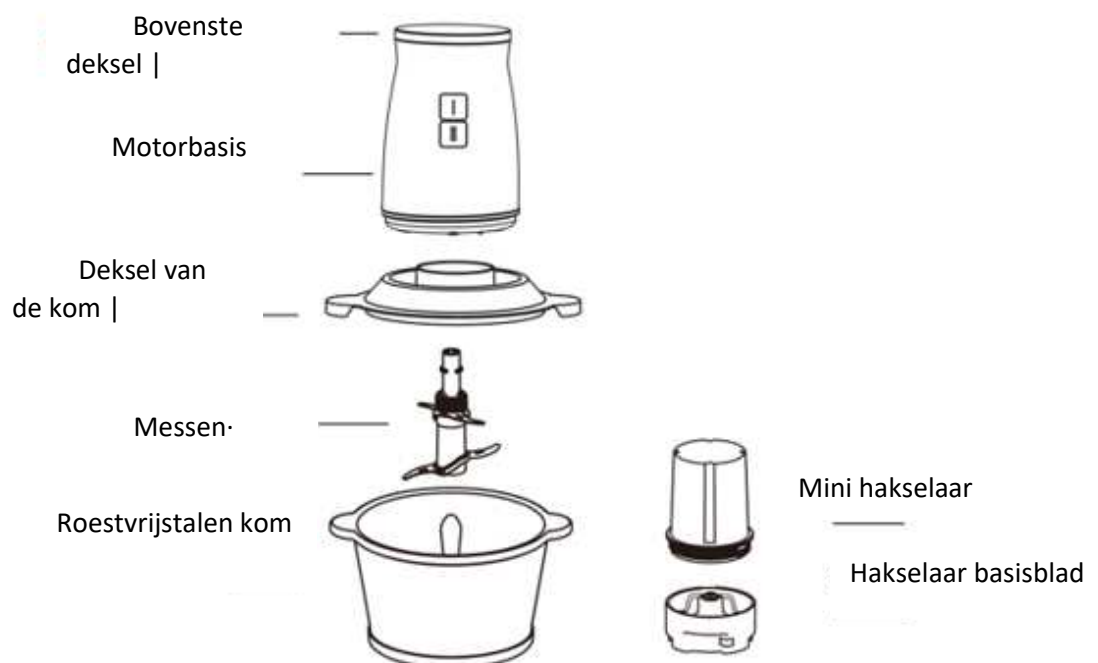

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Gebruik van de kom

Vlees hakken

Plaats de roestvrijstalen kom op een platte tafel, lijn het mes uit in het midden van de kom.

Bereid het vlees door botten en vellen van het vlees te verwijderen en in plakjes te snijden. De maximale hoeveelheid mag niet boven de bovenste lijn van de kom liggen en de maximale capaciteit is 300 g.

Plaats het deksel van de kom op de roestvrijstalen kom.


Zet vervolgens de motorbasis op het transparante deksel van de kom: zorg ervoor dat deze perfect overeenkomt met het deksel van de kom.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Schakel de stroom in, druk op de snelheidsknop 1 of 2, dan zal het beginnen te werken. De continue werktijd voor één keer mag niet meer dan 30 seconden zijn.

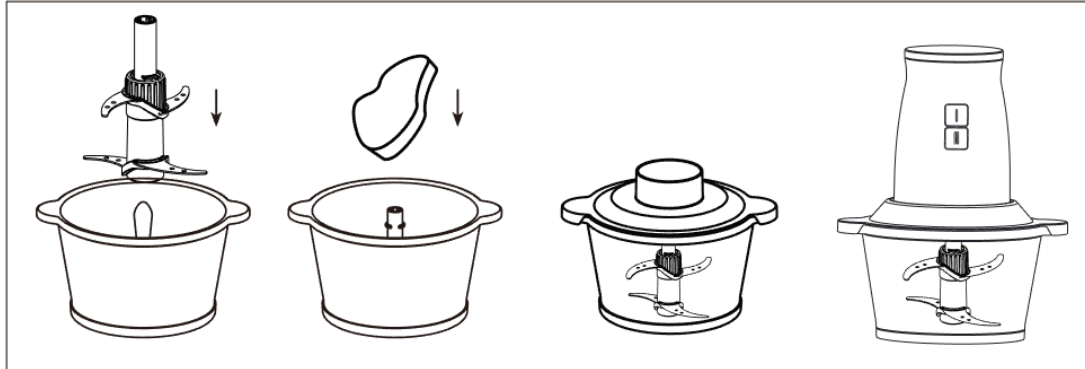

Groente hakken

Snijd het voedsel in reepjes en plakjes. De plakjes mogen niet breder zijn dan 1-2cm en ook niet langer dan 5-10cm. De verwerkingshoeveelheid mag niet groter zijn dan de op de kom aangegeven maximum hoeveelheid. De operationele stappen zijn de same zoals hierboven voor het hakken van vlees.

Gebruik van de hakselaar


Voor verwerken van kruiden en noten kunt u de mini hakselaar gebruiken.

Doe je kruiden en noten in de mini hakselaar. Monteer de mini hakselaar mes met de mini hakselaar.

Open het bovenste deksel van de motorbasis van de hakselaar: schroef het deksel los (tegen de klok in).

Zet de mini-hakselaar op de motorbasis door met de klok mee te draaien. Het moet perfect overeenkomen.

Stroom inschakelen, druk op de snelheidsknop 1 of 2, dan zal het beginnen te werken. De continue werktijd voor één keer mag niet meer dan 30 seconden zijn.

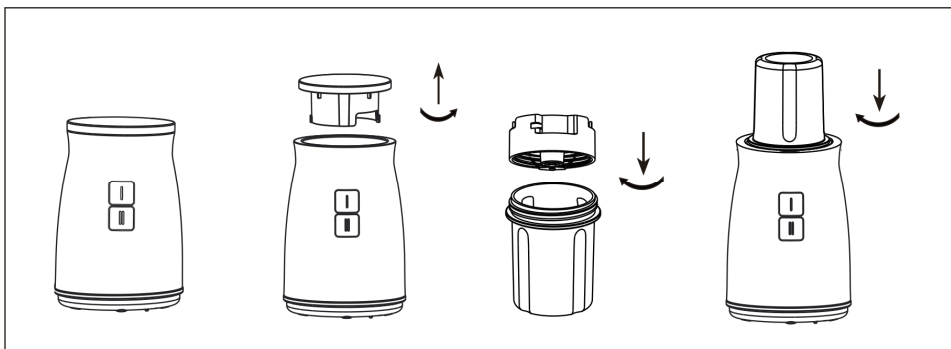

Aanbevolen hoeveelheden

Ingrediënten	Ingrediënten Maximumhoeveelheid
Bonen	Bonen 40g
Granen	Granen 40g

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

Vlees	Vlees 40g
Peper	Peper Niet meer dan de helft
Andere	Andere Niet meer dan de helft

REINIGEN EN OPSLAG

- Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Om schoon te maken, veegt u het oppervlak van het apparaat af met een vochtige doek, voegt u indien nodig een beetje afwasmiddel toe en droogt u het vervolgens grondig. Dompel het nooit onder in water en gebruik geen schurende reiniger.
- Vaatwasmachine mag niet worden gebruikt voor het reinigen.
- Mes, transparant deksel, kom en mini-hakselaar kunnen worden gewassen onder warmwater en afwasmiddel.
- Het apparaat moet vaak worden gebruikt. Als het niet langdurig wordt gebruikt, moet het op een droge en geventileerde plaats worden bewaard om te voorkomen dat de motor vochtig wordt.

Problemen	Redenen	Oplossingen
Hakselaar werkt niet nadat het is aangesloten op de netvoeding	Kom en motorvoet zijn niet strak geschroefd	Schroef de kom strak op de motorbasis
Er komt een geur vrij tijdens gebruik bij de eerste keer	Normale situatie voor de eerste toepassing van de hakselaar	Mocht er na meerdere keren nog steeds geur worden waargenomen, stuur de hakselaar dan naar het dichtstbijzijnde onderhoudspunt voor inspectie
Abrupt stoppen van het draaien in de toepassing	De motor is oververhit en de temperatuurregelingsbeveiliging werkt niet meer	Laat 20-30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gaat gebruiken
Abnormale trillingen of te veel geluid	Controleer of kom en meshouder niet strak genoeg zijn geschroefd Controleer of er te veel voedsel aanwezig is	Schakel de stroom uit en haal het overtollige voedsel eruit
Mes/motor zit vast	Mes zit vast aan het voedsel	Schakel de stroom uit, haal het voedsel eruit en snijd het in kleinere plakjes

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto.
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.