

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Exprimidor lento compacto



Referencia: DOP238
Versión: 1,4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Agradecemos que haya adquirido un producto de la marca LIVOO. Nos preocupamos y ponemos especial atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le brinde una completa satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Asegúrese de que el voltaje de su corriente eléctrica corresponda a la especificada en el electrodoméstico.
2. Las instrucciones de seguridad no excluyen por sí solas completamente cualquier peligro, por lo que deben tomarse siempre medidas apropiadas para la prevención de accidentes.
3. Cuando lo use, nunca deje el electrodoméstico sin supervisión. Mantenga fuera del alcance de los niños o de personas incapacitadas.
4. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas para evitar cualquier riesgo(*).

Manual de instrucciones

5. Use el aparato sólo para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
6. Por ningún motivo sumerja la base de su electrodoméstico en agua o cualquier otro líquido. Tampoco la coloque en el lavaplatos.
7. Nunca use el electrodoméstico cerca de superficies calientes.
8. Antes de limpiarlo, desconecte siempre el electrodoméstico de la fuente de alimentación.
9. Nunca use el electrodoméstico al aire libre y colóquelo siempre en un ambiente seco.
10. Nunca use accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y el riesgo de dañar el electrodoméstico.
11. Nunca mueva el electrodoméstico halando del cable. Asegúrese de que nadie tome el cable. No enrolle el cable alrededor del electrodoméstico ni lo doble.
12. Coloque el electrodoméstico sobre una superficie firme y plana.
13. Desconecte el electrodoméstico cuando no lo use.
14. Este tipo de electrodoméstico no puede funcionar de forma continua. No es un electrodoméstico profesional. Es necesario hacer pausas transitorias.
15. No use la aplicación si el tamiz rotativo es dañado
16. Es absolutamente necesario mantener el electrodoméstico limpio todo el tiempo, ya que tiene contacto directo con alimentos.

Manual de instrucciones

17. Siempre desconecte la aplicación del suministro si es dejado desatendido y antes de la montadura, el desmontaje o la limpieza.
18. Nunca toque las piezas movibles con sus manos para evitar lastimarse. No fuerce el mecanismo exprimiendo las frutas, pues puede ejercer demasiada presión.
19. El electrodoméstico no está diseñado para que opere por medio de controladores externos o sistemas de control remoto por separado.
20. Guarde este manual junto al electrodoméstico. Si el electrodoméstico es usado por terceros, se debe proporcionar el manual de instrucciones también.
21. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
22. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que entraña.
23. Los niños no deben jugar con el aparato.
24. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
25. Esta máquina es para fines domésticos y usos similares, tales como:
 - en áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
 - en granjas

Manual de instrucciones

- por clientes en hoteles, moteles y otros lugares de tipo residencial
 - en lugares de tipo hostel
26. Este aparato es equipado de un dispositivo de seguridad que lo impide funcionar si el botón de contacto es mal situado.
27. En cuanto a las instrucciones para limpiar las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle el párrafo más abajo sobre las instrucciones de limpiezas.
28. En cuanto a las instrucciones de utilización de accesorios, los tiempos de operación y de las fijaciones de velocidad, gracias por referirle el párrafo más abajo.
29. Apagar la aplicación y desconectar del suministro antes de accesorios que se cambian o partes próximas que se mueven en el empleo.
30. Los accesorios, distintos de los suministrados con el aparato, incluyen instrucciones para su uso seguro.
31. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr


Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	220 V - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz
Potencia:	200 W
Capacidad del vaso de zumo:	800 ml
Capacidad del recipiente de pulpa:	600 ml
Tamaño de la unidad:	179 mm * 147 mm * 442 mm
Peso neto:	2,4 kg

DESCRIPCIÓN

1	Conjunto del conducto y el colador	5	Recipiente de zumo
2	Sinfin de exprimido	6	Recipiente de pulpa
3	Bol de zumo	7	Empujador
4	Base de alimentación	8	Cepillo de limpieza

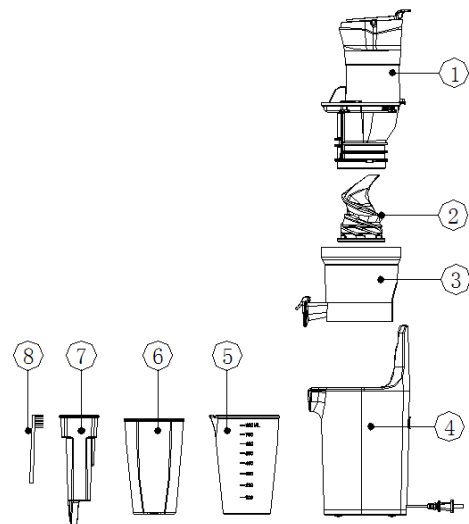

Antes del primer uso:

1. Retire todos los materiales de embalaje, las bolsas de plástico y las etiquetas.
2. Limpie la bandeja de alimentos, el conjunto del conducto y el colador, el sinfin de exprimido, el bol de zumo y el empujador con agua y jabón. Luego, enjuáguelos y séquelos bien.

NOTA: NO SUMERJA LA BASE DE ALIMENTACIÓN EN AGUA.

3. Ensamble las piezas siguiendo las instrucciones de la sección del método de montaje.

MÉTODO DE MONTAJE

1. Asegúrese de que la unidad no esté enchufada y de que el interruptor se encuentre en posición "O" antes de ensamblar la máquina.

Manual de instrucciones

- Coloque el recipiente de exprimido en la base de alimentación alineando la posición de las boquillas y el eje. (Fig. 1)
- Empuje el sinfín de exprimido con firmeza en el centro del bol, asegurándose de que toque el fondo, dado que, de lo contrario, la tapa no podrá cerrarse. (Fig. 2)
- Coloque el conducto en el bol para alinear la flecha ▲ con el “” y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado en el cierre de seguridad. Asegúrese de que la flecha ▲ de la tapa se alinee con el gráfico de candado del bol “”. (Fig. 3).
- Coloque el recipiente de zumo y el de pulpa debajo de las boquillas correspondientes. (Fig. 4)

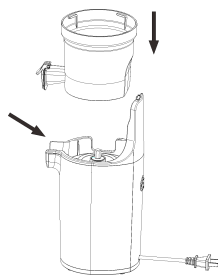


Fig. 1

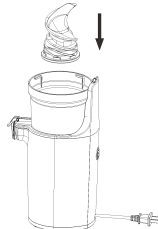


Fig. 2

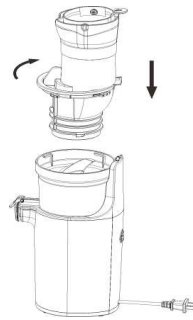


Fig. 3

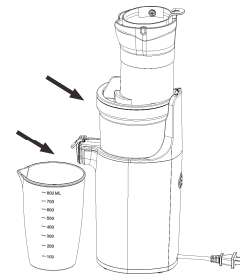


Fig. 4

INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte la unidad a la corriente eléctrica.
- Compruebe y asegúrese de que todas las piezas estén bien instaladas en la posición correcta.
- Asegúrese de que la máquina esté en la posición de apagado "O".
- Asegúrese de que los recipientes de zumo y pulpa estén en su posición.
- Asegúrese de que la tapa de la boquilla de zumo está cerrada.
- Prepare las frutas o verduras y córtelas en trozos de 5 cm x 2 cm como máximo o en cubos de 3 cm x 3 cm.
- Coloque las tiras/cubos de fruta en el conducto.
- Pulse el interruptor en la posición " - " para iniciar la operación de exprimido.
- Empuje los alimentos hacia abajo únicamente con el empujador.
- En caso de que los alimentos se queden atascados en el interior del recipiente, cambie a la función inversa "R" al instante.

No utilice el exprimidor de forma continua por más de 20 minutos.

Si el exprimidor se sobrecalienta, se apagará automáticamente para proteger la máquina. En ese caso, apague el exprimidor al colocarlo en la posición "O". Espere 10 minutos para que el exprimidor se enfríe y vuelva a encenderlo.

Manual de instrucciones

Apertura y cierre de la boquilla de zumo

Durante el proceso de exprimido, puede mantener cerrada la tapa antigoteo antes de que el recipiente de exprimido se llene de jugo. (Fig. 5)

Boquilla del exprimidor abierta

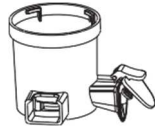


Fig. 5

Boquilla del exprimidor cerrada



CONSEJOS PARA HACER ZUMO

- Para exprimir frutas con carozo o semillas duras, retírelos de la fruta.
- Retire las cáscaras duras no comestibles, es decir, la cáscara de los melones, las piñas y los mangos, antes de hacer el zumo.
- Si se utilizan cítricos, retire la cáscara antes de hacer el zumo.
- Si se utilizan verduras fibrosas, como el apio, córtelas en trozos más pequeños.
- Si se utilizan frutas/verduras de consistencia firme o dura (zanahorias, manzanas, etc.), córtelas en trozos pequeños.
- Si los trozos de fruta o verdura son muy grandes, córtelos a un tamaño adecuado para que quepan en el conducto de alimentación del exprimidor.
- No introduzca hielo o frutas congeladas. Ponga los alimentos en el tubo de alimentación.
- Introduzca los alimentos a una velocidad regular, permitiendo que se extraiga toda la pulpa. Para obtener la máxima eficacia, no se apresure.
- Haga zumo de frutos secos solo con otros alimentos, como soja remojada.
- El zumo de frutas y verduras frescas tiene un alto contenido nutricional.
- Al seleccionar la fruta y la verdura para el zumo, elija siempre ejemplares frescos y bien maduros, dado que producen más sabor y zumo.
- El zumo se consume mejor cuando está recién hecho, ya que es cuando su contenido en vitaminas y minerales es mayor.
- Los plátanos pueden ser difíciles de exprimir, si utiliza plátanos añádalos como primer o segundo ingrediente; el néctar del plátano pasará al zumo creado con las otras frutas.

MÉTODO DE DESMONTAJE

Para desmontar la unidad después del uso y antes de la limpieza, ponga el exprimidor en la posición "O" y desconéctelo de la fuente de alimentación.

A continuación, siga los siguientes pasos:

1. Retire los recipientes de zumo y pulpa. (Fig. 6)

Manual de instrucciones

2. Retire el conducto. Gire el conducto en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha ▲ se alinee con el símbolo “”. (Fig. 7)
3. Retire el sinfín de exprimido tirando de él hacia arriba. Si está muy duro, gírelo suavemente primero. (Fig. 8)
4. Retire el recipiente de exprimido levantándolo hacia arriba. (Fig. 9)

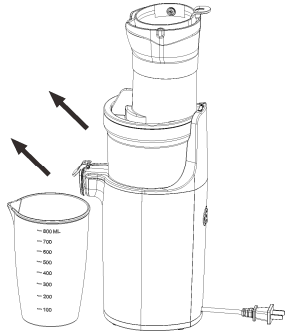


Fig. 6

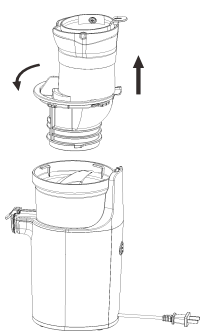


Fig. 7

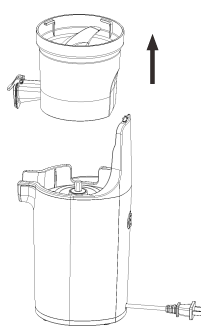


Fig. 8


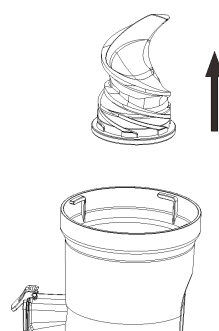


Fig. 9

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Lave las piezas del exprimidor inmediatamente después de cada uso, de lo contrario, la pulpa podría quedar fuertemente adherida en el recipiente de exprimido y en el sinfín de exprimido, lo que afectará el desmontaje, la limpieza y el rendimiento del exprimidor.
2. Apague y desenchufe el exprimidor.
3. Lave las piezas desmontadas (Fig. 10) con agua. Si las mallas están obstruidas con pulpa, utilice el cepillo de limpieza suministrado para eliminar los restos.

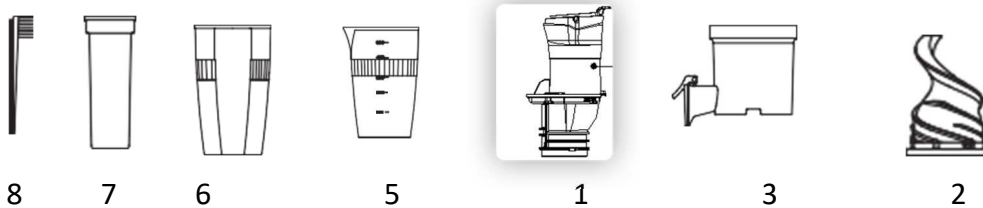

(Fig. 10)

Atención:


No utilice cepillos de alambre de hierro ni herramientas abrasivas o filosas para limpiar la unidad.

El empujador y los recipientes son aptos para lavavajillas.

4. En el caso de que queden residuos en la boca de la boquilla de pulpa, extraiga la válvula de silicona como se muestra a continuación (Fig. 11) y límpiela bajo el grifo.

Válvula de silicona

Tirar para abrir

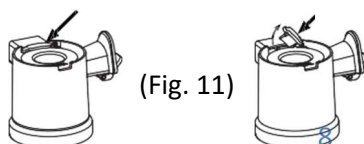

(Fig. 11)

Manual de instrucciones

Presione la válvula de silicona para cerrarla bien y con fuerza después de la limpieza.

5. Para limpiar el anillo de sellado en el centro del recipiente de exprimido, siga los siguientes pasos:

a. Ponga el recipiente de exprimido boca abajo para facilitar su manejo, empuje el anillo de sellado hacia fuera con el pulgar (Fig. 12a) y límpielo con agua.

b. Después de limpiarlo, vuelva a colocarlo en el orificio central. La pequeña superficie acanalada debe estar orientada hacia arriba (Fig.12b). Asegúrese de que la ranura del anillo de sellado encaje bien en el recipiente de exprimido.

c. El lado grande y plano del anillo de sellado quedará en el interior, mientras que el lado pequeño y acanalado quedará fuera del recipiente de exprimido. (Fig. 12c)



Fig. 12a



Fig. 12b



Fig. 12c

6. No introduzca la base de alimentación en el agua para limpiarla. Límpiela únicamente con un paño húmedo.

7. Después de la limpieza, seque bien las piezas y guárdelas en un lugar seco y fresco.

ALMACENAMIENTO

1. Siga las instrucciones de limpieza para mantener la unidad en buenas condiciones antes de guardarla.
2. Ordene el juego de cables de alimentación.
3. Mantenga la unidad en un lugar que no sea de fácil acceso para niños.
4. Guarde la unidad y los accesorios en un lugar seco y fresco.
5. Asegúrese de que la unidad y las piezas estén secas antes de guardarla.

CONSEJOS ÚTILES:

Punto	Advertencia	Motivos
1	Este aparato no está diseñado para cubos de hielo.	Los cubos de hielo son demasiado duros y pueden dañar las piezas del exprimidor.

Manual de instrucciones

2	Los ingredientes de fibras largas deben cortarse en tiras finas de 5 cm a 10 cm o en cubos de 3 cm x 3 cm.	Los alimentos de fibras largas se pueden enrollar y bloquear la boquilla.
3	Se deben quitar la cáscara y los carozos o las semillas de las naranjas, los limones, los pomelos y los melones antes de utilizarlos.	Los carozos duros o las semillas pueden dañar las piezas del exprimidor. Las cáscaras pueden bloquear la boquilla de pulpa.
4	No utilice otros accesorios como empujador.	Puede dañar el exprimidor y causar lesiones.
5	Cada ciclo de exprimido debe durar menos de 20 minutos.	Hacer funcionar el aparato durante más tiempo puede dañar el motor.
6	No introduzca nunca cucharas o palillos en la abertura del conducto ni en las boquillas de zumo y pulpa.	Hacerlo puede dañar el exprimidor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Soluciones
El exprimidor deja de funcionar repentinamente.	Se han introducido demasiados ingredientes en el exprimidor.	Cambie a la posición "R" instantáneamente para que los ingredientes vuelvan a subir. Si la máquina sigue dejando de funcionar, límpiela antes de usarla.
	Las frutas o verduras duras no se han cortado en trozos pequeños.	Las frutas y verduras duras (como las zanahorias) deben cortarse en tiras finas o en cubos pequeños antes de introducirlas en el conducto.
El rendimiento de exprimido es deficiente y sale jugo de la carcasa principal.	El recipiente y la válvula de silicona no están bien instalados.	Vuelva a instalar la válvula de silicona del recipiente siguiendo el método de instalación.
Ruido anormal	Las piezas causan un sonido de extrusión durante el exprimido.	El sonido es resultado de la extrusión de frutas y verduras, lo cual es un fenómeno normal.
El conjunto del conducto y el colador no puede abrirse.	Hay demasiada pulpa dentro del recipiente.	Pulse el interruptor en la posición "R" para expulsar las pulpas hacia atrás.
	Hay alimentos duros atascados en el interior.	Pulse el interruptor en la posición "R" para expulsar los alimentos hacia atrás.

Manual de instrucciones

	Hay pulpa atascada.	Vierta agua en el conducto para ablandar la pulpa atascada y déjela reposar de la noche a la mañana.
El recipiente y los accesorios se tiñen después del uso.	Las partes teñidas se deben al color natural de determinadas frutas/verduras.	Este fenómeno es natural e inevitable.



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo