

Slow Juicer compatto



Riferimento: DOP238
Versione: 1.4
Lingua: Inglese

Manuale di istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Controllare che il voltaggio della rete elettrica domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente ogni pericolo, perciò devono essere sempre prese delle misure preventive di sicurezza adeguate.
3. Non lasciare mai incustodito l'elettrodomestico quando è in funzione. Tenere lontano dalla portata dei bambini o di persone incompetenti.
4. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo(*).
5. Usare l'elettrodomestico solo per usi domestici e nel modo indicato nelle istruzioni.
6. Non immergere mai la base dell'elettrodomestico nell'acqua o in qualsiasi altro liquido per nessun motivo.

Manuale di istruzioni

Non metterlo mai in lavastoviglie.

7. Non usare mai l'apparecchio su superficie bollenti
8. Prima di pulirlo, staccare sempre l'alimentatore dell'elettrodomestico dalla presa di corrente.
9. Non usare l'elettrodomestico all'esterno e tenerlo sempre in un luogo asciutto.
10. Non usare accessori non raccomandati dal produttore. Potrebbero rischiare di danneggiare l'elettrodomestico e costituire un pericolo per chi lo usa.
11. Non spostare l'elettrodomestico tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa essere raggiunto in alcun modo. Non avvolgere il cavo attorno all'elettrodomestico e non arrotolarlo.
12. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
13. Scollegare l'elettrodomestico dalla presa quando non è in funzione.
14. Questo tipo di elettrodomestico non può funzionare ininterrottamente, non è un apparecchio professionale. È necessario fare delle pause.
15. Non utilizzare l'elettrodomestico se il setaccio rotante è danneggiato.
16. È assolutamente necessario ripulire l'elettrodomestico ogni volta che entra in contatto col cibo.
17. Sempre disinserire l'apparecchio dalla presa di corrente se è lasciato senza sorveglianza e prima dell'accostamento, lo smontaggio o la pulizia.

Manuale di istruzioni

18. Non toccate mai le parti mobili con le vostre mani per non ferirvi. Non costringete sul meccanismo premendo troppo sui frutti.
19. L'elettrodomestico non è creato per funzionare tramite timer esterni o sistema di controllo remoto separato.
20. Conserva questo manuale con l'elettrodomestico. Se l'apparecchio deve essere usato da terzi, fornirgli anche il manuale di istruzioni.
21. Questo elettrodomestico non deve essere usato dai bambini. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini.
22. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
23. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
24. C'è danno potenziale da cattivo uso
25. Questo elettrodomestico è creato per uso domestico e simili come :
 - area cucina per dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - da clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
 - strutture bed and breakfast

Manuale di istruzioni

26. Questo apparecchio è attrezzato di un dispositivo di sicurezza che l'impedisce di funzionare se il bottone di contatto è male posizionato.
27. In ciò che riguarda le istruzioni per pulire le superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi sotto al paragrafo sulle istruzioni di pulizie
28. In ciò che riguarda le istruzioni di utilizzazione di accessori, dei tempi di operazione e dei fissaggi di velocità, grazie per riferirvi sotto al paragrafo.
29. Spegner e l'apparecchio e disinserire il dell'alimentazione prima di cambiare accessori o di avvicinare le parti in movimenti durante il funzionamento.
30. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio, includono le istruzioni per il loro uso sicuro.
31. Si deve fare attenzione quando si maneggiano le lame da taglio affilate, si svuota la vasca e durante la pulizia

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	: 220-240V~50-60Hz
Potenza	: 200W
Capacità tazza succo	: 800ml
Capacità contenitore polpa	: 600ml
Dimensioni unità	: 179x147x442mm
Peso	: 2,4kg

Manuale di istruzioni

DESCRIZIONE

1	Gruppo filtro e scivolo	5	Contenitore del succo
2	Coclea di spremitura	6	Contenitore della polpa
3	Ciotola del succo	7	Spintore
4	Base di potenza	8	Spazzola di pulizia

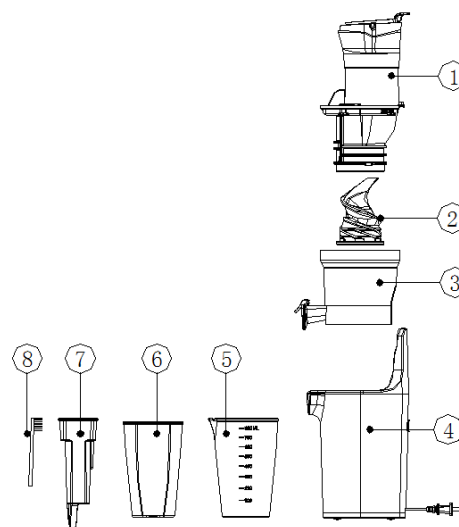

Prima del primo utilizzo:

1. Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio, i sacchetti di plastica e le etichette.
2. Pulire il vassoio del cibo / lo scivolo e il gruppo del filtro / la coclea di spremitura / la ciotola di spremitura / lo spintore con acqua saponata. Poi sciacquare e asciugare accuratamente.

NOTA: NON IMMERGERE LA BASE DI ALIMENTAZIONE IN ACQUA.

3. Assemblare le parti secondo le istruzioni della sezione "Metodo di assemblaggio".

METODO DI ASSEMBLAGGIO

1. Si prega di assicurarsi che l'unità non sia collegata e che l'interruttore sia posizionato su "O" prima di assemblare la macchina.
2. Posizionare la ciotola di spremitura sulla base allineando la posizione dei beccucci e l'asse. (Fig 1)
3. Spingere saldamente la coclea di spremitura al centro della ciotola, assicurandosi che tocchi il fondo, altrimenti il coperchio non può essere chiuso. (Fig 2)
4. Posizionare lo scivolo sulla ciotola per allineare ▲ a "🔒" e ruotarlo in senso orario fino a quando non scatta il blocco di sicurezza. Assicurarsi che la freccia ▲ su "🔒" del coperchio si allinei con la grafica di blocco sulla ciotola. (Fig 3)
5. Posizionare il contenitore del succo e il contenitore della polpa sotto i relativi beccucci. (Fig 4)

Manuale di istruzioni

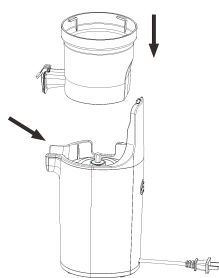


Fig 1

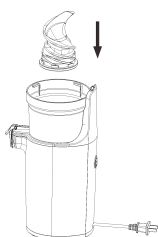


Fig 2

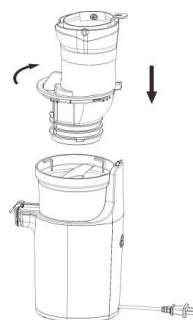


Fig 3

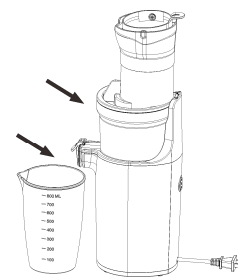


Fig 4

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Collegare l'unità all'alimentazione.
2. Controllare e assicurarsi che tutte le parti siano ben assemblate nella posizione corretta.
3. Assicurarsi che la macchina sia in posizione off "O".
4. Assicurarsi che i contenitori del succo e della polpa siano in posizione.
5. Assicurarsi che il coperchio del beccuccio del succo sia chiuso.
6. Preparare la frutta o la verdura e tagliarla in pezzi di massimo 5 cm x 2 cm a strisce o 3 cm x 3 cm a cubetti.
7. Mettere le strisce/ cubetti di frutta nello scivolo.
8. Premere l'interruttore su Impostazione " - " per iniziare a spremere.
9. Spingere il cibo verso il basso solo con lo spintore.
10. In caso di cibo bloccato all'interno della ciotola, si prega di passare subito alla funzione d'inversione "R".

Si prega di non utilizzare lo spremiagrumi continuamente per più di 20 minuti.

Se l'estrattore si surriscalda, si spegnerà automaticamente per proteggere la macchina. In questo caso, si prega di spegnere l'estrattore "O". Attendere 10 minuti per farlo raffreddare e poi riaccenderlo.

Apertura e chiusura del coperchio del beccuccio del succo

Durante il processo di estrazione, si deve tenere chiuso il coperchio antigoccia prima che il succo sia pieno nella ciotola dell'estrattore. (Fig 5)

Il beccuccio del succo è aperto

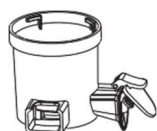


Fig 5

Il beccuccio del succo è chiuso



Manuale di istruzioni

CONSIGLI PER L'ESTRAZIONE DEL SUCCO

- Se si spremono frutti con noccioli o semi duri, snocciolare la frutta.
- Rimuovere qualsiasi buccia dura non commestibile, ad esempio la buccia di meloni, ananas e mango prima di spremere.
- Se si usano gli agrumi, rimuovere la buccia prima dell'estrazione.
- Se si usano verdure fibrose come il sedano, tagliarle in pezzi più piccoli.
- Se si usa frutta/verdura con polpa soda o dura (carote, mele, ecc.), tagliarla in piccoli pezzi.
- Se i pezzi di frutta o verdura sono molto grandi, tagliarli in modo che possano entrare nello scivolo di alimentazione dell'estrattore.
- Non inserire ghiaccio o frutta congelata. Inserire gli alimenti nello scivolo di alimentazione.
- Inserire il cibo ad una velocità regolare, consentendo l'estrazione di tutta la polpa. Per la massima efficienza, non avere fretta.
- Spremere la frutta secca solo con altri alimenti come i fagioli di soia ammollati.
- Il succo di frutta e verdura fresca ha un alto contenuto nutrizionale.
- Quando si scelgono frutta e verdura da spremere, selezionare sempre frutti freschi e ben maturi. Portano più sapore e succo.
- Il succo è meglio consumarlo quando è appena fatto, perché è il momento in cui il suo contenuto di vitamine e minerali è più alto.
- Le banane possono essere difficili da spremere, se si usa la banana aggiungerla come primo o secondo ingrediente, il nettare della banana fluirà nel succo creato dagli altri frutti.

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

Per smontare l'unità dopo l'uso e prima della pulizia. Girare l'estrattore in posizione "O" e scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Poi, si prega di seguire i seguenti passi:

1. Rimuovere i contenitori del succo e della polpa. (Fig 6)
2. Rimuovere lo scivolo. Ruotare lo scivolo in senso antiorario finché ▲ non si allinea con il segno " ". (Fig 7)
3. Rimuovere la coclea di spremitura tirandola verso l'alto. Se è molto dura, oscillare delicatamente e tirare. (Fig 8)
4. Rimuovere la ciotola di spremitura sollevandola verticalmente verso l'alto. (Fig 9)

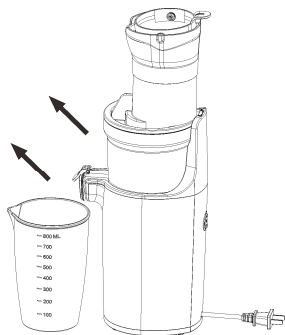


Fig 6

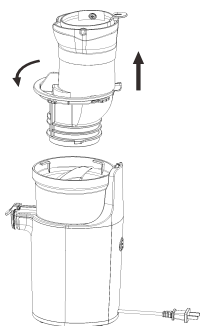


Fig 7

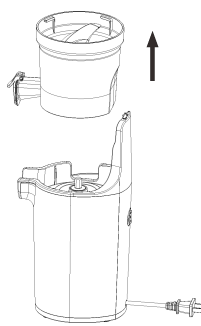


Fig 8

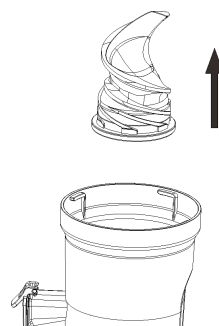


Fig 9

Manuale di istruzioni

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Si prega di lavare le parti dell'estrattore subito dopo ogni utilizzo, altrimenti la polpa potrebbe attaccarsi saldamente alla ciotola di spremitura e alla coclea di spremitura influenzando lo smontaggio, la pulizia e le prestazioni dell'estrattore.
2. Spegner e scollegare l'estrattore.
3. Lavare le parti smontate (Fig 10) con acqua. Se le maglie sono intasate dalla polpa, utilizzare la spazzola di pulizia in dotazione per rimuoverla.

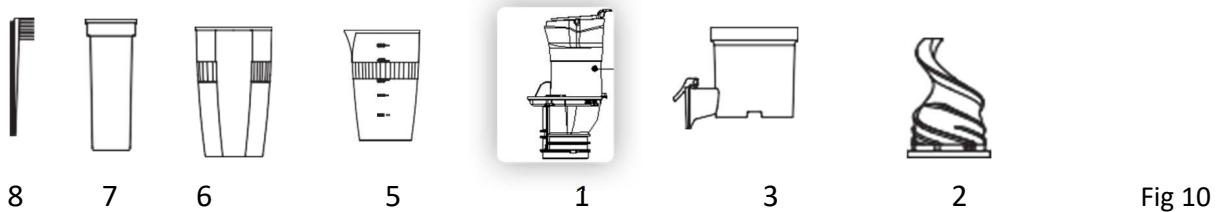


Fig 10

Attenzione:

Non usare spazzole di ferro, strumenti abrasivi o oggetti taglienti per pulire l'unità.

4. Nel caso in cui ci siano dei residui nella bocca del beccuccio della polpa, si prega di estrarre la valvola di silicone come mostrato in (Fig 11) qui sotto e pulire sotto l'acqua corrente

Valvola di silicone

Tirare per aprire



Fig 11

Premere la valvola in silicone per chiuderla bene e saldamente dopo la pulizia.

5. Per pulire l'anello di tenuta al centro della ciotola di spremitura, si prega di seguire i passaggi seguenti:
 - a. Capovolgere la ciotola di spremitura per facilitare la manipolazione, spingere l'anello di tenuta fuori con il pollice (Fig 12a) e pulirlo con acqua.
 - b. Dopo la pulizia, si prega di rimetterlo nel foro centrale. La piccola superficie scanalata dovrebbe essere rivolta verso l'alto (Fig. 12b) Assicurarsi che la scanalatura dell'anello di tenuta si adatti bene alla ciotola di spremitura.
 - c. La grande dimensione piatta dell'anello di tenuta sarà all'interno mentre il lato piccolo e scanalato è all'esterno della ciotola di spremitura. (Fig 12c)



Fig 12a



Fig 12b



Fig 12c

Manuale di istruzioni

6. Non mettere la base in acqua per la pulizia. Pulirla solo con un panno umido.
7. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente le parti e conservarle in un luogo asciutto e fresco.

CONSERVAZIONE

1. Seguire le istruzioni di pulizia per mantenere bene l'unità prima dello stoccaggio.
2. Mettere in ordine il set di cavi di alimentazione.
3. Tenere l'unità lontano dai bambini.
4. Conservare l'unità e gli accessori in un luogo asciutto e fresco.
5. Assicurarci che l'unità e le parti siano asciutte prima di riporla.

CONSIGLI PER L'USO

Voce	Attenzione	Motivo
1	Non per cubetti di ghiaccio.	Il cubetto di ghiaccio è troppo duro. Potrebbe danneggiare le parti di spremitura.
2	L'ingrediente a fibra lunga deve essere tagliato a strisce sottili di 5-10 cm o a cubetti di 3 x 3 cm.	Il cibo a fibra lunga si avvolge facilmente al beccuccio bloccandolo.
3	La buccia e i noccioli/semi devono essere rimossi da arance, limoni, pompelmi e meloni prima dell'uso.	Il nocciolo duro o i semi possono danneggiare le parti di spremitura. La buccia può bloccare il beccuccio della polpa.
4	Non usare altri accessori come spintore.	Potrebbe danneggiare l'estrattore e causare lesioni.
5	Ogni ciclo di estrazione non deve superare i 20 minuti.	Un funzionamento maggiore può causare danni al motore.
6	Non mettere mai il cucchiaino, le bacchette nell'apertura dello scivolo, i beccucci del succo e della polpa.	Potrebbero danneggiare l'estrattore.

Manuale di istruzioni

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzioni
L'estrattore smette di funzionare improvvisamente.	Troppi ingredienti nell'estrattore.	Passare immediatamente alla posizione "R" per far tornare gli ingredienti verso l'alto. Se la macchina smette ancora di funzionare, si prega di pulire la macchina prima dell'uso.
	La frutta o la verdura dura non è stata tagliata in piccoli pezzi.	Frutta e verdura dura (come la carota) devono essere tagliate in strisce sottili o piccoli cubetti prima di essere messe nello scivolo.
La resa del succo è bassa o il succo esce dall'alloggiamento principale.	La ciotola e la valvola di silicone non sono installate correttamente.	Si prega di reinstallare la valvola in silicone della ciotola facendo riferimento al metodo di installazione.
Rumore anomalo.	Le parti emettono un rumore di estrusione durante la spremitura.	Il suono è causato dall'estrusione di frutta e verdura, che è un fenomeno normale.
Il gruppo scivolo e filtro non può essere aperto.	C'è troppa polpa all'interno della ciotola.	Premere l'interruttore sull'impostazione "R" per espellere la polpa all'indietro.
	C'è del cibo duro bloccato all'interno.	Premere l'interruttore su "R" per espellere l'oggetto all'indietro.
	Gli scarti della polpa sono bloccati.	Versare acqua nello scivolo per ammorbidire la polpa bloccata.
Il contenitore e gli accessori sono macchiati dopo l'uso.	Le parti tinte sono dovute al colore naturale di specifici frutti/verdure.	Questo è un colore naturale e inevitabile.

Manuale di istruzioni



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato. I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non contrattuale
- Interessato alla qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di effettuare modifiche senza previo avviso