

Compacte slow vruchtenpers



Referentie: DOP238
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies op zichzelf nemen geen gevaren weg en de juiste maatregelen voor ongevallenpreventie moeten altijd worden getroffen.
3. Wanneer het apparaat in gebruik is mag het niet onbeheerd worden gelaten.
4. Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of gelijkwaardige gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen (*).
5. Het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden gebruiken en op de manier zoals in deze instructies wordt aangegeven.

Gebruiksaanwijzing

6. De basis van uw apparaat nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen om welke reden dan ook. Nooit het apparaat in de vaatwasser plaatsen.
7. Het apparaat nooit dichtbij warme oppervlakken gebruiken.
8. Alvoren te reinigen, moet u altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
9. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken en plaats het altijd in een droge omgeving.
10. Nooit accessoires gebruiken die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en risico's voor het apparaat te beschadigen.
11. Het apparaat nooit verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt raakt. Het netsnoer niet om het apparaat wikkelen of deze gaan buigen.
12. Het apparaat op een tafel of plat oppervlak plaatsen.
13. Wanneer het apparaat niet in gebruik is moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
14. Dit type apparaat kan niet continu draaien, het is geen professioneel type apparaat. Het is noodzakelijk om tijdelijke pauzes te maken.
15. Het apparaat niet gebruiken indien de draaiende zeef is beschadigd.
16. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.

Gebruiksaanwijzing

17. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken, indien het onbeheerd wordt achtergelaten en alvorens u het gaat reinigen, monteren of demonteren.
18. Steek uw handen nooit in bewegende delen, teneinde te voorkomen dat u gewond raakt. Forceer het mechanisme niet door de vruchten die u perst er te hard in te drukken.
19. Het apparaat is niet bestemd te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
20. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat overgaat aan derden, moet deze handleiding bij het apparaat blijven.
21. Dit apparaat mag niet door kinderen worden bediend. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
22. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen.
23. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
24. Er is potentiële schade door verkeerd gebruik
25. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

Gebruiksaanwijzing

- Boerderijen
door klanten in hotels, motels en andere type
woonomgeving
- bed en breakfast type omgevingen

26. Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening, die voorkomt dat de extractie gaat draaien, wanneer de ontgrendelknop niet in de juiste positie wordt geplaatst.
27. Met betrekking tot de instructies over het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "reinigen" van deze handleiding.
28. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, bewerkingstijden en snelheidsinstellingen, verwijzen wij u naar de onderstaande paragrafen.
29. Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken, alvorens u accessoires of bewegende delen bij gebruik bewegen, gaan wisselen.
30. Bij accessoires, andere dan die welke bij het apparaat zijn geleverd, zijn instructies gevoegd voor het veilig gebruik ervan.
31. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.


Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	: 220-240V~50-60Hz
Vermogen	: 200W
Inhoud sapbeker	: 800ml
Inhoud pulpcontainer	: 600ml
Afmeting apparaat	: 179*147*442mm
Nettogewicht	: 2.4kg

BESCHRIJVING

1	Vultrechter en Zeefsamensel	5	Sapcontainer
2	Persknop	6	Pulpcontainer
3	Sapkom	7	Aandrukker
4	Stroombasis	8	Reinigingsborstel

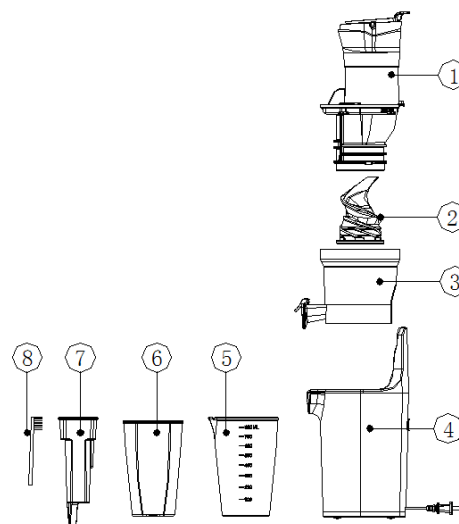

Vóór de eerste ingebruikname:

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, plastic zakken en etiketten.
2. Reinig de voedsellade / Vultrechter en Zeefsamensel / Persknop / Sapkom / Aandrukker met zeepsop. Daarna goed afspoelen en afdrogen.

OPMERKING: DE STROOMBASIS NIET IN WATER ONDERDOMPELEN.


3. Monteer de onderdelen volgens de instructie in het gedeelte over de montagemethode.

MONTAGEMETHODE

1. Controleer of de stekker van het apparaat niet in het stopcontact is gestoken en dat de schakelaar op "O" staat vóór u de machine gaat monteren.
2. Plaats de sapkom op de stroombasis en lijn de positie van de tuiten en de as uit. (Afb. 1)

Gebruiksaanwijzing

3. Duw de persknop stevig in het midden van de kom, zorg ervoor dat het de bodem raakt, anders kan het deksel niet worden gesloten. (Afb. 2)
4. Plaats de trechter uitgelijnd op de kom ▲ met de “  ” en draai het met de klok mee totdat het klikt op de veiligheidsvergrendeling. Zorg ervoor dat de pijl ▲ op “  ” is gericht en het deksel is uitgelijnd met de Vergrendel-afbeelding op de kom. (Afb 3)
5. Plaats de sapcontainer en de pulpcontainer onder de betreffende schenktuiten. (Afb 4)

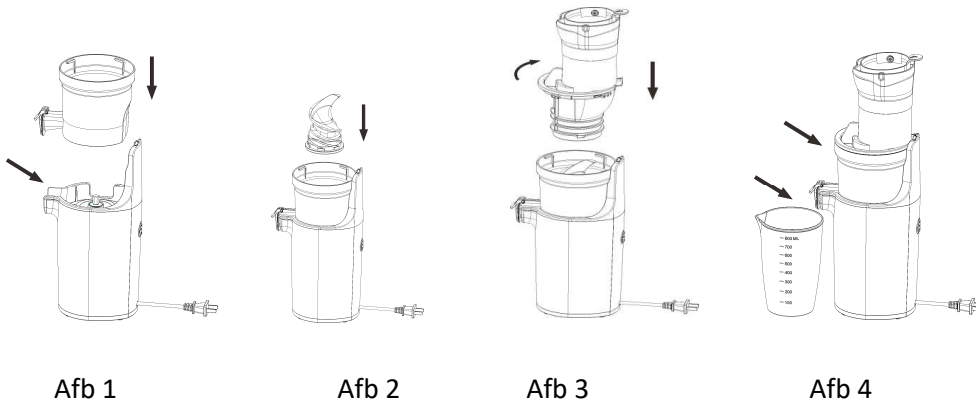

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
2. Controleer en zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn gemonteerd in de juiste positie.
3. Controleer of de machine in de "O"-stand staat.
4. Zorg ervoor dat de sap- en pulpcontainers op hun plaats staan.
5. Het deksel van de saptuit moet gesloten zijn.
6. Bereid de groenten of fruit voor en snijd ze in stukjes van max. 5 cm x 2 cm reepjes of 3 cm x 3 cm blokjes.
7. Plaats fruitreepjes/blokjes in de trechter.
8. Druk op de schakelaar naar Instelling " - " om de sabbewerking te starten.
9. Duw het voedsel alleen met de aandrukker naar beneden.
10. Als er voedsel in de kom zit, schakel dan onmiddellijk over naar de "R"-omkeerfunctie.


Gebruik de vruchtenpers niet langer dan 20 minuten continu.

Als de vruchtenpers oververhit raakt, wordt het automatisch uitgeschakeld om de machine te beschermen;. Schakel in dit geval de vruchtenpers uit op "O". Wacht 10 minuten om de vruchtenpers te laten afkoelen en zet hem dan weer aan.

Openen en sluiten van het deksel van de saptuit

Tijdens het sappersen, zou de Spatten-stop Deksel gesloten kunnen houden voordat het sap vol is in de sapkom. (Afb 5)

Saptuit is geopend

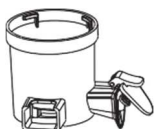

Gebruiksaanwijzing

afb 5

Saptuit is gesloten



TIPS VOOR PERSEN VAN SAP

- Als u fruit perst met pitjes of harde zaden, ontpit het fruit dan.
- Verwijder eventuele harde oneetbare schillen, d.w.z. schil van meloenen, ananassen en mango's voor het persen.
- Als citrusvruchten worden gebruikt, verwijder dan de schil voor het persen.
- Als u vezelrijke groenten gebruikt, zoals bleekselderij, moet u het in kleinere stukken snijden.
- Als u fruit/groenten gebruikt met stevig of hard vruchtvlees (wortels, appels, enz.), snijd ze in kleine stukjes.
- Als stukken fruit of groenten erg groot zijn, hak ze dan zo groot dat ze in de vulopening van de vruchtenpers passen.
- Plaats geen ijs of bevroren fruit. Plaats voedsel in vultrechter.
- Voer voedsel met een normale snelheid in, zodat al het vruchtvlees eruit kan. Voor maximale efficiëntie moet u zich niet haasten.
- Pers noten alleen met ander voedsel zoals geweekte sojabonen.
- Het sap van verse groenten en fruit heeft een hoog voedingsgehalte.
- Bij het selecteren van groenten en fruit voor het maken van sap, neem altijd verse en goed gerijpte vruchten. Ze bevatten meer smaak en sap. Sap kan het beste worden geconsumeerd wanneer het vers is gemaakt, omdat dan het vitamine- en mineraalgehalte het hoogst is.
- Bananen kunnen moeilijk te persen zijn, als u banaan gebruikt, voeg het dan toe als het eerste of tweede ingrediënt, zal de nectar van de banaan doorstromen in het sap van de andere vruchten.


DEMONTAGE METHODE

De vruchtenpers demonteren na gebruik en voor reiniging. Draai de juicer naar de "O"-positie en trek de stekker uit het stopcontact.

Volg dan de onderstaande stappen:


1. Verwijder de sap- en pulpcontainers. (Afb 6)
2. Verwijder de trechter. Draai de trechter tegen de klok in totdat de ▲ is uitgelijnd met het “  ” pictogram. (Afb 7)
3. Verwijder de persknop door deze omhoog te trekken. Als het erg moeilijk is, zwaai dan voorzichtig en trek eraan. (Afb 8)
4. Verwijder de sapkom door deze verticaal omhoog te tillen. (Afb 9)

Gebruiksaanwijzing

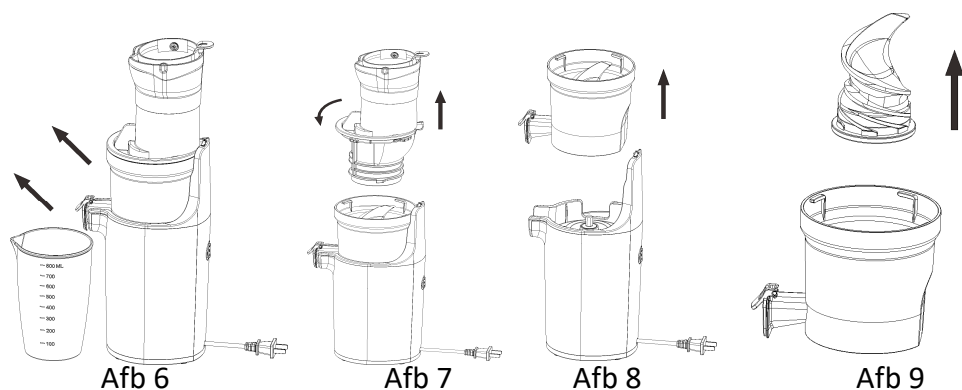

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Was de saponderdelen elke keer onmiddellijk na elk gebruik!, anders kan het vruchtvlees stevig blijven plakken in de sapkom en persknop, wat de demontage, reinigings- en sapparestaties beïnvloedt.
2. Uitschakelen en trek de stekker van de vruchtenpers uit het stopcontact.
3. Was de gedemonteerde onderdelen (Afb 10) met water. Als de mazen verstopt zijn met pulp, gebruik dan de meegeleverde reinigingsborstel om het bezinksel te verwijderen.

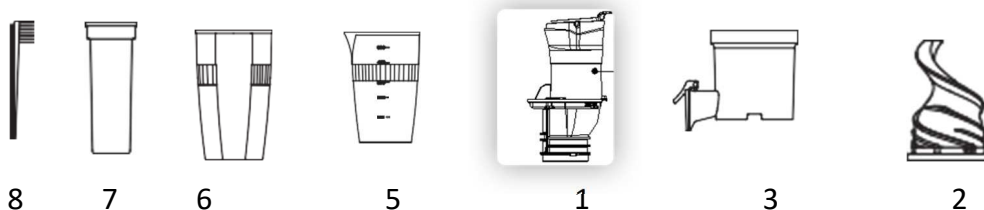

Afb 10

Let op!:

Gebruik geen ijzeren staalborstel, schuurmiddel of scherp voorwerp om het apparaat te reinigen.

De aandrukker en containers zijn vaatwasmachinebestendig.

4. Als er resten achterblijven in de mond van de pulptuit, trek het siliconen ventiel eruit zoals weergegeven in (Afb 11) hieronder en reinig het onder stromend water

Siliconen ventiel

Open trekken



Afb 11

Gebruiksaanwijzing

Druk op het siliconen ventiel om het goed en stevig te sluiten na het reinigen.

5. Om de afdichtring in het midden van de perskom te reinigen, volgt u de onderstaande stappen:

- a. Draai de perskom ondersteboven voor eenvoudiger gebruik, Duw de afdichtring met uw duim naar buiten (Afb 12a) en reinig deze met water
- b. Na het reinigen, plaats het terug naar het middelste gat. Het kleine geribbelde oppervlak moet naar boven wijzen (Afb.12b). Zorg ervoor dat de groef van de afdichtring goed in de perskom past.
- c. De grote platte maat van de afdichtring bevindt zich aan de binnenkant, terwijl de kleine en geribbelde kant buiten de perskom zit. (Afb 12c)



Afb 12a



Afb 12b



Afb 12c

6. Dompel de stroombasis niet in water om het te reinigen. Veeg het alleen af met een vochtige doek.
7. Droog de onderdelen na het reinigen grondig af en bewaar ze op een droge, koele plaats.

OPSLAG

1. Volg de reinigingsinstructies om het apparaat goed te onderhouden voordat het wordt opgeborgen.
2. Ruim het netsnoerset op.
3. Houd het apparaat uit de buurt van gemakkelijke toegang voor kinderen.
4. Bewaar het apparaat en de accessoires op een droge, koele plaats.
5. Zorg ervoor dat het apparaat en de onderdelen droog zijn vóór ze op te bergen.

NUTTIGE TIPS

Item	Waarschuwing	Reden
1	Niet voor ijsblokjes.	De ijsblokjes zijn te hard. Het kan de persende delen beschadigen.
	Het ingrediënt met lange vezels moet worden	Langvezelig voedsel kan zich gemakkelijk wikkelen

Gebruiksaanwijzing

2	gesneden tot dunne reepjes van 5-10 cm of blokjes van 3 x 3 cm.	en de tuit te blokkeren
3	De schil en pitten/zaden moeten voor gebruik van sinaasappelen, citroenen, grapefruit en meloenen worden verwijderd.	De harde pit of zaden kunnen de persende delen beschadigen. De schil kan de tuit van de pulp verstoppert.
4	Gebruik geen ander accessoire als de aandrukker.	Dit kan de vruchtenpers beschadigen en letsel veroorzaken.
5	Elke sapcyclus niet langer dan 20 minuten.	Langdurig gebruiken kan schade aan de motor veroorzaken.
6	Steek nooit de lepel, eetstokjes in de opening van de trechter, de sap- en pulptuiten.	Het kan de vruchtenpers beschadigen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De vruchtenpers stopt plotseling met draaien.	Te veel ingrediënten in de vruchtenpers.	Schakel onmiddellijk over naar de "R"-stand om de ingrediënten naar boven te laten terugkeren. Als de machine nog steeds niet werkt, reinig de machine dan voor gebruik.
	Hard fruit of groenten zijn niet in kleine stukjes gesneden.	Harde groenten en fruit (zoals wortel) moeten in dunne reepjes of kleine blokjes worden gesneden voordat ze in de trechter worden gevoerd.
De sapopbrengst is weinig of er stroomt sap uit de hoofdbehuizing.	De kom en het siliconen ventiel zijn niet goed geïnstalleerd.	Installeer de silicone ventiel van de kom opnieuw door te verwijzen naar de installatiemethode.
Abnormaal geluid.	Onderdelen veroorzaken extrusiegeluid tijdens persen.	Het geluid wordt veroorzaakt door extrusie van fruit en groenten, wat een normaal verschijnsel is.
De trechter en zeef samenstel kan niet worden geopend.	Er zit te veel vruchtvlees in de kom.	Druk op de schakelaar naar de "R"-instelling om de pulp achteruit uit te werpen.
	Er zit hard voedsel binnenin vast.	Druk op de schakelaar naar "R" om het object achteruit uit te werpen.

Gebruiksaanwijzing

	De pulp zit vast.	Giet water in de trechter om de vastzittende pulp nachts zacht te maken.
De container en accessoires verkleuren worden na gebruik.	Verkleurde delen zijn te wijten aan de natuurlijke kleur van specifiek fruit/groenten.	Dit is een natuurlijke kleur en onvermijdelijk.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· Geen contractuele foto

· Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving