

Espremedor lento compacto



Referência: DOP238
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão elétrica corresponde à indicada no aparelho.
2. As instruções de segurança por si só não eliminam completamente qualquer perigo, no entanto, as medidas adequadas para a prevenção de acidentes devem ser sempre seguidas.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
4. Não use o aparelho se o cabo ou o aparelho demonstrar sinais de danos. Neste caso, todos os reparos devem ser realizados por um eletricista qualificado (*).
5. Utilize este aparelho apenas para fins domésticos e de acordo com as instruções
6. No caso da unidade cair acidentalmente na água, desligue-o imediatamente. Antes de utilizá-lo novamente a unidade deve ser verificada por um especialista, se você não fizer isto, corre o risco de eletrocussão.
7. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes.

Manual de instrução

8. Antes da limpeza, desligue-o sempre da fonte de alimentação.
9. Nunca use o dispositivo fora e ainda o ponha em um ambiente seco.
10. Nunca use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
11. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Verifique se o cabo não está impedido de qualquer maneira. Não enrole o fio em volta do aparelho e não o dobre.
12. Coloque sobre uma mesa ou numa superfície plana.
13. Desligue o aparelho quando este não estiver em uso.
14. Este tipo de dispositivo constantemente não pode trabalhar é não é de tipo industrial. É necessário fazer paradas temporárias.
15. Não use o dispositivo se a peneira giratória for estragada.
16. É estritamente necessário manter o aparelho limpo, pois este está em contacto direto com os alimentos.
17. Sempre desconecta o dispositivo da provisão se nós partirmos sem supervisão ele e antes de assembleia, desmantelamento ou limpeza.
18. Nunca não toque as partes móveis com suas mãos para não você dói. Não force no mecanismo sendo urgente muito em frutas.
19. Este dispositivo não é concebido para ser usado com um cronômetro externo ou um sistema separaram de controle dentro ultrapasse.

Manual de instrução

20. Mantenha este livro de ensino com o dispositivo se o dispositivo deve ser usado por um terço este livro de ensino de ordens deve ser provido com.
21. Este dispositivo não deve ser usado por crianças. Mantenha o dispositivo e seu cordão fora de crianças de alcance.
22. Este dispositivo não pode ser usado por pessoas com incapacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou falta de experiência e / ou competências insuficientes se estiverem sob a supervisão de uma pessoa responsável a sua segurança ou instrução é da responsabilidade dessa mesma pessoa.
23. As crianças não devem brincar com o aparelho.
24. Há dano potencial de abuse
25. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo quarto e café da manhã
26. Este dispositivo é equipado com um dispositivo de segurança que lhe impede de trabalhar se o botão de contato for ruim posicionado.

Manual de instrução

27. Como cumprimentos as ordens para limpar superfícies em contato com a comida, obrigado por recorrer a você dentro parágrafo debaixo de nas ordens de limpezas.
28. Como cumprimentos as ordens de uso de acessórios, tempos de operação e fixações de velocidade, lhe agradeça para recorrer a você no parágrafo abaixo.
29. Apague dispositivo e desconecte da provisão antes de mude acessórios ou chegar as partes movimentos durante o funcionar.
30. Os acessórios, outros para além dos fornecidos com o aparelho, incluem instruções para a sua utilização segura.
31. Deve ter-se cuidado ao manusear as lâminas cortantes afiadas, ao esvaziar a taça e durante a limpeza

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão	: 220-240V~50-60Hz
Potência	: 200W
Capacidade do copo de suco	: 800ml
Capacidade do recipiente de polpa	: 600ml
Tamanho da unidade	: 179*147*442mm
Peso descoberto	: 2,4kg

Manual de instrução

DESCRIÇÃO

1	Conjunto de calha e filtro	5	Recipiente de suco
2	Hélice de prensagem	6	Recipiente da polpa
3	Tigela de suco	7	Empurrador
4	Base de alimentação	8	Escova de limpeza

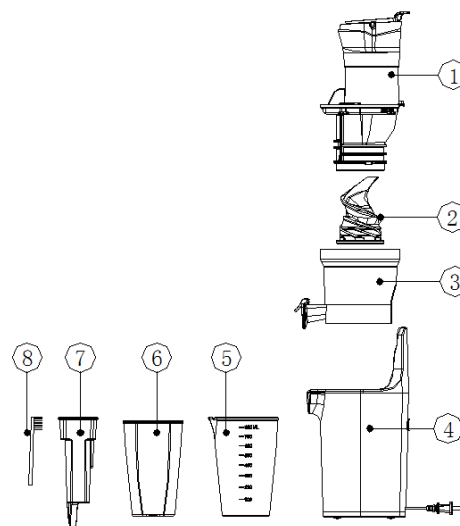

Antes do primeiro uso:

1. Remova todos os materiais da embalagem, sacos plásticos e rótulos.
2. Limpe a bandeja de alimentos/Conjunto de calha e filtro/Hélice de prensagem/Tigela de suco/Empurrador com água e sabão. Enxague e seque completamente.


NOTA: NÃO MERGULHE A UNIDADE DA BASE DE ALIMENTAÇÃO NA ÁGUA.

3. Monte as peças de acordo com a instrução na seção de método de montagem.

MÉTODO DE MONTAGEM

1. Assegure de que a unidade não esteja conectada e o interruptor esteja colocado na definição "O" antes de montar a máquina.
2. Posicione a tigela de prensagem na base de Alimentação alinhando a posição dos bicos e do eixo. (Fig 1)
3. Empurre a hélice de prensagem firmemente no centro da tigela, assegurando que toque na parte inferior, do contrário, a tampa não pode ser fechada. (Fig 2)
4. Posicione a calha na tigela para alinhar o ▲ em "🔒" e a gire no sentido horário até que se posicione na trava de segurança. Assegure de que a seta ▲ esteja em "🔒" a tampa se alinha com o gráfico de Trava na tigela. (Fig 3)
5. Coloque o recipiente de suco e o recipiente da polpa sob os bicos relevantes. (Fig 4)

Manual de instrução

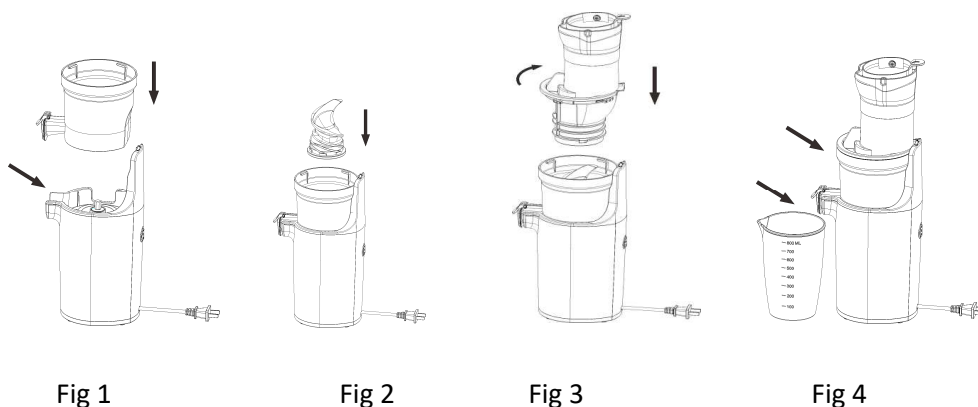

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

1. Conecte a unidade na Energia.
2. Verifique e assegure de que todas as peças estejam bem montadas na posição correta.
3. Assegure de que a máquina esteja na posição "O" desligada.
4. Assegure de que os recipientes de suco e polpa estejam na posição.
5. Assegure de que a tampa do bico de suco esteja fechada.
6. Prepare as frutas ou vegetais e corte eles em pedaços de tiras de no máx. 5cm x 2 cm ou cubos de 3cm x 3cm.
7. Coloque as tiras de fruta/cubos na calha.
8. Prime o interruptor para Definição "-" para iniciar a operação de suco.
9. Empurre o alimento para baixo apenas com o empurrador.
10. No caso de o alimento ficar preso dentro da Tigela, mude para a função de reversão "R" instantaneamente.


Não opere o espremedor continuamente por mais tempo do que 20 minutos.

Se o espremedor se aquecer excessivamente, será desligado automaticamente para proteger a máquina. Neste caso, desligue o espremedor ("O"). Espere dez minutos para deixar o espremedor resfriar e em seguida ligue novamente.

Abra e feche a tampa do bico do suco

Durante o processo de fazer suco, você pode manter a Tampa de parada de gotejamento fechada antes que a tigela esteja cheia de suco. (Fig 5)

O bico do espremedor está aberto

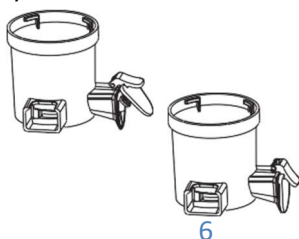

O bico do espremedor está fechado

Manual de instrução

DICAS PARA FAZER SUCO

- Remova caroços ou sementes duras das frutas antes de espremer.
- Remova quaisquer cascas duras não comestíveis, por exemplo, casca de melões, abacaxis e mangas antes de fazer o suco.
- Se frutas cítricas estiverem sendo utilizadas, remova a casca antes de fazer o suco.
- Se utilizando vegetais fibrosos como aipo, corte em pedaços menores.
- Quando utilizar frutas/vegetais de polpa firme ou dura (cenouras, maçãs etc.), corte eles em pequenos pedaços.
- Se pedaços de frutas ou vegetais estiverem muito grandes, corte eles a um tamanho que irá encaixar na rampa de alimentos do espremedor.
- Não coloque gelo ou fruta congelada. Coloque os alimentos no tubo de alimentos.
- Insira alimentos a uma velocidade regular, esperando até que toda a polpa seja extraída. Para eficiência máxima, não tenha pressa.
- Esprema nozes apenas com outros alimentos como grãos de soja embebidos.
- O suco a partir de frutas e vegetais frescos é alto em conteúdo nutricional.
- Quando selecionando frutas e vegetais para espremer, sempre selecione espécimes frescas e bem amadurecidas. Carregam mais sabor e suco
- O suco é mais bem consumido quando feito fresco já que assim é quando a vitamina e conteúdo mineral é mais alto.
- As bananas podem ser difíceis de espremer, se utilizando banana, adicione ela como o primeiro ou segundo ingrediente, o néctar da banana passará para o suco criado a partir de outras frutas.

MÉTODO DE DESMONTAGEM

Desmontando a unidade após a utilização e antes de limpar. Coloque o espremedor na posição “O” e desconecte o espremedor da fonte de alimentação.

Siga as etapas abaixo:

1. Remova os recipientes de suco e polpa. (Fig 6)
2. Remova a calha. Gire a calha no sentido anti-horário até que o ▲ se alinhe com o sinal “”. (Fig 7)
3. Remova a hélice de prensagem a puxando para cima. Se for muito difícil, balance suavemente e puxe. (Fig 8)
4. Remova a Tigela de prensagem a levantando verticalmente. (Fig 9)

Manual de instrução

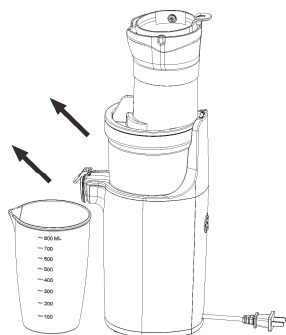


Fig 6

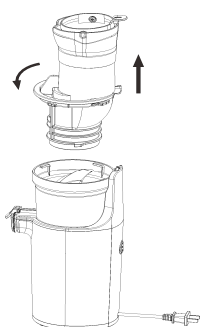


Fig 7

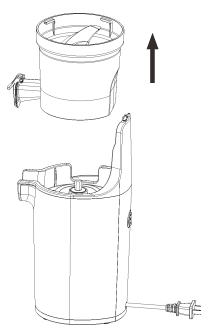


Fig 8

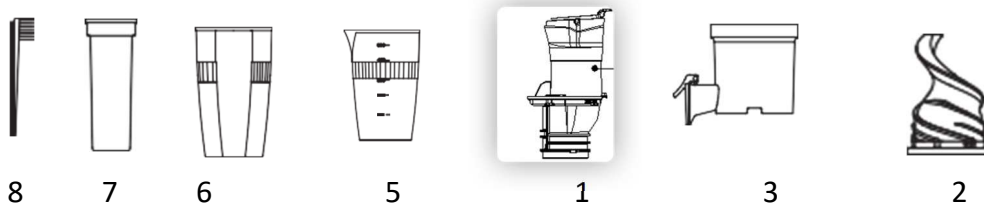


Fig 9

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Lave as peças de suco sempre e imediatamente após cada uso, do contrário a polpa pode se aderir firmemente na Tigela de suco e Hélice de prensagem o que irá em seguida afetar a desmontagem, limpeza e qualidade do suco.
2. Desligue e desconecte o espremedor.
3. Lave as peças desmontadas (Fig 10) com água. Se as redes estiverem obstruídas com polpa, utilize a escova de limpeza fornecida para remover as borras.

Fig 10 :



Atenção:

Não utilize escova de aço, abrasivo ou ferramenta de objeto pontiagudo para limpar a unidade.

O empurrador e os recipientes são seguros para a lava-loiças.

4. No caso de haver algum resíduo restante na boca do bico de polpa, retire a válvula de silicone conforme mostrado (Fig 11) abaixo e limpe em água corrente.

Válvula de silicone

Puxe para abrir

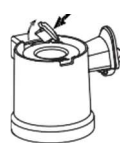


Fig 11

Prime a válvula de silicone para fechar adequadamente e firmemente após a limpeza.

Manual de instrução

5. Para limpar o anel de vedação no centro da tigela de prensagem, siga as etapas conforme abaixo:
 - a. Gire a Tigela de prensagem de cabeça para baixo para manuseio mais fácil, empurre o anel de vedação para fora com seu dedo (Fig 12a) e o limpe com água.
 - b. Após a limpeza, coloque de volta no orifício central. A pequena superfície entroncada deve estar com o lado frontal para cima (Fig.12b). Assegure que a ranhura do anel de vedação esteja bem encaixada na tigela de prensagem.
 - c. O grande tamanho plano do anel de vedação estará dentro enquanto o lado pequeno e entroncado estará na parte externa da Tigela de prensagem. (Fig 12c)



Fig 12a



Fig 12b



Fig 12c

6. Não coloque a Base de alimentação na água para limpeza. Limpe apenas com um pano húmido.
7. Após a limpeza, seque as peças completamente e as armazene em um local seco e fresco.

ARMAZENAMENTO

1. Siga as instruções de limpeza para boa manutenção da unidade antes do armazenamento.
2. Organize o conjunto de cabo de alimentação.
3. Mantenha a unidade longe de fácil acesso de crianças.
4. Armazene a unidade e os acessórios em um local seco e fresco.
5. Assegure de que a unidade e as peças estejam secas antes de a armazenar.

DICAS ÚTEIS

Item	Advertência	Razão
1	Não coloque cubo de gelo.	O cubo de gelo é muito duro. Pode danificar as peças de prensagem.
2	Ingredientes de fibra longa precisam ser cortados em tiras finas de 5-10 cm ou em cubo de 3 x 3 cm.	Alimentos de fibra longa são fáceis de enrolar e bloquear o bico.
	A casca e caroços/sementes devem ser	Sementes ou caroços duros podem danificar as

Manual de instrução

3	removidos de laranjas, limões, uva e melões antes do uso.	peças de prensagem. A casca pode bloquear o bico da polpa.
4	Não utilize outros acessórios diferentes do empurrador.	Pode danificar o espremedor e causar lesão.
5	Cada ciclo de fabricação de suco não deve ultrapassar 20 minutos.	A operação de tempo excessivo pode causar danos no motor.
6	Nunca coloque colher e palitos na abertura da calha, nem nos bicos de suco e de polpa.	Pode danificar o espremedor

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Soluções
O espremedor é interrompido repentinamente.	Muitos ingredientes colocados no espremedor.	Mude para a posição “R” instantaneamente para fazer os ingredientes retornarem para cima. Se a máquina ainda assim parar de funcionar, limpe a máquina antes de a utilizar.
	Frutas ou vegetais duros não foram cortados em pedaços pequenos.	Frutas e vegetais duros (como cenoura) devem ser cortados em tiras finas ou cubos pequenos antes de colocar na calha.
O rendimento do suco é baixo ou o suco flui para fora da caixa principal.	A tigela e a válvula de silicone não estão instaladas adequadamente.	Reinstale a válvula de silicone da Tigela ao se referir ao método de instalação.
Ruído anormal.	As peças causam som de extrusão durante a prensagem.	O som é causado por extrusão de frutas e vegetais, o que é um fenómeno normal.
O conjunto da calha e filtro não pode ser aberto.	Há muita polpa dentro da tigela.	Prime o interruptor para a definição “R” para ejetar a polpa para trás.
	Há alimentos duros presos no interior.	Prime o interruptor para “R” para ejetar o objeto para trás.
	A massa da polpa está presa.	Derrame água na calha para amolecer a massa da polpa presa de um dia para o outro.

Manual de instrução

O recipiente e os acessórios ficam manchados após a utilização.	A causa das peças manchadas é devido à coloração natural de frutas/vegetais específicos.	Esta é uma coloração natural e inevitável.
---	--	--



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos