

DomoClip®

Manuale dell'Utente

Bilancia senza batteria



Riferimento: DOS163
Versione : 1.3
Lingua : Italiano

DomoClip®

Manuale dell'Utente

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto DOMOCLIP. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che il prodotto sia di tuo gradimento.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.domoclip.com

MISURE SPECIALI

Attenzione:

1. La bilancia è un apparecchio di misurazione ad alta precisione. Non saltare o calpestare la bilancia o smontarla e maneggiarla con cura per evitare di farla cadere.
2. La bilancia è progettata solo per uso domestico e non è adatta a un uso professionale.
3. Controllare le batterie se la bilancia non funziona adeguatamente. Cambiarle con delle nuove se necessario. Per altri problemi, contatta il rivenditore locale o direttamente la nostra compagnia al telefono o per email.


Informazioni :

Per una maggiore precisione, consigliamo di pesarsi sempre alla stessa ora ogni giorno (esempio:19-21).

DESCRIZIONE

- | | |
|---|--|
| 1. Sistema di sensori ad estensimetri ad alta precisione. | 5. Piattaforma in vetro temperato di sicurezza da 5 mm |
| 2. Portata: 180kg/396lb | 6. Controllo automatico dell'alimentazione |
| 3. Unità: kg-lb | 7. Tecnologia senza batteria |
| 4. Peso minimo: 6kg | 8. Auto-reset / Auto spegnimento |
| | 9. Indicatore batteria scarica / sovraccarico |

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

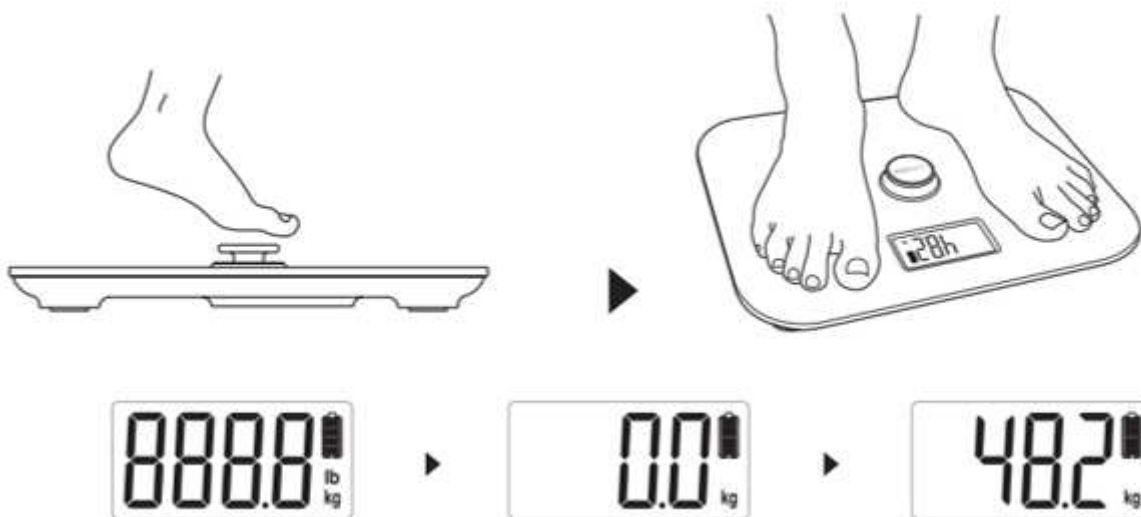

DomoClip®

Manuale dell'Utente


1. Premendo velocemente il tasto Avvio-Magico si avvierà la pesatura, aspettare finché non compare "0.0".
2. Scegliere l'unità sul retro del prodotto: kg o lb
3. Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana. Si consiglia di pulire il pavimento.
4. La bilancia si spegne automaticamente dopo un minuto.
5. Non salire sulla bilancia finché non compare "0.0".

Attenzione

1. Indicatore batteria scarica: quando sullo schermo compare l'immagine seguente, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo pochi secondi. Ricaricare semplicemente premendo il tasto U di accensione.



2. La sigla "Err" che compare sullo schermo LCD indica un sovraccarico (più di 180 kg).

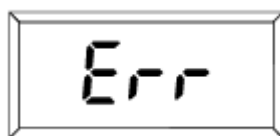

3. Cambio unità (kg/lb)



In modalità pesatura, premere il tasto "unità" per scegliere l'unità di misura. Il tasto si trova sul retro della bilancia.

Note: Impostare l'unità prima di pesarsi. L'unità non può essere cambiata mentre ci si pesa.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Utilizza un panno morbido con alcool o detergente per i vetri per pulire la superficie della bilancia quando è sporca. Non utilizzare sapone o altri agenti chimici. Tieni la bilancia lontano da acqua, calore e gelo.

DomoClip®

Manuale dell'Utente



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso