

Akku Multifunktions haarschneidemaschine



Referenz : DOS164
Version : 1.4
Sprache : Deutsch



Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

GEFAHR

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern:

1. Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht in Orten, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder Waschbecken gezogen werden kann.
2. Ziehen Sie nach der Benutzung immer den Stecker aus der Steckdose, es sei denn, Sie sind dabei das Gerät aufzuladen.
3. Trennen Sie das Gerät vom Netz vor der Reinigung.

WARNUNG

Um die Gefahr von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu reduzieren:

4. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Haushalts-Gebrauch.

Bedienungsanleitung

5. Ein elektrisches Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden wenn es eingesteckt ist, außer beim Ladevorgang eines wieder aufladbaren Gerätes.
6. Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Gerät von, auf oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen benutzt wird.
7. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Einsatz und wie in dieser Anleitung beschrieben.
8. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen.
9. Lassen Sie niemals Objekte in die Öffnungen des Geräts fallen, oder fügen Sie diese dort ein.
10. Benutzen Sie dieses Gerät nicht im freien, oder in der Nähe von Aerosol-Spray-Produkten und/oder in Bereichen wo Sauerstoff verabreicht wird.
11. Bewahren Sie das Gerät und Kabel grundsätzlich nur in trockenen Umgebungen auf, welche eine maximale Temperatur von 40°C oder minimal Temperatur von -10° C nicht überschreiten.
12. Versorgen Sie immer dieses Gerät und Schnur in einem Gebiet ohne Feuchtigkeit
13. Versichern Sie, dass die Schermaschine (Trimmer/Groomer), oder der Ständer nicht am Netz angeschlossen sind, wenn Sie diese aufbewahren.
14. Stecken Sie immer zuerst das Kable in das Gerät und danach in die Steckdose. Zum Ausschalten, stellen Sie alle Regler auf AUS (OFF), entfernen Sie danach den Adapter aus der Steckdose, entfernen Sie danach das Netzkabel aus dem Trimmer, um diesen zu verstauen.

Bedienungsanleitung

15. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel und/oder einen Spannungsumwandler in Verbindung mit diesem Gerät.
16. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
17. Die Haarschneider für Haustiere, die Haarschneider mit Haaren und den Geräten für die Maniküre und der Fußpflegerin können von mindestens drei - jährigen Kindern unter Aufsicht benutzt sein.
18. Rasierapparat, nasser Rasierapparat, tierischer Klipper, Haar-Klipper, und Geräte für Maniküre und Pediküre können verwendet werden von Kindern über 8 Jahren und Personen mit physischen, sensorischen und geistigen Behinderungen oder Personen, die anderweitig nicht in der Lage sind, diese Art von Gerät zu benutzen, benutzt werden, wenn sie bei dem Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder unterstützt werden und die involvierten Gefahren verstehen.
19. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
20. Die Reinigung und Wartung können nicht von Kindern Jahren durchgeführt werden.
Das Gerät ist beabsichtigt, um Gebrauch mit der Energieversorgungseinheit zu sein, versorgen
21. Die Teile, die festgelegt sein sollen, werden Weise darin untergebracht sein sollen, daß er, in Wasser gefallen, nicht kann.
22. Das Gerät soll nur unter sie sehr die der Markierung des Gerätes entsprechende Sicherheitsniederspannung versorgt sein.

Bedienungsanleitung

23. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:

- Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
- Gutshäusern
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- in Bed&Breakfast-Umgebungen

WARNUNG:

Den ihn von der Hand des Zuleitungskabels vor abgehängten, Seite wegnehmen, unter Wasser reinigen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Deluxe Persönlicher Haar-Pflege/Schneider/Trimmer

Wiederaufladbare Batterien: 2 (zwei), jeweils; 1.2V Ni-MH 600mAh

Netzadapter

Eingangsspannung: 100-240V~ 50-60Hz

Ausgangsspannung: 3.0V D.C,0.8A

Achtung: nicht nachfüllbare Haufen benutzen

Umgebungsbedingungen: Nur für den Innenbereich geeignet.

Dieses Gerät kann gewaschen und in der Nähe von Badewannen und Duschen verwendet werden.



PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie Ihren Trimmer regelmäßig

Reinigen Sie Ihren Trimmer regelmäßig, um die Lebensdauer des Geräts nicht unnötig zu verkürzen.

Reinigen der Zubehörteile und des Geräts mit Wasser

- Entfernen Sie die Zubehörteile.
- Spülen Sie die Zubehörteile mit warmen, fließendem Wasser ab.
- Falls gewünscht, benutzen Sie einen Fön auf der kalten oder der mittleren Hitze Stellung, um die Zubehörteile zu trocknen.

! Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel auf dem Gerät oder den Schneideblättern.

! Geben Sie keinen übermäßigen Druck oder jegliche harte Gegenstände auf das Gerät.

Bedienungsanleitung

Ölen der Schneideblätter

Falls Sie die Schneideblätter mit Wasser spülen, müssen diese einmal im Monat mit Öl geschmiert werden. Geben sie dafür 1-2 Tropfen Öl auf die Schneideblätter und verbreiten Sie es mit Ihren Fingerspitzen. Entfernen Sie danach überschüssiges Öl mit einem Tuch.

WARNUNG

- Verwenden Sie nur leichte Öle wie z.B. Nähmaschinenöl, da diese nicht verdampfen und damit die Bewegung der Klingen nicht verlangsamen.
- Verwenden Sie kein Haaröl, Fett oder Öle mit Kerosin oder Lösungsmitteln, da diese verdampfen und der sich bildende zähe Rückstand die Bewegung des Geräts erheblich verlangsamt.

Reinigung mit einer Bürste

Putzen Sie verbliebene Haarabschnitte gründlich und blasen Sie diese dabei aus den Schneideblättern, den Zubehörteilen und deren Unterseiten, sowie dem Oberteil des Gerätes


BESCHREIBUNG

Deluxe Persönlicher Haar-Pflege/Schneider/Trimmer

Dieses Gerät beinhaltet alle Zubehörteile um ein gepflegtes Aussehen Ihres; Barts, des Oberlippenbarts, der Kotletten, Hals, Nase, Ohren und Augenbrauen zu gewährleisten.

Geräte Teile

- (A) Groomer/Trimmer
- (B) AN/AUS (ON/OFF) Schalter
- (C) Kopf Freigabetaste
- (D) U-Scherklinge
- (E) T-Scherklinge
- (F) Detail-Trimmer-Klinge
- (G) Nase-und Ohrenscherkopf
- (H) Mini-Scherkopf
- (I) Gesichts-und Körperscherkopf
- (J) Einstellbarer Haarlängen-Kamm (Passt an die U-Scherklinge)
- (K) Einstellbarer Haarlängen-Kamm (Passt an die T-Scherklinge)
- (L) Anbau-Kamm für Gesichts-Pflege
- (M) Ständer
- (N) Adapter-Kabel & Stecker

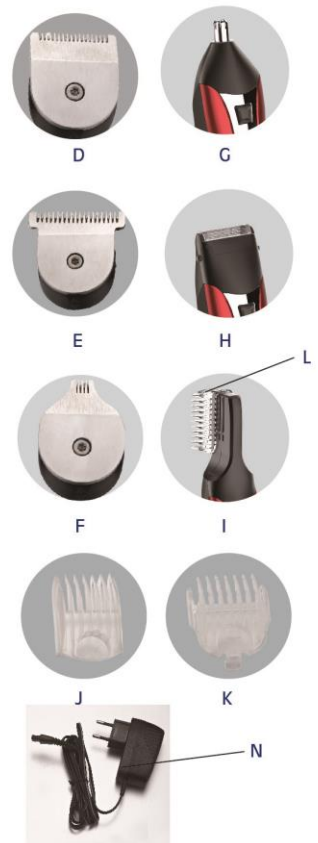

ANWENDUNG

Aufladung

Laden Sie das DOS164 (Trimmer) für wenigstens 10-12 Stunden, vor der ersten Benutzung.

1. Versichern Sie, dass der Trimmer ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Gerät und danach mit der Steckdose.
(Ein rotes Licht zeigt Ihnen an, dass sich das Gerät auflädt).
3. Versichern Sie, dass das Gerät ordnungsgemäß im Ständer verankert ist (ein rotes Licht zeigt Ihnen an, dass sich das Gerät auflädt).

NOTE: Das Ladenetzteil kann entweder direkt am Boden des Geräts und/oder dem Ständer befestigt werden.

Zu beachten beim Aufladen

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Ladeadapter zum Aufladen des Geräts.
- Aufladen sollte bei Temperaturen zwischen 10°C und 40°C durchgeführt werden, andererseits kann dies zu einer Verkürzung der Lebensdauer der Batterie führen.
- Um die Lebensdauer der Batterien zu erhalten, entladen Sie diese vollständig, alle sechs Monate und laden Sie diese danach für 12 Stunden wieder auf.

Zubehör-Kämme

■ Zum Anschluß:

1. Für den an der U-Schild-Klinge anschließbarem Kamm (J): Schieben Sie den Kamm entlang den Rillen (auf beide Seiten der U-Klinge) von der Spitze bis zum Ende der Klinge.
2. Für den an der T-Schild-Klinge anschließbarem Kamm (K): Geben Sie das obere Ende des Kamms auf die T-Schild-Klinge und drücken Sie diesen auf die Klinge bis Sie ein Einschnapp-Geräusch wahrnehmen und der Kamm damit ordnungsgemäß auf der Klinge befestigt ist.
3. Gesichts-Pflege-Kamm (L): Schieben Sie den Kamm entlang den Rillen, von der Spitze bis zum Ende der Klinge.

■ Zum Entfernen:

1. U-Schild-Klingen-Kamm (J): Schieben Sie den Kamm abwärts, um diesen zu entfernen.
2. T-Schild-Klingen-Kamm (K): Ziehen Sie den Kamm abwärts von der Klinge, um diesen zu entfernen.
3. Gesichts-Pflege-Kamm (L): Schieben Sie den Kamm abwärts, um diesen zu entfernen.

■ Verstellbarer Haarlängen-Kamm

- 1- Hautnah
- 2- Kurz
- 3- Mittellang
- 4- Mittel

Austausch der Wechselköpfe/Zubehörteile

- **Zum Befestigen:** Geben Sie zuerst das untere Ende des Kopfs auf das Gerät, drücken Sie die Freigabetaste um das andere Ende damit zu befestigen.
- **Zum Entfernen:** Drücken Sie die Freigabetaste und ziehen Sie den Kopf ab.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Persönliche Pflege

- Die Haare sollten trocken und frei von Lotionen bei der Benutzung des Trimmers sein.
- Kämmen Sie die Haare nach außen, damit diese deren maximale Länge erreichen und in die gleiche Richtung gehen.
- Versichern Sie, dass das Gerät nicht von Schneideeinheiten beschädigt oder zerbrochen wurde um Verletzungen bei der Benutzung zu vermeiden.

Bart

Zur Benutzung: T-Schild-Klinge + anschließbarer Kamm

- Befestigen Sie den gewünschten Haarlängen-Kamm auf dem Kopf des Geräts, wie in der vorherigen Seite beschrieben.
- Stellen Sie den Kopf auf die gewünschte Haarlänge ein. Es ist normalerweise eine gute Idee beim ersten mal eine längere Einstellung zu verwenden bis Sie besser mit dem Gerät vertraut sind. Dies verhindert ein zu kurzes schneiden der Haare.
- Schalten Sie das Gerät an.
- Beginnen Sie mit Ihrem Kinn und gehen Sie nach oben in Richtung Ihrer Kiefern und Richtung des Barts und folgen Sie mit dem Kammaufsatz den Konturen Ihres Gesichts.

Stutzen

Was zu verwenden: T-Schild-Klinge

- Schalten Sie das Gerät an.
- Verwenden Sie einen kleinen Kamm, um die Barthaare während des Trimmen an Ort und Stelle zu halten.
- Während Sie das Gerät/ Klinge mit einem Abstand von sich entfernt halten, bewegen Sie den Trimmer über die Länge und in Richtung des Kamms.

Bart Linie

Was zu verwenden: T-Schild- oder U-Schild Klinge

- Schalten Sie das Gerät an.
- Halten Sie das Gerät so, dass die Klinge in Ihre Richtung zeigt.
- Mit der Klinge leicht zu Ihrem Gesicht deutend, ziehen Sie das Gerät in Richtung Ihrer erwünschten Bart-Linie. Zum Reinigen der Nackenlinie ziehen Sie das Gerät weg von der Bartlinie in Richtung Nacken.

Um den Bart herum

Was zu verwenden: Detail-Klinge

- Schalten Sie das Gerät an.
- Benutzen Sie die Detail-Klinge für die Bereiche um den Bart.
- Halten Sie das Gerät so, dass dieses Ihr Gesicht sanft berührt, dies ermöglicht einen scharfen glatten Schnitt.

Für einen deutlich sauberen Bart

Was zu verwenden: Mini-Scherkopf

- Schalten Sie das Gerät an.
- Benutzen Sie den Mini-Scherkopf um kurze Haare von den Wurzeln zu trennen.

Bedienungsanleitung

- Halten Sie das Gerät so, dass dieses Ihr Gesicht sanft berührt, dies ermöglicht einen scharfen glatten Schnitt.

Ohr und Gehörgang

Was zu verwenden: Ohr/Nase Scherkopf

- Schalten Sie das Gerät an.
- Geben Sie das Gerät in den Gehörgang. Für ein sicheres Trimmen, vermeiden Sie, den Groomer mehr als 1/4 Zoll (ca. 0.6 cm) in den Gehörgang zu geben.
- Drehen Sie das Gerät sanft in einer kreisförmigen Bewegung und bewegen Sie es vor und zurück in dem Gehörgang, während Sie dieses drehen.

Äußeres Ohr

Was zu verwenden: Ohr/Nase Scherkopf

- Schalten Sie das Gerät an.
- Führen Sie das Gerät sorgfältig um die Flächen der Ohren, wo unerwünschte Haare auftreten.

Augenbrauen

Was zu verwenden: Detail-Klinge

- Schalten Sie das Gerät an.
- Führen Sie das Gerät sorgfältig entlang der Augenbraulinie um abstehende/herausragende Haare zu entfernen.
- Für beste Resultate, benutzen Sie den Trimmer NICHT, um die gesamten Augenbrauen zu definieren.

Oberlippenbart

Was zu verwenden: T-Schild- oder U-Schild Klinge

- Verwenden Sie einen kleinen Kamm, um die Haare für das Trimmen zu begradigen.
- Schalten Sie das Gerät an.
- Mit leichtem Druck führen Sie die Schneideblätter über den Bart, falls Sie zuviel Druck dabei ausüben kann es passieren, dass Sie zuviele Haare abschneiden.
- Da nicht immer alle Haare in die gleiche Richtung wachsen, bewegen Sie den Trimmer beim schneiden von oben nach unten und/oder in schräger Richtung.
- Übung macht den Meister.

Nacken des Halses

Was zu verwenden: T-Schild- oder U-Schild Klinge oder die Gesichts-Pflege Klinge

- Benutzen Sie einen Handspiegel wenn Sie Ihren Nacken trimmen, dieser ist allerdings nicht notwendig falls jemand anderes Ihren Nacken trimmen sollte.
- Heben Sie die Haare aus dem Nacken und geben Sie Ihren Zeigefinger auf den Haaransatz um ein ungewolltes schneiden dieser Haare zu vermeiden. Dies wirkt als eine Art Stoßstange, damit Sie nicht versehentlich zu viele Haare abschneiden.
- Schalten Sie das Gerät and und drehen Sie dessen Unterseite nach oben.
- Berühren Sie mit der Klinge die Unterkante des Halses und bewegen Sie es danach langsam nach oben, bis die Klinge den Finger berührt, welcher Ihren Haaransatz abdeckt.

Nase

Was zu verwenden: Ohr/Nase Scherkopf

- Schalten Sie das Gerät an.
- Geben Sie den Trimmer vorsichtig in eines der Nasenlöcher. Für ein sicheres Trimmen, vermeiden Sie, den Trimmer mehr als 1/4 Zoll (ca. 0.6 cm) in die Nasenlöcher einzuführen.

Bedienungsanleitung

■ Drehen Sie das Gerät sanft in einer kreisförmigen Bewegung und bewegen Sie es vor und zurück in dem Nasenloch, während Sie drehen.

Körper

Was zu verwenden: Gesichts-Pflege Klinge

Das folgende Verfahren soll gefolgt sein, um die Batterie zu nehmen.

Die Batterien sollen genommen sein, bevor das Gerät zu werfen.

Überzeugen Sie sich, daß Ihr Gerät ausgeschaltet ist, um keinen elektrischen Schock zu riskieren. Laden Sie sie vollständig ab.

Den im Ort gelegten Schutzdeckel wegnehmen, wo, Ihnen den Adapter Sektor zu verbinden und um das die Batterien enthaltende Abteil zu öffnen. Versehen Sie sich mit einem Schraubenzieher, um die Schraube wegzunehmen.

Nehmen Sie die Batterien des Gerätes weg. Schneiden Sie die Kabel und das die Batterien mit der gedruckten Schaltung verbindende Lesezeichen und binden Sie sie los.

ACHTUNG: DIESER HAUFEN NI-MH SOLLEN WIEDERVERWERTET ODER ENTSPRECHEND DEM LEGEN IM ABFALL DES GERÄTES BESEITIGT SIND.

Nicht verbrennen, zerlegen, zu erdrücken oder die Batterien zu durchbohren, weil sie Giftstoffe befreien könnte.

In extremen Temperaturen nicht ausstellen.

Stellen Sie sie in den Fahren in Sammlung, zu diesem Zweck vorhergesehen, ab oder bringen Sie es Ihrem Geschäft mit.

Liste der Markierungssymbole

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt		Dieses Gerät kann nur mit Wechselstrom betrieben werden.
A	Ampere		Dieses Gerät kann nur mit Gleichstrom betrieben werden.
CE	Konformität mit europäischen Bestimmungen (European Compliance)	IPX6	Dieses Gerät kann in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser betrieben werden.
	Geräte der Klasse (Class II appliance symbol)		

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden