

ReiseHaartrockner klappbar



Referenz : DOS165
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass Ihre Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.
3. Beim Auspacken des Gerätes beachten: **GEFAHR** für Kinder. Erstickungsgefahr!
4. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Bedienungsanleitung

5. Um lebensgefährlichen Elektroschocks vorzubeugen:



Halten Sie das Gerät von Wasser fern! Warnung: Gebrauchen Sie dieses Produkt nahe Badewannen, Bassins oder andere Gefäße nicht, die Wasser enthalten.

6. Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer verwenden, trennen Sie ihn nach Gebrauch vom Stromnetz. Es besteht stets die Gefahr eines Stromschlags, selbst wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
7. Tauchen Sie das Kabel und das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
8. Verwenden Sie den Haartrockner keinesfalls, wenn Sie ein Bad nehmen.
9. Wasser und andere Flüssigkeiten sind Gefahrenquellen, wenn sie mit Strom in Verbindung kommen. Sollte der Haartrockner ins Wasser fallen, nehmen Sie ihn aus dem Wasser und trennen Sie ihn vom Stromnetz (unter den entsprechenden Sicherheitsanweisungen, sonst rufen Sie Sicherheitsspezialisten zu Hilfe).
10. Greifen Sie in diesem Fall keinesfalls ins Wasser!
11. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
- Sollte eine Störung auftreten.
 - Bevor Sie das Gerät reinigen.
 - Wenn Sie den Haarfön längere Zeit über nicht benützen.
 - Nach jedem Gebrauch.
12. Für zusätzlichen Schutz empfiehlt sich der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Ansprech-

Bedienungsanleitung

Fehlerstrom von nicht über 30 mA in den elektrischen Schaltkreis der Stromversorgung des Bades.

13. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
14. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
15. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
16. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht in Schranktüren eingeklemmt ist und halten Sie es von Hitzequellen fern. Anderenfalls könnte das Stromkabel beschädigt werden.
17. Bedecken Sie niemals den Ventilator oder den Lufteinlass. Vergewissern Sie sich, dass die Luftzufuhr von Flusen oder Staub frei bleibt. Es besteht Feuergefahr!
18. Notieren Sie bitte, dass sich der Haarfön durch die blockierte Luftzufuhr automatisch ausschaltet.
19. Halten Sie Schmuck wie Halsketten von der Luftzufuhr fern, denn sie könnten sich im Gerät verwickeln.
20. Das Kabel darf weder verdreht, zu stark gezogen oder gar geknickt, noch um den Haarfön gewunden werden. Sollte das Kabel verdreht sein, entwickeln Sie es vor dem Gebrauch.
21. Vor dem Gebrauch überprüfen Sie, ob es beschädigt ist.

Bedienungsanleitung

Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät, vor allem auf Defekte und Porosität.

22. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, um Schäden zu vermeiden.
23. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker niemals Hitzequellen ausgesetzt ist.
24. Verwenden Sie den Haarfön nur, wenn sich das Kabel oder der Stecker in einwandfreiem Zustand befinden und keine Schäden aufweisen. Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.
25. Versuchen Sie niemals, selbst ein beschädigtes Gerät selbst zu reparieren.
26. Brandgefahr! Der Luftauslass oder die anliegenden Geräteteile können sehr heiß werden. Berühren Sie keinesfalls zu heiße Geräteteile. Lassen Sie sie immer auskühlen.
27. Es besteht bei zu hohen Temperaturen Feuergefahr. Besonders wenn künstliche Haarteile getrocknet werden.
28. Bei Elektroschocks besteht tödliche Gefahr!
Berühren Sie den Haarfön niemals mit feuchten Händen oder wenn Sie ihn in Gebrauch haben!
Trennen Sie den Fön vom Stromnetz, bevor sie ihn reinigen.
29. Überhitz-Schutz!
Sollte das Gerät überheizt werden, z.B. infolge einer des blockierten Lufteinlasses, schaltet sich der Fön automatisch aus. Trennen Sie infolge das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es ca. 6 bis 15 Minuten auskühlen. Sie können

Bedienungsanleitung

den Haarfön wieder verwenden, sobald er wieder ausgekühlt ist.

30. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:

- Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
- Gutshäusern
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- in Bed&Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter qualifizierter Elektriker: After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

Achtung:

Um die gute Benutzung des Gerätes zu versichern:

Den Anweisungen der des Gerätes signalétique Platte folgen.

Unterwerfen Sie kein Gerät Temperaturen unten 10 und über 35°C

Erhalten Sie das saubere Gerät nach jeder Benutzung aufrecht

Das Gerät in Gang ungefähr 3 um 5 Minuten vorher, Ihnen es zum erstenmal server, lassen.

Durante este proceso, un olor debido a los residuos de fabricación puede escaparse. Esto es normal y llega sólo en el momento de la primera utilización.

Niemals, das Gerät in Wasser oder jeden anderen liquiden

tauchen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 1200W


Leistung: 120-230V~ 50-60Hz

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Einen feuchten Lumpen Benutzen, um das Gerät zu reinigen und es zu trocknen
2. Überzeugen Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor es zu reinigen
3. Abschleifende Reinigungsmittel sollen nicht verwendet werden.
4. Nach einigen Benutzungen können Sie den Lufteinlaß reinigen: das Gitter von Lufteinlaß von einer Bewegung auf der Linke nehmen
5. Ein gereinigtes Mal, das Gitter im Platz von einer Bewegung auf der Rechte bis zu in einzureichen, daß sie verriegelt ist
6. Eine regelmäßige Reinigung ist notwendig, weil Haare oder Staub sich im Filter von Lufteinlaß ansammelt
7. Wirklich erlaubt das Gerät zu reinigen, jede Überhitzung zu vermeiden.

BESCHREIBUNG

Bedienungsanleitung

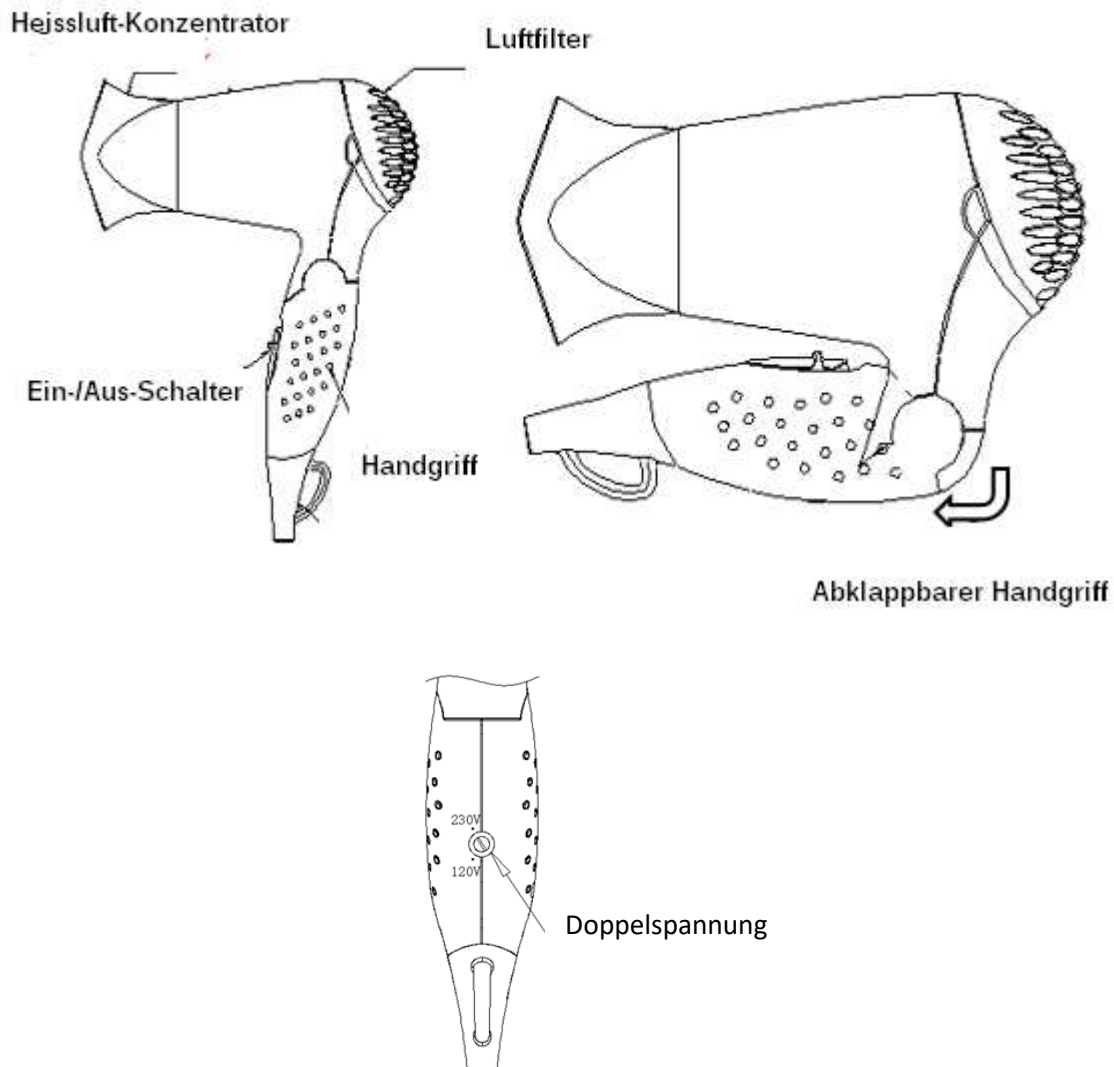

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich immer, ob der Ein-/Aus Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken.
2. Verwenden Sie die hohe Temperaturstufe zum Haartrocknen, und niedrige Temperaturen zum Hair-Stylen.
3. Sollte sich der Haarfön aus einem oder dem anderen Grund von selbst ausschalten, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn auskühlen.
4. Steuerschalter
 - 0=OFF-Position (Ausschalten)
 - 1=HIGH: Hohe Trockengeschwindigkeit
 - 2=HIGH: Hohe Trockengeschwindigkeit sowie heiße Föntemperatur

Bedienungsanleitung

5. Der Heißluft-Konzentrator & der Diffuser kann je nach Bedarf verwendet werden.
6. Schalten Sie den Fön nach Gebrauch aus und trennen Sie das Gerät infolge vom Stromnetz.
7. Um den Transport zu erleichtern, können Sie den Haarfön zusammenklappen.

Anmerkung:

Die Spannungsveränderung erlaubt, den Fön auf 120 oder 230 V zu benutzen.

Die Mehrheit der Länder werden fordern, daß der Fön im 230V die Lage gelegt ist. In USA, legen Sie den Fön auf die Lage 120V.

Der Fön soll auf der Stromentnahme ausgeschaltet sein. Der Schalter soll auf der Lage Stoppen (0) sein.

Der Einstellung der Spannung kann gemacht sein, einen Schraubenzieher oder ein gleichartiges Werkzeug benutzend, um den Spannungswähler zu derjenigen zu drehen, die angepasst ist.

WARNUNG! Überprüfen Sie immer, daß die gewählte Spannung derjenigen des Netzes entspricht. Benutzen Sie die Einheit auf 230V niemals, wenn der Spannungswähler in 120V gelegt ist.



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

Bedienungsanleitung

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgaräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.