

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Secador de viaje plegable



Referencia : DOS165
Version : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares.
3. Nota durante el desembalaje: PELIGRO para los niños. ¡Peligro de muerte por sofocación!
4. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Manual de instrucciones

5. Para evitar descargas eléctricas mortales:



¡Mantenga el aparato alejado del agua! Advertencia: No use este producto cerca de bañeras, baños u otros navíos que contienen el agua.

6. Al usar el secador en el baño, desenchúfelo después del uso, ya que su cercanía al agua puede causar accidentes incluso si está apagado.
7. Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
8. No use el aparato mientras se baña.
9. El agua y demás líquidos pueden causar accidentes. Si el aparato cae en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
10. ¡No sumergir en agua!
11. Desenchufe el aparato si:
 - Se produce algún accidente.
 - Antes de limpiarlo.
 - Si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
 - Después del uso.
12. Para una mayor protección, se recomienda la instalación en el circuito eléctrico del baño de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia ni los

Manual de instrucciones

conocimientos necesarios siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

14. No permita que los niños jueguen con el aparato.
15. La limpieza y el mantenimiento realizables por el usuario no deben ser llevados a cabo por niños si no están supervisados.
16. Asegúrese de que el cable no quede atrapado ni sobre superficies calientes. De lo contrario, el aislamiento del cable podría sufrir daños.
17. Nunca cubra el ventilador ni la entrada de aire. Asegúrese de que la entrada de aire esté libre de pelusilla y cabellos. ¡Peligro de incendio!
18. Tenga en cuenta que si la entrada del aire está bloqueada, el secador de pelo se desactivará automáticamente.
19. Mantenga los colgantes alejados de la entrada de aire para evitar que penetren en el aparato.
20. No retuerza, tire, doble ni enrolle el cable alrededor del secador. Si el cable está retorcido, estírelo antes del uso.
21. Antes del uso, compruebe el cable en busca de daños. Compruebe regularmente el aparato y el cable en busca de zonas defectuosas y porosas.
22. Para evitar que se averíe, no enrolle nunca el cable alrededor del aparato.
23. No permita que el enchufe entre en contacto con las piezas calientes del aparato.
24. Use el aparato solamente cuando tanto el aparato como el cable y el enchufe no presenten daños. No use nunca un aparato averiado.

Manual de instrucciones

25. No intente nunca reparar el aparato usted mismo.
26. ¡Riesgo de sufrir quemaduras! La salida de aire o los accesorios pueden calentarse excesivamente. No los toque durante el uso. Permita primero que se enfríen antes de cambiarlos.
27. Peligro de incendio por altas temperaturas. No lo use con cabello artificial.
28. ¡Peligro de muerte por descargas eléctricas!
¡No toque nunca el secador con las manos mojadas si está enchufado o durante el uso!
29. ¡Protección contra sobrecalentamiento!
Si el aparato se sobrecaliente, por ejemplo, debido a un bloqueo de las entradas de aire, el aparato se desactivará automáticamente. Apague el aparato y espere hasta que se enfríe durante 6 a 15 minutos. Podrá volver a usarlo una vez enfriado.
30. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de

Manual de instrucciones

manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

ADVERTENCIA

Lo siguiente debería ser notado para asegurar la operación sin problemas:

Sólo maneje el aparato según los detalles contra el letrero con nombre.

No sujete el secador de cabello a temperaturas debajo 10 y encima de 35 ° C

Limpie el aparato después de cada empleo

Permita a la aparato para correr durante minutos approx.3-5 antes de la utilización de ello por primera vez.

Durante este tiempo un olor leve puede surgir debido al proceso de la fabricación. Esto es inofensivo y sólo ocurre cuando primero usado. Nunca coloque la aplicación en el agua o cualquier otro líquido

ESPECIFICACIONES

Potencia: 1200W

Voltaje: 120-230V~ 50-60Hz


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Use un paño húmedo para la limpieza y limpie seco
2. Siempre asegure que el secador de cabello es desconectado del suministro de red eléctrica antes de la limpieza.
3. Al cabo de un rato de empleo, usted debería tomar la entrada aparte y lo: Empuje la parrilla de entrada de aire, luego no mueva a la izquierda hasta que ello del secador de cabello.

Manual de instrucciones

4. Productos de limpieza abrasivos no deberían ser usados.
5. Después terminar limpio, por favor inserte la parrilla de entrada de aire en la cola de secador de cabello y movimiento a la derecha hasta cerrado en la posición derecha.
6. Con frecuencia limpie cabello porque cualquier cabello o pelusa que se hace pegada en el filtro de admisión.
7. Limpiar permite evitar recalentación.

DESCRIPCIÓN

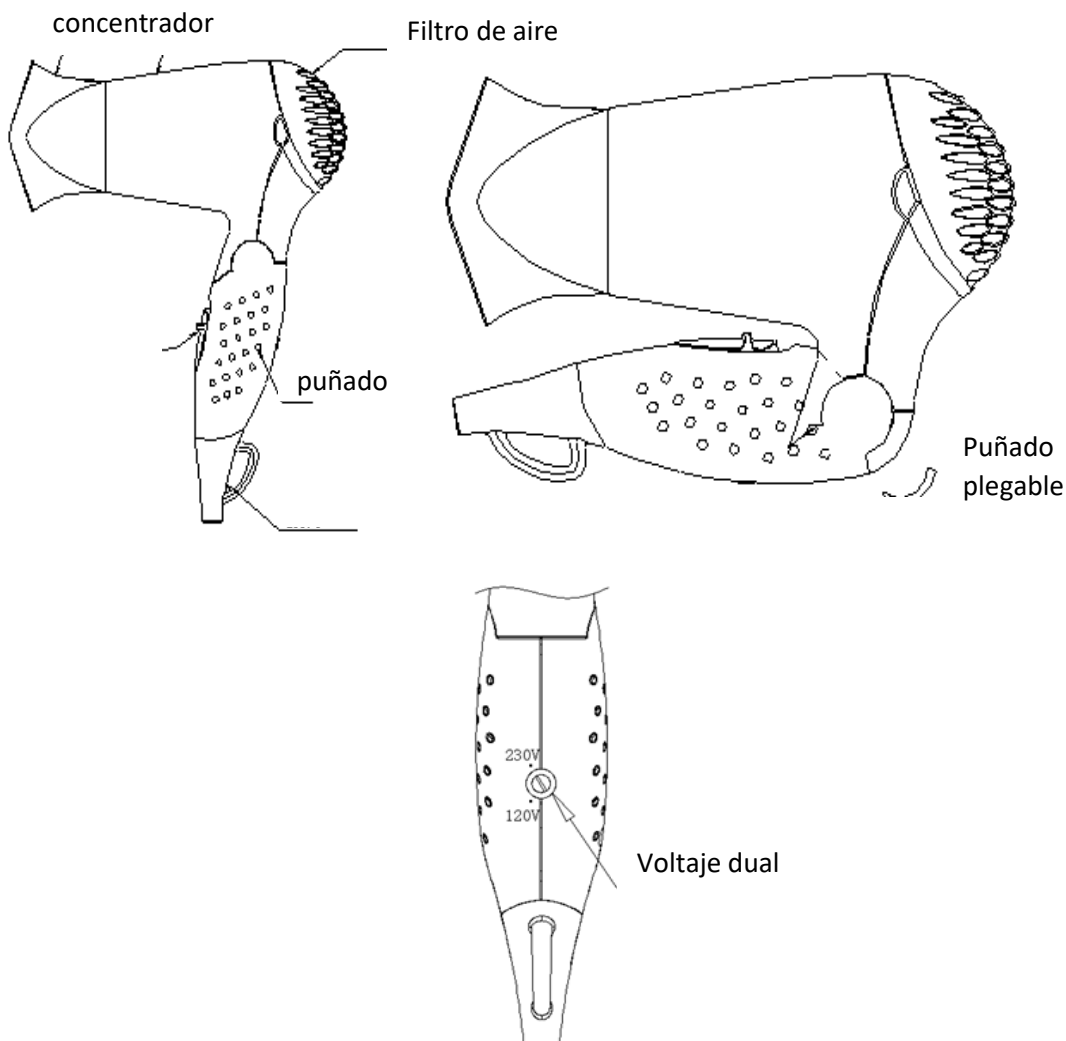

Manual de instrucciones

UTILISACIÓN

1. Asegúrese siempre de que el interruptor se encuentra en la posición de desactivación antes de enchufar la unidad a la toma de corriente.
2. Use el ajuste alto para secar el pelo y el ajuste bajo para estilizarlo.
3. Si el secador de pelo deja de funcionar por cualquier motivo, apáguelo inmediatamente y permita que se enfríe.
4. Control
0=Posición de desactivación
1=ALTO: alta velocidad
2=ALTO: temperatura caliente alta
5. Podrá usar el secador con o sin el concentrador.
6. Apague el aparato después del uso y, a continuación, desenchufe de la toma de corriente.
7. Puede plegarlo para un fácil transporte.

NOTA:

El cambio de tensión permite utilizar el secador de pelo sobre 120 o 230 V.

La mayoría de los países exigirán que el secador de pelo sea puesto en el 230V la posición.

USA, ponga el secador de cabello en la posición 120V.

El secador de cabello debe ser desconectado sobre el enchufe. El interruptor debe ser sobre la posición Parada (0).

El reglaje de la tensión puede ser hecho utilizando un destornillador o un instrumento semejante para girar el selector de tensión hacia la que es adaptada.

¡ ADVERTENCIA! Verifique siempre que la tensión escogida corresponda a la de la red. Jamás tilice la unidad sobre 230V si el selector de tensión es puesto a 120V.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)



La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

Manual de instrucciones

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Phot Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.