

Sèche-cheveux de voyage pliable



Référence :	DOS165
Version :	1.4
Langue :	Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
3. Lors du déballage de l'appareil :
DANGER pour les enfants. Risque mortel par suffocation !
4. Gardez hors de portée des enfants le matériel d'emballage.
5. Pour empêcher un risque de choc électrique potentiellement mortel :

Notice d'utilisation



MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

6. Débranchez le sèche-cheveux après emploi quand il est utilisé dans une salle de bain car la présence d'eau à proximité présente un danger même si le sèche-cheveux est éteint.
7. Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain débrancher le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même si l'appareil est éteint.
8. Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
9. Ne pas utiliser l'appareil en prenant un bain.
10. L'eau et les autres liquides représentent un danger. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise.
11. Ne l'utilisez pas lorsque vous êtes dans l'eau !
Débranchez la prise :
 - Lorsqu'un incident se produit.
 - Avant de nettoyer l'appareil.
 - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
 - Après chaque utilisation.
12. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant

Notice d'utilisation

différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.

13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés
14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
15. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
16. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé dans les portes du placard ou posé sur des surfaces chaudes. Sinon l'isolation du câble peut être endommagée.
17. Ne jamais couvrir le ventilateur ou la prise d'air. S'assurer que la prise d'air reste sans peluche ou cheveux. **Risque d'incendie !**
18. Notez aussi qu'une prise d'air bloquée provoque l'extinction automatique du sèche-cheveux.
19. Conservez les colliers et bijoux loin de la prise d'air afin qu'elles ne soient pas aspirées dans l'appareil.
20. Le câble ne doit pas être entortillé, tiré, pincé ou enroulé autour du sèche-cheveux. Si le câble est entortillé, détortillez-le avant d'utiliser le sèche-cheveux.
21. Vérifiez si le câble n'est pas endommagé avant utilisation.

Notice d'utilisation

Vérifiez régulièrement l'appareil surtout le câble pour des points défectueux ou poreux.

22. Pour éviter les coupures n'enroulez jamais le câble autour de l'appareil.
23. Veillez à ce que la prise n'entre jamais en contact avec une des surfaces chaudes de l'appareil.
24. N'utilisez l'appareil que lorsque l'appareil, le câble et la prise ne montrent aucun signe d'endommagement. Ne jamais utiliser un appareil défectueux.
25. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux.
26. Risque de brûlures ! Les sorties d'air des accessoires peuvent être très chauds. Ne les touchez pas pendant l'utilisation. Laissez les refroidir avant de les changer.
27. Risque d'incendie en raison des hautes températures. À ne pas utiliser sur des cheveux artificiels.
28. Risque de choc électrique !
Ne jamais toucher le sèche-cheveux avec des mains mouillées lors du branchement ou pendant son utilisation !
29. Protection contre la surchauffe !
Si l'appareil surchauffe, en raison d'un blocage des prises d'air, l'appareil s'éteindra de lui-même automatiquement. Veuillez éteindre complètement l'appareil et le laisser refroidir entre 6 et 15 minutes. Une fois refroidi, l'appareil peut être à nouveau utilisé.
30. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

Notice d'utilisation

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

AVERTISSEMENTS

Afin d'assurer la bonne utilisation de l'appareil :
Suivre les indications de la plaque signalétique de l'appareil.

Ne soumettez pas l'appareil à des températures en-dessous de 10°C et au-dessus de 35°C

Maintenez l'appareil propre après chaque utilisation

Laisser l'appareil en marche environ 3 à 5 minutes avant de vous en servir pour la première fois. Pendant ce processus, une odeur due aux résidus de fabrication peut s'échapper. Cela est normal et n'arrive que lors de la première utilisation.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide

Notice d'utilisation

FICHE TECHNIQUE

Puissance: 1200W


Alimentation: 120-230V~ 50-60Hz

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil et le sécher
2. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer
3. Après quelques utilisations, vous pouvez nettoyer l'entrée d'air : retirer la grille d'entrée d'air par un mouvement sur la gauche.
4. Une fois nettoyée, remettre la grille en place par un mouvement sur la droite jusqu' à qu'elle soit verrouillée.
5. Un nettoyage régulier est nécessaire car des cheveux ou poussières s'accumule dans le filtre d'entrée d'air.
6. Bien nettoyer l'appareil permet

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

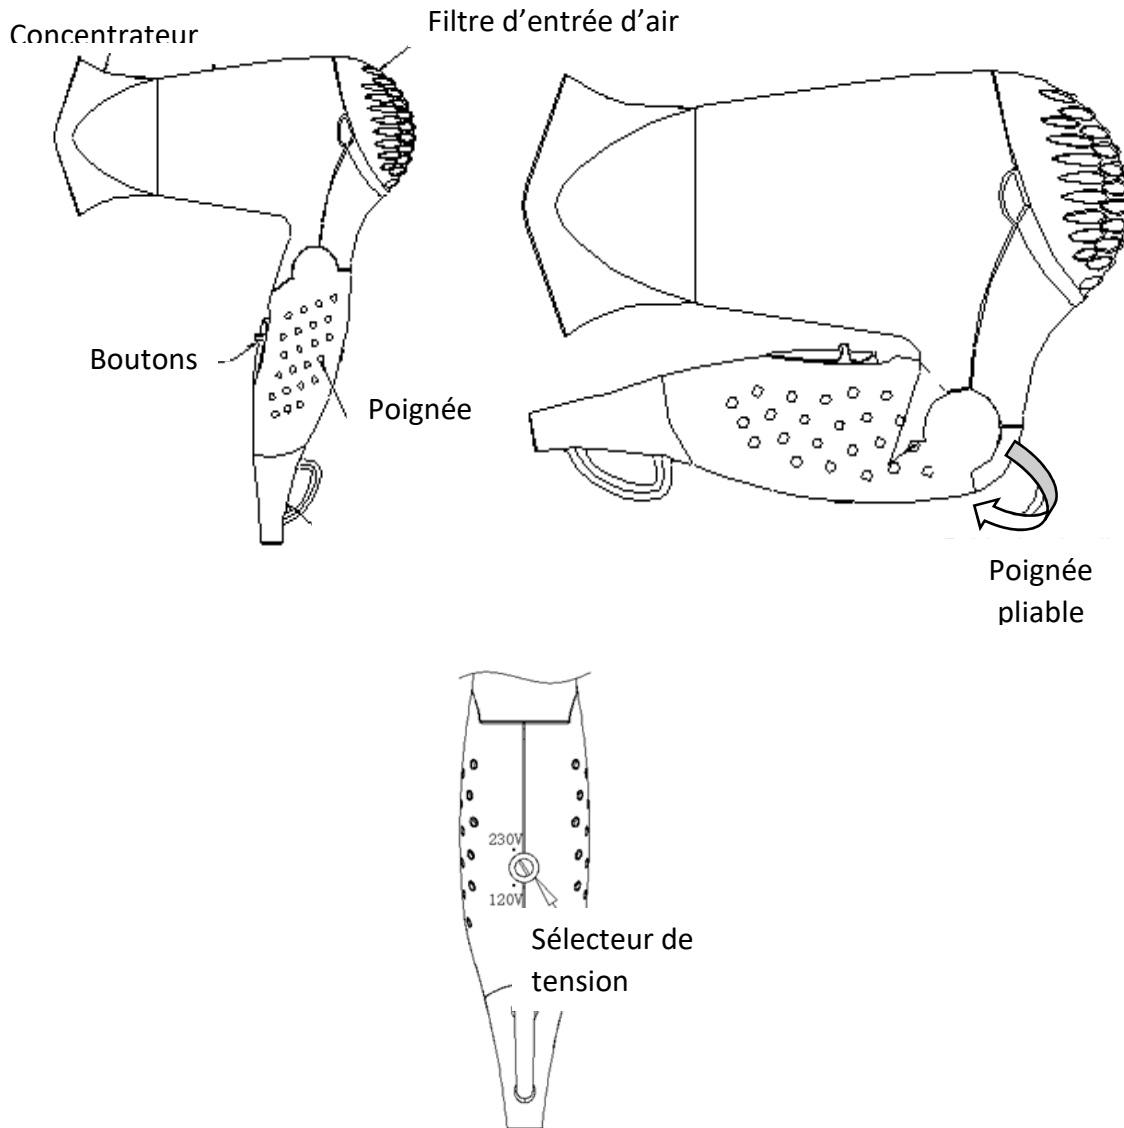

UTILISATION

1. Assurez-vous que le contact est coupé (off) avant de brancher l'appareil
2. Utilisez la vitesse la plus forte pour sécher les cheveux et la plus faible pour donner du style à votre coiffure
3. Si le contact se coupe pour quelque raison que ce soit, débrancher le sèche-cheveux et attendre qu'il refroidisse
4. Détail des boutons :

O = off position
1 = vitesse lente

Notice d'utilisation

2 = vitesse forte

5. Vous pouvez utiliser le sèche-cheveux avec ou sans le concentrateur
6. Débrancher l'appareil après utilisation
7. Vous pouvez le plier pour un transport facile

NOTE :

Le changement de tension permet d'utiliser le sèche-cheveux sur 120 ou 230 V.

La plupart des pays exigeront que le sèche-cheveux soit mis au 230V la position. Aux USA, mettez le sèche-cheveux sur la position 120V.

Le sèche-cheveux doit être débranché sur la prise de courant. L'interrupteur doit être sur la position Arrêt (0).

Le réglage de la tension peut être fait en utilisant un tournevis ou un instrument semblable pour tourner le sélecteur de tension vers celle qui est appropriée.

AVERTISSEMENT! Vérifiez toujours que la tension choisie corresponde à celle du réseau. N'utilisez jamais l'unité sur 230V si le sélecteur de tension est mis à 120V.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis