

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Pieghevole Asciugacapelli da viaggio



Riferimento : DOS165

Versione : 1.4

Lingua: Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo.
3. Fai attenzione quando togli l'elettrodomestico dall'imballaggio. PERICOLO per i bambini. Pericolo di soffocamento!
4. Tieni il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

Manuale di Istruzioni

5. Per evitare shock elettrico:



- l'elettrodomestico lontano dall'acqua! Avvertendo:

Non usi questo prodotto vasche da bagno vicine, bacini o gli altri vasi che contengono acqua.

6. Quando si usa l'asciugacapelli in bagno, scollegalo dalla presa di corrente dopo l'uso, in quando la vicinanza all'acqua costituisce un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
7. Non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altro liquido.
8. Non utilizzare l'asciugacapelli mentre si fa il bagno.
9. L'acqua e altri liquidi costituiscono un pericolo. Se l'asciugacapelli cade in acqua, togli immediatamente la spina dalla presa di corrente.
10. Non mettere in acqua
Togli la spina dalla presa di corrente:
 - Quando si verifica un problema.
 - Prima di pulire l'asciugacapelli.
 - Se non utilizzi l'asciugacapelli per un lungo periodo.
 - Dopo ogni utilizzo.
11. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di installare un dispositivo salvavita con corrente differenziale non superiore a 30 mA, all'interno del circuito elettrico che fornisce corrente al bagno.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a

Manuale di Istruzioni

condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.

13. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
14. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
15. Assicurati che il cavo non venga schiacciato negli sportelli degli armadietti o si appoggi su una superficie calda. In caso contrario, l'isolamento del cavo potrebbe venir danneggiato.
16. Non coprire mai la ventola o la presa d'aria. Assicurati che la presa d'aria non venga otturata con pelucchi o capelli. Pericolo di incendio!
17. Se la presa dell'aria è bloccata, l'asciugacapelli si spegne automaticamente.
18. Tieni i gioielli lontano dalla presa dell'aria in modo che non possano essere aspirati nell'asciugacapelli.
19. Il cavo non deve essere attorcigliato, tirato o avvolto intorno all'asciugacapelli. Se il cavo è attorcigliato, svolgerlo prima dell'uso.
20. Prima dell'uso controlla che il cavo non sia danneggiato.
21. Controlla regolarmente l'asciugacapelli e soprattutto il cavo alla ricerca di zone difettose o permeabili.
22. Per evitare che si rompa, non avvolgere il cavo intorno all'asciugacapelli.
23. Controlla che la spina non venga mai a contatto con le parti calde dell'asciugacapelli.

Manuale di Istruzioni

24. Solo quando l'asciugacapelli, il cavo e la spina non presentano danni, si può utilizzare l'apparecchio. Non utilizzare mai un apparecchio difettoso.
25. Non provare mai a riparare da solo l'asciugacapelli difettoso.
26. Pericolo di scottature! La presa d'aria o gli accessori attaccati possono diventare molto caldi. Non toccarli durante il funzionamento dell'asciugacapelli. Falli raffreddare prima di sostituirli.
27. Pericolo di incendio a causa delle alte temperature. Non utilizzare su capelli artificiali.
28. Pericolo di morte a causa di shock elettrico!
Non toccare mai l'asciugacapelli con le mani bagnate, quando lo colleghi alla presa o durante il funzionamento!
Scollega la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'asciugacapelli.
29. Protezione contro il surriscaldamento!
Se l'asciugacapelli dovesse riscaldarsi, a causa del blocco delle prese d'aria, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Spegni completamente l'asciugacapelli e lascialo raffreddare da 6 a 15 minuti. Una volta raffreddato, l'elettrodomestico può essere utilizzato di nuovo.
30. Questo apparecchio è stato progettato per un uso familiare e altri utilizzi simili:
- da personale della cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - case di campagna
 - da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale

Manuale di Istruzioni

- bed & breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

Attenzione:

Per assicurare la buona utilizzazione dell'apparecchio: Seguire le indicazioni della placca segnaletica dell'apparecchio.

Non sottomettete l'apparecchio alle temperature al rovescio di 10 ed al di sotto 35 Mantengono l'apparecchio proprio dopo ogni utilizzazione

Lasciare l'apparecchio in marcia circa 3 a 5 minuti prima di voi in server per la prima volta. Durante questo processo, un odore dovuto ai resti di fabbricazione può scappare.

Non mai immergere l'apparecchio nell'acqua o tutto altro liquido

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 1200W

Voltaggio: 120-230V~ 50-60Hz


MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Utilizzare un straccio umido per pulire l'apparecchio ed asciugarlo
2. Assicuratevi che l'apparecchio è disinserito prima di pulirlo


Manuale di Istruzioni

3. Dopo alcune utilizzazioni, potete pulire l'entrata di aria: ritirare la griglia di entrata di aria per un movimento sulla sinistra.
4. Una volta pulita, rimettere la griglia in posto per un movimento sulla destra fino a che sia chiusa.
5. Una pulizia regolare è necessaria corriera dei capelli o polveri si accumulano nel filtro di entrata di aria.
6. Bene pulire l'apparecchio permette di evitare ogni surriscaldamento

DESCRIZIONE

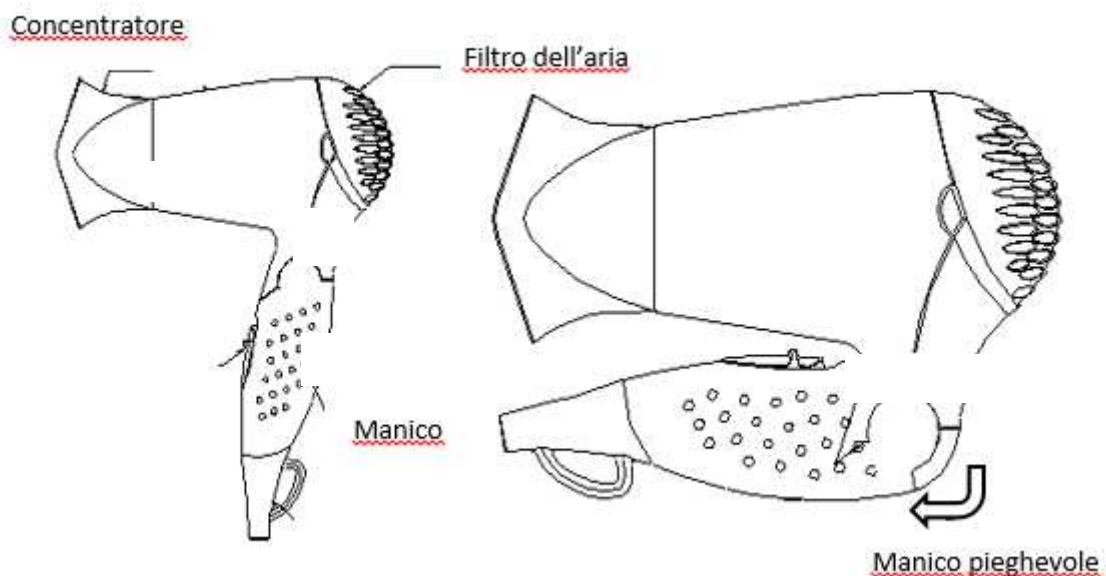

Manuale di Istruzioni

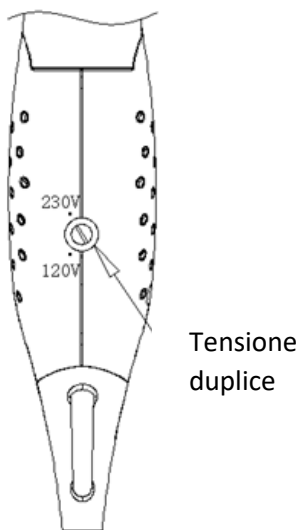

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Assicurati sempre che il tasto sia impostato su OFF prima di scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente.
2. Utilizza l'impostazione ad alta temperatura per asciugare i capelli e quella a bassa temperatura per mettere in piega.
3. Se l'asciugacapelli si spegne per qualsiasi motivo, spegnilo e lascialo raffreddare.
4. Tasto di controllo
0=OFF
1=ALTO: alta velocità
2=ALTO: alta temperatura
5. L'asciugacapelli funziona sia con il concentratore montato sia senza.
6. Spegni l'asciugacapelli quando hai finito di usarlo e scollegalo dalla presa di corrente.
7. Puoi piegarlo per un più facile trasporto

NOTA :

Il cambiamento di tensione permette di utilizzare l'asciugacapelli su 120 o 230 V.

La maggior parte dei paesi esigeranno che l'asciugacapelli sia messo al 230V la posizione. Negli USA, mettete l'asciugacapelli sulla posizione 120V.

L'asciugacapelli deve essere disinserito sulla presa di corrente. L'interruttore deve essere sul posizione Arresto (0).

Il réglage della tensione può essere fatto utilizzando un cacciavite o un strumento simile per girare il selettore di tensione verso quella che è adeguato.

AVVERTIMENTO! Verificate sempre che la tensione scelta corrisponda a quella della rete. Non utilizzate mai l'unità su 230V se il selettore di tensione è messo a 120V.

Manuale di Istruzioni



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedelesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE