

Ionische haardroger



Referentie: DOS165
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer vóór gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale netspanning.
2. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*).
3. Opmerking bij het uitpakken van het apparaat:
GEVAAR voor kinderen. Levensgevaar door verstikking!
4. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen
5. Teneinde een levensbedreigende elektrische schok te voorkomen:

Gebruiksaanwijzing



Houd het apparaat uit de buurt van water!

Waarschuwing: Gebruik u dit product niet in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere vaten die water bevatten.

6. Als de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, haal de stekker dan na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs wanneer de haardroger is uitgeschakeld.
7. Het apparaat nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
8. Gebruik het apparaat niet tijdens het nemen van een bad.
9. Water en andere vloeistoffen vormen een gevaar. In het geval het apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
10. Niet in het water reiken!
11. Trek de stekker uit het stopcontact:
 - Wanneer er een storing optreedt.
 - Vóór het reinigen van uw apparaat.
 - Indien u het apparaat voor een langere periode niet zult gebruiken.
 - Na elk gebruik.
12. Voor aanvullende bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA aan te bevelen in het elektrische circuit dat de badkamer levert. Vraag uw installateur om advies.
13. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij

Gebruiksaanwijzing

op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en deze gevaren begrijpen.

14. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
15. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
16. Zorg ervoor dat de kabel niet in kastdeuren wordt gekneld of over hete oppervlakken wordt getrokken. Anderszins kan de kabelisolatie beschadigd raken.
17. Nooit de ventilator of de luchtinlaat afdekken. Zorg ervoor dat de luchtinlaat vrij blijft van pluiz en haren. Brandgevaar!
18. Houd u er rekening mee dat een geblokkeerde luchtinlaat ervoor zorgt dat de haardroger automatisch uitschakelt.
19. Houd sieradenkettingen uit de buurt van de luchtinlaat, zodat ze niet in het apparaat worden getrokken.
20. e kabel mag niet rond de haardroger worden gedraaid, getrokken, geknikt of gewikkeld. Indien de kabel is verdraaid, moet u hem voor gebruik verdraaien.
21. Controleert u de kabel vóór gebruik op beschadigingen.
22. Controleert u regelmatig het apparaat en in bijzonder de kabel op defecte en poreuze plekken.
23. De kabel nooit rond het apparaat wikkelen teneinde breuken te voorkomen.
24. Let op dat de stekker nooit in contact komt met hete delen van het apparaat. Het apparaat uitsluitend gebruiken wanneer het apparaat, de kabel en de stekker geen tekenen van beschadiging vertonen. Nooit een defect apparaat gebruiken.
25. Probeer nooit zelf een defect apparaat te repareren.

Gebruiksaanwijzing

26. Gevaar op brandwonden! De luchtuitlaat of hulpstukken kunnen erg heet worden. Raak ze tijdens het gebruik niet aan. Laat ze eerst afkoelen vóór u deze gaat verwisselen.
27. Brandgevaar door hoge temperaturen. Niet gebruiken op kunsthaar.
28. Levensgevaar door elektrische schok!
De haardroger nooit met natte handen aanraken, wanneer u deze op het elektriciteitsnet of tijdens het gebruik van het elektriciteitsnet aansluit!
29. Bescherming tegen oververhitting!
Indien het apparaat oververhit raakt, d.w.z. door blokkering van luchtinlaten, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. Gelieve het apparaat volledig uitschakelen en laat het ongeveer 6 tot 15 minuten afkoelen. Eenmaal afgekoeld, kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.
30. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruiksaanwijzing

Uitgangsstroom: 1200W

Ingangsstroom: 120-230V~ 50-60Hz

WAARSCHUWING

Het volgende moet in acht worden genomen teneinde een probleemloze werking te garanderen:

Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met de gegevens op het typeplaatje.

Stel de haardroger niet bloot aan temperaturen onder de 10 °C en hoger 35°C

Na elk gebruik het apparaat grondig reinigen


Laat het apparaat ongeveer 3-5 minuten draaien vóór u het voor de eerste keer gebruikt. Gedurende deze tijd kan er een lichte geur optreden als gevolg van het productieproces. Dit is onschadelijk en treedt slechts op bij het eerste gebruik. Plaats het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.

REINIGING EN OPSLAG


1. Zorg er altijd voor dat stekker van de haardroger uit het stopcontact is getrokken voordat u deze schoonmaakt.
2. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken en droog vegen. Dit zal helpen om de originele afwerking van uw haardroger te behouden.
3. Schurende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

4. Na een tijdje van gebruik, moet u de inlaat demonteren en reinigen. Bedieningsmethode: Druk op het luchtinlaatrooster, vervolgens beweegt u de haardroger naar links tot het eruit is.
5. Plaats na het reinigen het luchtinlaatrooster in het uiteinde van de haardroger en bewegen naar rechts totdat het op de juiste positie is vergrendeld.
6. Reinig regelmatig alle haar of pluïjes die vast komen te zitten in het inlaatfilter
7. Reiniging kan oververhitting voorkomen

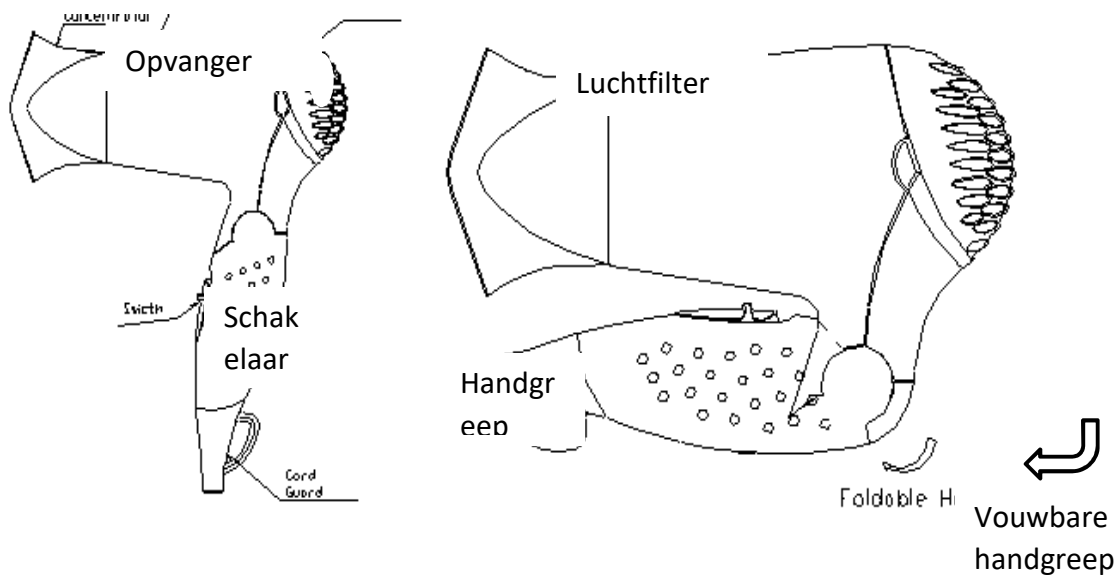

Gebruiksaanwijzing

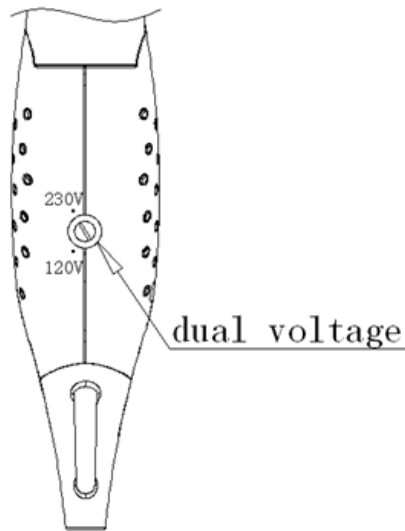

1. Zorg er altijd voor dat de schakelaar in UIT-positie staat vóór u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt.
2. Gebruik de hoge instelling voor het drogen van haar en gebruik een lage stand om te stylen.
3. Indien de haardroger om welke reden dan ook stopt, zet hem dan meteen uit en laat het afkoelen.
4. Besturingen via de schakelaar

0=UIT Positie

1=HOOG: hoge snelheid

2=HOOG: hete temperatuur

5. De haardroger kan met of zonder opvanger worden gebruikt.
6. Wanneer u klaar bent met gebruik uitschakelen en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
7. Voor eenvoudiger transport kunt u de haardroger opvouwen.

OPMERKING: Met de spanningsschakelaar kunt u de haardroger gebruiken op 120 of 230 V.

In de meeste landen moet de haardroger op 230V worden geplaatst. In de Verenigde Staten, stelt u de haardroger in op de 120V.

De haardroger moet worden losgekoppeld van de wisselstroomuitgang. De schakelaar moet in de UIT-stand worden gezet (0).

De afstelling kan worden uitgevoerd met een schroevendraaier of een vergelijkbaar instrument om de voltageschakelaar op de juiste spanning te zetten.

VOORZICHTIG! Controleer altijd of de geselecteerde netspanning overeenkomt met die van de stroomvoeding. Gebruik het apparaat nooit op 230V als de spanningsschakelaar staat ingeschakeld op 120V.

Gebruiksaanwijzing



Juiste **verwijdering** **van** **het** **apparaat**
(Elektrische **en** **elektronische** **apparatuur)**
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving