

Secador de cabelo para viagem



Referência: DOS165
Versão: 1,4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes do uso, verifique se a tensão da sua tomada de parede corresponde às condições da tensão nominal
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviços ou uma pessoa qualificada para evitar o perigo (*).
3. Quando desembalar o aparelho: PERIGO para as crianças. Risco fatal de asfixia!
4. Manter materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
5. Para evitar um risco de choque elétrico potencialmente fatal:



Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

Manual de instruções

6. Desligar após uso. Quando utilizado numa casa de banho ter atenção à presença de água perto do equipamento.
7. Nunca mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
8. Não utilize o dispositivo enquanto toma banho.
9. Água e outros líquidos são perigosos. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente.
10. Não molhar!
11. Retire a ficha:
 - Quando ocorre um incidente.
 - Antes de limpar o aparelho.
 - Se não operar utilizar por um longo tempo.
 - Após cada utilização
12. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com limite de não mais do que 30mA no circuito elétrico. Pergunte ao seu instalador.
13. Este aparelho não pode ser utilizado por crianças menores de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não têm o hábito de usar esses dispositivos – devem ser supervisionados.
14. As crianças não devem brincar com o aparelho.
15. A limpeza e manutenção não podem ser executadas por crianças sem supervisão.
16. Certifique-se de que o cabo não fica preso nas portas do armário ou colocado sobre.
17. Nunca cubra o consumo de ventilador ou ar. Risco de incêndio!

Manual de instruções

18. Note-se também que o ar bloqueia - desliga automaticamente o equipamento.
20. O cabo não deve ser torcido, puxado, presos ou enrolada em torno do equipamento. Se o cabo está dobrado, destorcer antes de usar o secador de cabelo.
21. Verifique se o cabo não está danificado antes de usar.
22. Certifique-se periodicamente, especialmente a unidade de cabo para pontos defeituosos ou porosos.
23. Para evitar cortes Nunca enrolar o cabo em torno do dispositivo.
24. Certifique-se de que o equipamento não entra em contacto com as superfícies quentes da unidade.
25. Nunca use um dispositivo defeituoso.
Nunca tente reparar um aparelho defeituoso.
26. Risco de queimaduras! Os acessórios de saídas de ar podem ser muito quentes. Não toque durante o uso. Deixe esfriar antes de mudar.
27. Risco de incêndio devido às altas temperaturas. Não use no cabelo artificial.
28. Risco de choque elétrico! Nunca toque o secador de cabelo com as mãos molhadas durante a ligação ou durante o uso.
29. Proteção contra o sobreaquecimento! Se o aparelho superaquecer devido a um bloqueio das entradas de ar, a unidade desliga-se automaticamente. Por favor, desligue o aparelho e deixe esfriar entre 6 e 15 minutos. Uma vez arrefecido, o aparelho pode ser utilizado novamente.

Manual de instruções

30. Este aparelho destina-se a uso doméstico ou usos semelhantes, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambiente do tipo pousadas

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Para garantir o uso adequado do dispositivo:

Siga as indicações na placa de identificação da unidade. Não exponha o dispositivo a temperaturas abaixo de 10 ° C e acima de 35 ° C. Manter a máquina limpa após cada utilização. Deixar a unidade de cerca de 3 a 5 minutos antes de o servidor pela primeira vez. Durante este processo, um cheiro devido aos resíduos de produção pode escapar. Isto é normal e só acontece durante a primeira utilização. Nunca mergulhe o dispositivo em água ou outro líquido

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 1200W

Voltagem: 120-230V~ 50-60Hz

LIMPEZA E MANITENÇÃO


1. Use um pano húmido para limpar a unidade e secar muito bem
2. Certifique-se de que a unidade está desligada antes da limpeza

Manual de instruções

3. Depois de alguns usos, deve limpar a entrada de ar: retirar a grelha de entrada de ar com um movimento para a esquerda
4. Uma vez limpo, coloque a tela no lugar com um movimento para a direita até encaixar
5. A limpeza regular é necessária porque o cabelo ou pó se acumula no filtro de entrada de ar
6. Limpe o dispositivo - evita o superaquecimento

DESCRIÇÃO

Manual de instruções

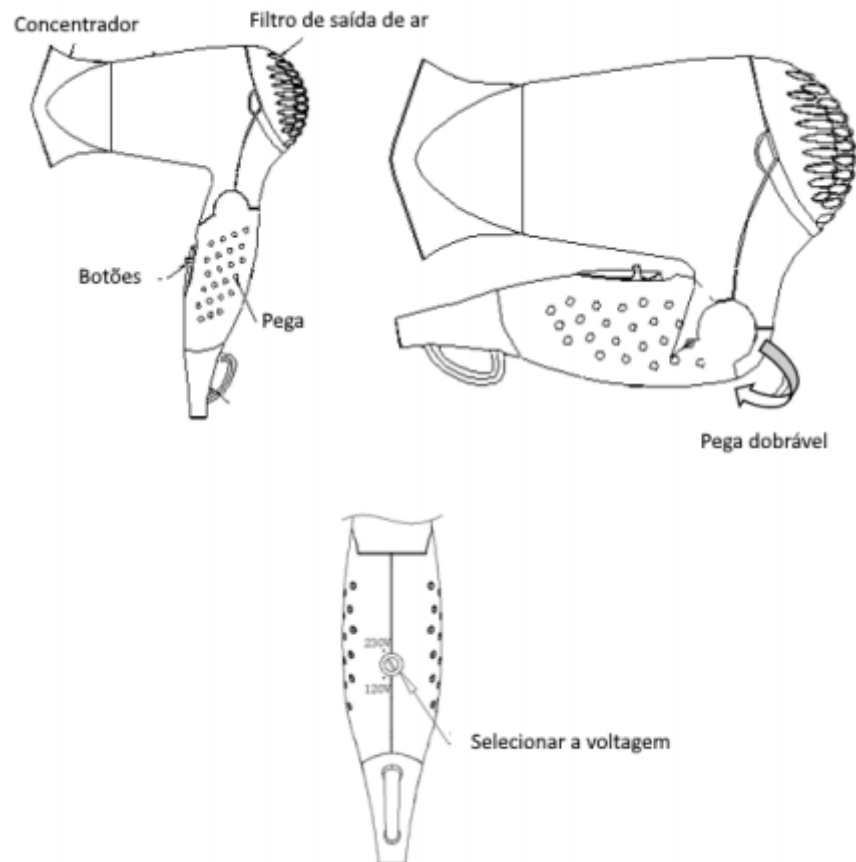

USO

1. Certifique-se que está desligado (off) antes de ligar na tomada.
2. Use a maior velocidade para secar o cabelo e o menor para dar estilo ao seu cabelo.
3. Se o contato é cortado por qualquer motivo, desligue o secador de cabelo e deixe esfriar
4. Detalhes de botões:
 - O = Desligado
 - 1 = Baixa velocidade
 - 2 = Alta velocidade
5. Pode usar o secador de cabelo com ou sem concentrador
6. Desligue o aparelho após o uso
7. Pode dobrá-lo para fácil transporte

NOTA:

A alteração na tensão permite o uso do secador de cabelo em 120 ou 230 V.

A maioria dos países exige que o secador de cabelo esteja definido na posição 230V.


O secador de cabelo deve estar desligado da tomada. O interruptor deve estar na posição de desligado (0).

O ajuste da tensão pode ser feito usando uma chave de fenda ou ferramenta semelhante para virar a chave seletora de voltagem para um que seja apropriado.

AVISO! Verifique sempre se a tensão corresponde. Nunca use o aparelho para 230V se o

Manual de instruções

seletor de tensão está definido para 120V



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos