

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Depiladora recargable



Referencia: DOS167
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR



Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. El aparato está diseñado únicamente para la finalidad descrita en este manual de instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños que se produzcan como resultado del uso inadecuado o negligente.
2. Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico y no para uso comercial.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad de 8 años y más y personas que tienen una deficiencia físicas, sensoriales o mentales una falta de experiencia y de conocimientos, si son vigilados o recibieron instrucciones que conciernen a la utilización del aparato con toda seguridad y comprendieron los riesgos incurridos.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.

Manual de instrucciones

5. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin vigilancia.



6. ¡No use este aparato cerca del agua!

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

7. No sumergir el aparato.



8. El aparato no es apto para ser limpiado bajo un grifo de agua abierto.

9. ADVERTENCIA : Mantenga el aparato seco.

10. El aparato debe ser utilizado con la unidad de carga surtida.

11. ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable que se suministra con este aparato, con la referencia "LW-030100EU".

12. Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

ADVERTENCIA

13. Mantenga a los niños lejos de los materiales de embalaje.
Riesgo de asfixia.

PRECAUCIÓN

14. El aparato debe únicamente ser alimentado bajo una muy baja tensión de seguridad correspondiente al marcado del aparato.
15. No estire, tuerza o doble el cable de alimentación.
16. No coloque el cable de alimentación ni tire de él sobre objetos afilados o puntiagudos.

Manual de instrucciones

17. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente instalada correctamente.
18. No abra la carcasa bajo ninguna circunstancia.
19. Apague el dispositivo y desenchúfelo de la fuente de alimentación después de cada uso y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA: Descarga eléctrica

20. Al igual que con todos los dispositivos eléctricos, utilice este dispositivo con cuidado y con cautela, a fin de evitar los riesgos debidos a una descarga eléctrica.
Por esta razón, el dispositivo sólo se debe operar de la siguiente manera:
Sólo con la tensión de red indicada en el dispositivo
21. Apague el dispositivo inmediatamente si es defectuoso o no funciona correctamente, y desconecte de la fuente de alimentación. No tire del cable de alimentación o del dispositivo para desconectar de la toma de la fuente de alimentación. Nunca sujete ni lleve el dispositivo por el cable de alimentación.
22. Mantenga los cables alejados de las superficies calientes.
23. Asegúrese de que el cargador, el enchufe y el cable no entre en contacto con agua u otros líquidos. Por lo tanto, utilice el cargador en las siguientes condiciones:
 - Sólo en interiores y en lugares secos
 - Sólo con las manos secas
 - Nunca en la bañera, en la ducha o cerca de un recipiente lleno
 - Nunca en piscinas, bañeras de hidromasaje o en la sauna

Manual de instrucciones

- Nunca en el exterior

24. Nunca introduzca la mano en un cargador que se ha sumergido en el agua. Desconecte de la red eléctrica inmediatamente.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio

25. Hay riesgo de incendio si el dispositivo se utiliza de forma incorrecta o si no se utiliza de acuerdo con este manual de instrucciones.

- No deje nunca el aparato sin vigilancia, especialmente si hay niños alrededor.
- No utilice el dispositivo bajo cubiertas, como mantas o almohadas.
- Nunca use el aparato cerca de gasolina u otros materiales fácilmente inflamables

26. Si el cable de alimentación del adaptador está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por personas cualificadas de forma similar para evitar un peligro (*).

27. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:

- áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- casas rurales
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*) Electricista cualificado: departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, aprobada y competente para realizar este tipo de reparaciones a fin de evitar todo peligro. En cualquier caso, debe devolver el aparato a este electricista.

Manual de instrucciones

DATOS TÉCNICOS

Depiladora Recargable: 3V --- , 1.0A

Batería: 2 x DC1.2V

Transformador:

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 0.2A Max

Salida: 3.0V --- 1.0A 3.0W

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Identificador del modelo	DOS167P	-
Voltaje de entrada	100-240	V
Frecuencia de entrada CA	50-60	Hz
Voltaje de salida	3.0	V
Corriente de salida	1.0	A
Potencia de salida	3.0	W
Eficiencia activa media	71.59	%
Eficiencia a carga baja (10 %)	N/A	N/A
Consumo de energía sin carga	0.052	W

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el cabezal depilador después de cada uso.

- Use el cepillo incluido para limpiar los discos depiladores.

Nota: no active la unidad mientras usa el cepillo.


- No sumerja nunca el aparato en agua
- No use agentes abrasivos ni limpiadores agresivos sobre el alojamiento.
- No intente nunca extraer los discos depiladores del cabezal.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN

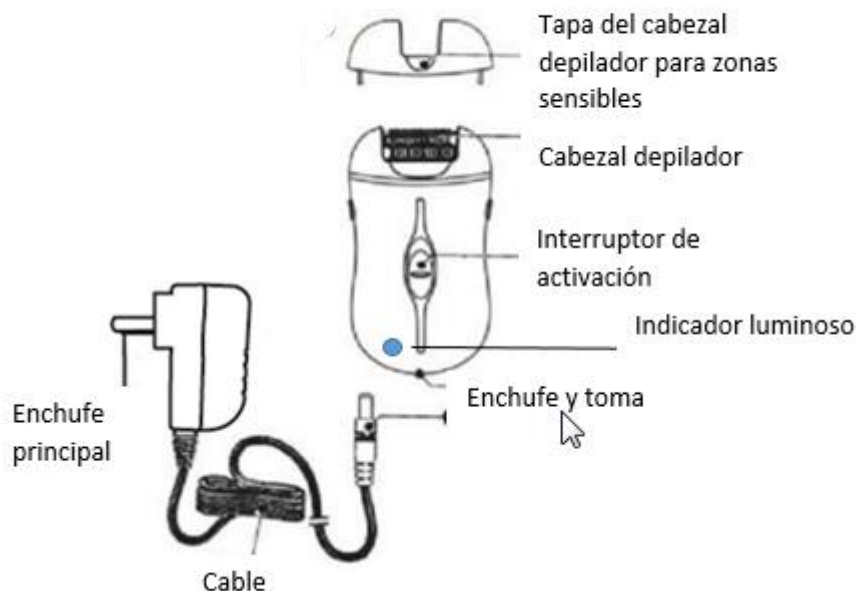

Antes del uso:

Asegúrese de que la piel esté limpia, seca y libre de grasa.


Obtendrá mejores resultados después de un baño o ducha.

Al usar la depiladora por primera vez, se recomienda realizar una prueba en una zona con bello para familiarizarse con el proceso de depilación.

Ya que el bello se extrae desde la raíz, la depilación puede causar molestias en la piel durante el primer uso. Cuanto más use la depiladora, menores serán las molestias.

UTILISACIÓN

1. Introduzca el enchufe del aparato en la toma del aparato (1) y, a continuación, el enchufe a la toma de corriente (2). No será necesario usar el aparato con el cable de corriente si lo carga previamente (consulte a continuación el apartado "Carga").

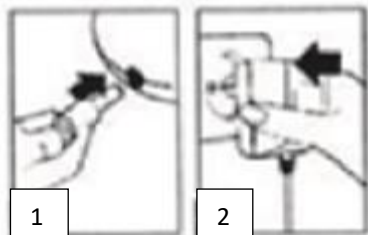


2. Dispone de dos tipos de cabezal depilador, uno para zonas sensibles (axilas) y otro para las zonas estándar (piernas).

Para cambiar de cabezal, pulse ambos botones laterales (3) y retire el cabezal que no desee usar (4).

Manual de instrucciones

Retire la tapa del cabezal tirando de los clips de ambos lados, coloque la tapa en el cabezal que desee usar presionándola hacia abajo (hasta que oiga un clic). A continuación, instale el cabezal presionándolo hacia abajo (5) en el aparato.

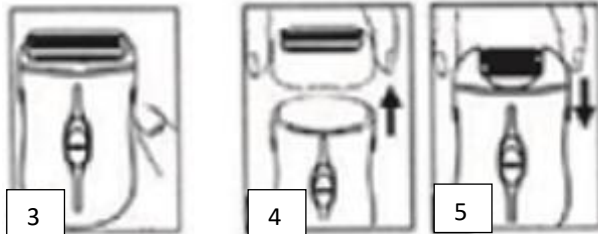

3. Estire la piel y coloque la depiladora perpendicularmente sobre la piel.
4. Deslice el botón a la posición de primera o segunda velocidad (6):
 - La primera velocidad es para las zonas con poco pelo y en donde haya hueso, como por ejemplo las rodillas.
 - La segunda velocidad es para las zonas con pelo más fuerte.
5. Mueva lentamente la depiladora sobre la piel en dirección opuesta a la del crecimiento del pelo (7).
6. Apague el dispositivo después del uso deslizando el botón (8).



7. Si así lo desea, aplique crema o loción para reducir posible irritación cutánea.
8. Después del uso y de la limpieza, guarde el aparato y sus accesorios en la bolsa para almacenamiento.

Carga:

Apague el interruptor y conecte el enchufe principal (transformador) al aparato. A continuación, conecte el enchufe principal a una toma de corriente (el indicador se encenderá) durante 8 horas para cargar completamente la depiladora.

Avisos:

- Usar una depiladora puede causar el enrojecimiento o irritación de la piel. Esta reacción es normal y desaparecerá rápidamente. Sin embargo, si la irritación persiste durante 3 días, solicite asesoramiento médico.
- No use el cabezal depilador sobre el rostro, piel irritada o con varices, sarpullidos, granos, lunares (con pelo) o heridas sin consultar primeramente con su médico. Aquellas personas que padezcan de respuesta inmunológica reducida, p. ej., embarazadas o personas con diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencias deberán consultar primeramente con un médico.
- Al usar en la zona del bikini, este aparato solamente debe usarse en el contorno exterior. No lo use sobre las zonas más íntimas (labios púbicos).
- Por motivos de higiene, se recomienda no prestar el aparato.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

El procedimiento siguiente debe ser seguido para retirar la batería.

La batería debe ser retirada antes de echar el aparato.

Asegúrese que su aparato sea desconectado con el fin de no arriesgar ningún choque eléctrico.

Descárguela completamente.

Llevarse la tapa de protección situada en el lugar donde ajustar el adaptador sector y con el fin de abrir el compartimiento que contiene las baterías. Provéase de un destornillador para llevarse el tornillo.

Llévese las baterías del aparato. Corte los cables y la pestaña que une las baterías al circuito impreso y cójalos.

ATENCIÓN: ESTOS MACHACADOS NI-MH DEBEN A ETRE RECICLADOS O ELIMINADOS EN CONFORMIDAD CON AL DESECHADO DEL APARATO.

No quemar, desmontar atropellar o perforar las baterías porque podría liberar sustancias tóxicas.

No exponer a temperaturas extremas.

Déjelos en las cubas a colecta previsto con este fin o prodúzcaselo a su tienda.



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual.
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.