

Epilatore ricaricabile



Riferimento: DOS167
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. L'apparecchio è destinato esclusivamente allo scopo descritto nelle presenti istruzioni operative. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni che si verificano come conseguenza all'uso improprio o negligente.
2. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico, non è adatto per applicazioni commerciali.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini vecchi di 8 anni e più e delle persone che hanno un deficienza fisici, sensoriali o mentali una mancanza di esperienza e di conoscenze, se sono sorvegliati o hanno ricevuto delle istruzioni concernente l'utilizzazione

dell'apparecchio in ogni sicurezza e hanno compreso i rischi incorsi.

4. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. La pulizia ed il colloquio non devono essere realizzate dai bambini senza sorveglianza.
6. Non utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze dell'acqua!

ATTENZIONE : Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, bacini o altri recipienti contenenti acqua.

7. Non immergere l'apparecchio.
8. L'apparecchio non è adatto alla pulizia sotto un rubinetto d'acqua aperto.
9. **ATTENZIONE** : Mantenere l'apparecchio asciutto.
10. L'apparecchio deve essere utilizzato con l'unità di carico fornito.
11. **ATTENZIONE**: Per la ricarica della batteria, utilizzare solo l'alimentatore staccabile fornito con questo apparecchio con riferimento "LW-030100EU".
12. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

ATTENZIONE

13. Tenere lontano i bambini dai materiali di imballaggio.
Rischio di soffocamento.

CAUTELA

14. L'apparecchio deve essere alimentato unicamente sotto la molto bassa tensione di sicurezza che corrisponde alla marchiatura dell'apparecchio..
15. Non tirare, torcere o piegare il cavo di alimentazione.
16. Non posizionare il cavo di alimentazione o tirarlo su oggetti taglienti o appuntiti.
17. Collegare il cavo di alimentazione in una presa di corrente correttamente installata.
18. Non aprire mai la scatola.
19. Spegnerne il dispositivo e staccare la spina dalla presa di corrente dopo ogni utilizzo e prima di pulirlo.

ATTENZIONE: Scossa elettrica

20. Come per ogni dispositivo elettrico, utilizzare questo dispositivo con attenzione e cautela, al fine di evitare i rischi dovuti a scosse elettriche.
Per questo motivo, il dispositivo deve essere utilizzato solo come segue:
Solo con la tensione di rete indicata sul dispositivo.
21. Spegnerne il dispositivo immediatamente se è difettoso o non funziona correttamente e scollegarlo dalla rete elettrica. Non tirare il cavo di alimentazione o il dispositivo per scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente. Non tenere o trasportare il dispositivo dal cavo di alimentazione.
22. Tenere i cavi lontano da superfici calde.
23. Assicurarsi che il caricabatterie, la spina e il cavo non entrino in contatto con acqua o altri liquidi. Pertanto, utilizzare il caricabatteria nelle seguenti condizioni:

- solo all'interno e in ambienti asciutti
- solo con le mani asciutte
- non utilizzare mai nella vasca da bagno, sotto la doccia o in prossimità di un bacino pieno
- non utilizzare mai in piscine, vasche idromassaggio o nella sauna
- non utilizzare all'esterno

24. Non cercare mai di estrarre un caricabatterie connesso che è stato immerso in acqua. Scollegarlo dalla rete elettrica immediatamente.

ATTENZIONE: Pericolo d'incendio

25. Se il dispositivo viene utilizzato in modo non corretto o se non viene utilizzato in base alle presenti istruzioni d'uso vi è il rischio di incendio.

Per questo motivo, il dispositivo deve essere utilizzato solo come segue:

- non lasciare mai l'apparecchio incustodito, soprattutto se si trovano bambini in prossimità di esso.
- non utilizzare mai l'apparecchio sotto coperte o cuscini.
- non utilizzare il dispositivo in prossimità di benzina o altri materiali facilmente infiammabili.

26. Se il cavo di alimentazione dell'adattatore è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli (*)

27. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*)Elettricista qualificato competente: servizio post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare ogni pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Epilatore ricaricabile: 3V --- , 1.0A. Batteria: 2 x DC1.2V

Adattatore: Entrata: 100-240V~ 50-60Hz 0.2A Max. Uscita: 3.0V --- 1.0A 3.0W

Informazioni pubblicate	Valore e precisione	Unità
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Identificatore modello	DOS167P	-
Tensione d'ingresso	100-240	V
Frequenza AC d'ingresso	50-60	Hz
Tensione di uscita	3.0	V
Corrente di uscita	1.0	A
Potenza di uscita	3.0	W
Efficienza media attiva	71.59	%
Efficienza a basso carico (10 %)	N/A	N/A
Consumo di energia senza carico	0.052	W

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulisci la testina dopo ogni utilizzo.

- Utilizza la spazzola inclusa per pulire i dischi depilatori

Nota: Non accendere l'epilatore quando utilizzi la spazzola

- Non immergere mai l'epilatore in acqua

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

- Non utilizzare agenti abrasivi o detergenti aggressivi per pulire l'alloggiamento.
- Non provare mai a rimuovere i dischi depilatori dalla testina.

DESCRIZIONE



Prima dell'uso:

Assicurati che la pelle sia pulita, asciutta e non unta.

La depilazione è migliore dopo il bagno o la doccia.

Quando utilizzi l'epilatore per la prima volta, ti consigliamo di provarlo su una zona con peli per prendere confidenza con il processo di rimozione dei peli.

Poiché i peli vengono rimossi alla radice, la rimozione può creare del fastidio alla pelle la prima volta che utilizzi l'epilatore. Più utilizzi l'epilatore, più il fastidio sparirà.


UTILIZZO

Inserisci la spina dell'apparecchio nella presa dell'apparecchio (1) e poi collega la spina principale nella presa di corrente (2), ma puoi utilizzare l'epilatore anche senza il cavo di alimentazione, caricandolo prima dell'uso (consulta il paragrafo "ricaricare").

LIVOO

Feel good moments


Manuale d'uso

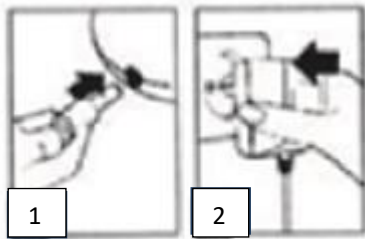

1. Ci sono due tipi di testine, una per le zone sensibili (come le ascelle) e un'altra per le zone normali (come le gambe).

Puoi cambiare la testina premendo i tasti laterali (3) e rimuovendo la testina che non vuoi più utilizzare (4).

Rimuovi il coperchio della testina tirando le due clip laterali, metti il coperchio sulla testina che vuoi utilizzare spingendolo verso il basso (finché non senti un click). Poi metti la testina sull'apparecchio spingendola verso il basso (5).

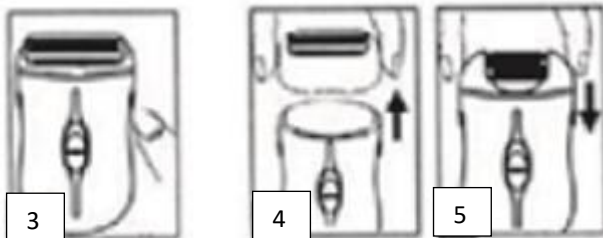

2. Tieni la pelle tesa, posiziona l'epilatore in modo perpendicolare alla pelle.
3. Imposta il tasto su velocità uno o due (6) :
 - La velocità uno è indicata per zone con pochi peli e dove ci sono le ossa, come le ginocchia.
 - La velocità due è indicata per zone con una forte ricrescita.
4. Sposta lentamente l'epilatore sulla pelle in direzione contraria alla crescita dei peli (7).
5. Spegni l'epilatore dopo l'uso facendo scorrere il tasto (8).



6. Dopo l'epilazione, puoi applicare una crema o lozione per ridurre l'eventuale irritazione della pelle.
7. Dopo l'uso e la pulizia dell'epilatore, puoi riporlo insieme ai suoi accessori nella pratica borsetta.

Ricaricare:

Spegni l'epilatore e collega il trasformatore all'apparecchio e alla presa di corrente (l'indicatore luminoso si accenderà) per 8 ore per ricaricarlo completamente. Si può ricaricare solo quando è completamente scarico.

Consigli:

- Utilizzare un epilatore può causare arrossamento o irritazione della pelle. È una normale reazione che scompare rapidamente. Consulta il tuo medico se l'irritazione non scompare entro tre giorni.
- Non utilizzare l'epilatore su viso, pelle irritata o con vene varicose, sfoghi, brufoli, nei (con peli) o ferite senza prima consultare il tuo medico. Le persone con ridotte difese immunitarie, ad

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

esempio donne in gravidanza, o persone che soffrono di diabete mellito, emofilia o immunodeficienza, devono consultare il proprio medico prima dell'uso.

- In caso di utilizzo sulla zona bikini, l'apparecchio deve essere utilizzato solo esternamente. Non utilizzare sulle parti più intime (come le labbra).
- Per motivi di igiene, ti consigliamo di non far utilizzare ad altre persone l'epilatore.

La seguente procedura deve essere seguita per ritirare la batteria.

La batteria deve essere ritirata prima di gettare l'apparecchio.

Assicuratevi che l'apparecchio sia disinserita per non rischiare nessuno shock elettrico. Scaricatela completamente.

Togliere il coperchio di protezione localizzata al dritto dove raccordarvi il riduttore settore e per aprire lo scompartimento che contiene le batterie. Munitevi di un cacciavite per togliere il vivo.

Togliete le batterie dell'apparecchio. Tagliate i cavi ed unghia collegando le batterie al circuito tabulato e staccateli.

ATTENZIONE: QUESTE PILE NÉ-MH DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE CONFORMEMENTE AD IL COLLOCAMENTO AL RIFIUTO DI L'APPARECCHIO.

Non bruciare, smontare schiacciare o bucare le batterie perché potrebbe liberare delle sostanze tossiche. Non esporre alle temperature estreme. Depositateli nei traghetti a collettta prevista a questo effetto o riportatelo al vostro negozio.



Smaltimento corretto del prodotto

(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non contrattuale.
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.