

Oplaadbare epilator



Referentie: DOS167
Versie: 1.4
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Algemene instructies

Gelieve alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen, alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken.

Een verkeerd gebruik kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid voor de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onbeoogd of onzorgvuldig gebruik.
2. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commerciële toepassingen.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis indien zij op een veilige manier toezicht of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen.

Gebruiksaanwijzing

4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



6. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!
WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten met water. Nooit het apparaat in water onderdompelen.

7. Dompel het apparaat niet onder.



8. Het apparaat is niet geschikt voor reiniging onder een open waterkraan.

9. **WAARSCHUWING:** Houd het apparaat droog.

10. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde apparaat.

11. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die met deze apparaatreferentie "LW-030100EU" is meegeleverd.

12. Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.

WAARSCHUWING

13. Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmaterialen.
Risico op verstikking.

LET OP!

14. Dit apparaat mag uitsluitend worden gevoed met een extra lage netspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

Gebruiksaanwijzing

15. Niet aan het netsnoer trekken, niet draaien en buigen.
16. Plaats het netsnoer niet op en trek het niet over scherpe of puntige voorwerpen.
17. Steek het netsnoer in een correct geïnstalleerd stopcontact.
18. Onder geen geval de behuizing openen.
19. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en voor het reinigen.

WAARSCHUWING: Elektrische schok

20. Zoals bij elk elektrisch apparaat, dient u dit apparaat voorzichtig te gebruiken om gevaren door elektrische schokken te voorkomen.
Om deze reden mag het apparaat uitsluitend als volgt worden gebruikt:
Uitsluitend met de netspanning die op het apparaat is aangegeven.
21. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het defect is of niet goed werkt en trek de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het apparaat nooit vast aan of dragen met het netsnoer.
22. Houd kabels uit de buurt van hete oppervlakken.
23. Zorg ervoor dat de oplader, de stekker en de kabel niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Gebruik daarom de oplader in de volgende omstandigheden:
 - Alleen binnenshuis en in droge ruimten
 - Uitsluitend met droge handen

Gebruiksaanwijzing

- Nooit in bad, onder de douche of in de buurt van een gevulde wastafel
- Nooit in zwembaden, whirlpools of in de sauna
- Nooit buitenshuis

24. Raak nooit een oplader aan die in water is ondergedompeld. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

WAARSCHUWING: Brandgevaar

25. Er bestaat brandgevaar als het apparaat onjuist of niet volgens deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
- Gebruik het apparaat nooit onder beddegoed, zoals dekens of kussens.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare materialen

26. Als het voedingssnoer van de adapter beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (*).

27. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

- Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten hotels, motels en andere type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

(*)Vakbekwaam elektricien: after-sales afdeling van de fabrikant of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te voorkomen. In ieder geval moet u het apparaat worden aangeboden ter reparatie aan deze elektricien.

TECHNISCHE INFORMATIE

Oplaadbare epilator: 3V --- , 1.0A. Batterij: 2 x DC1.2V

Adapter: Ingang: 100-240V~ 50-60Hz 0.2A Max. Uitgang: 3.0V --- 1.0A 3.0W

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Model identificatie	DOS167P	-
Ingangsspanning	100-240	V
Ingang AC-frequentie	50-60	Hz
Uitgangs voltage	3.0	V
Uitgangsspanning	1.0	A
Uitgangsvermogen	3.0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	71.59	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	N/A	N/A
Onbelast energieverbruik	0.052	W

REINIGEN EN ONDERHOUD

Reinig de epileerkop na elk gebruik.

- Gebruik de meegeleverde borstel om de epileerschijven te reinigen.

Opmerking: Schakel het apparaat niet in tijdens het gebruik van de borstel.


- Nooit het apparaat onderdompelen in water.
- Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen om de behuizing te reinigen.
- Nooit proberen epileerschijven uit de kop te verwijderen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING

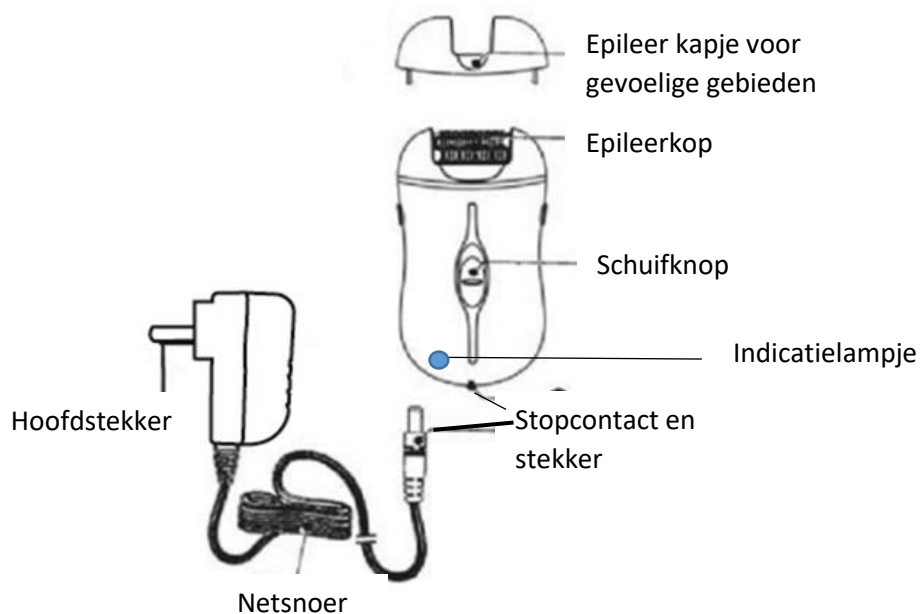

Vóór het gebruik:

Zorg ervoor dat uw huid gereinigd, droog en vetvrij is.


Epileren is beter na een bad of douche.

Wanneer u de epilator voor het eerst gebruikt, adviseren we u om het te proberen op een gebied van haargroei om u vertrouwd te maken met het verwijderen van haar.

Omdat haren van de wortel worden verwijderd, kan het verwijderen van haar de eerste keer ongemak van de huid veroorzaken wanneer u de haarverwijderaar gebruikt. Hoe meer u de epilator gebruikt, hoe meer het haar verdwijnt.

GEBRUIK


1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact (1) daarvan en vervolgens steekt u de stekker in het muurstopcontact (2) maar u kunt het zonder netsnoer gebruiken door het voor gebruik op te laden (zie onderstaande paragraaf "opladen").

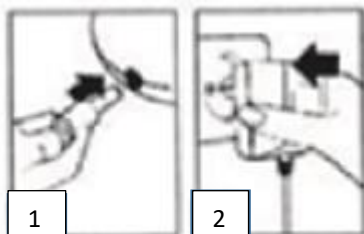

2. U beschikt over twee soorten epileerkoppen, een voor gevoelig gebied (als oksels) en een andere voor normaal gebied (zoals benen).
U kunt de kop wijzigen door op de knop voor beide zijden (3) te drukken en de kop te verwijderen die u niet wilt gebruiken (4).

Gebruiksaanwijzing

Verwijder de hoofdkap door de twee zijklemmen omhoog te trekken, plaats de kap op de gewenste kop door deze naar beneden te duwen (totdat u een “klik” hoort). Vervolgens kunt u de kop installeren door het naar beneden (5) op het apparaat te duwen.

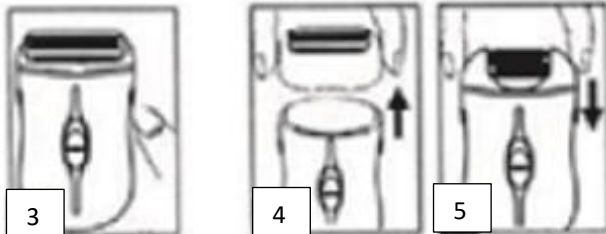

3. Strek uw huid uit, plaats de epilator loodrecht op de huid.
4. Schuif de knop naar de eerste of tweede snelheid (6) :
 - Eerste snelheid is voor gebieden met weinig haargroei en waar botten zijn zoals knieën.
 - Tweede snelheid is voor gebieden met een sterkere haargroei
5. Beweeg de epilator langzaam over de huid tegen de haargroeirichting in (7).
6. Schakel het na gebruik uit door de knop te schuiven (8).



7. Nadat u een crème of lotion hebt aangebracht om mogelijke huidirritatie te verminderen.
8. Na gebruik en reiniging kunt u uw apparaat en accessoires in de opbergtas bewaren.

Opladen:

Schakel de schakelaar uit en verbind de hoofdstekker (transformator) met het apparaat, vervolgens steekt u de stekker in het stopcontact (het indicatielampje gaat branden) gedurende 8 uur om de epilator volledig op te laden.

Het kan alleen worden opgeladen als u het volledig vrijgeeft.

Advies:

- Het gebruik van een epilator kan roodheid of irritatie van de huid veroorzaken. Dit is een normale reactie die snel verdwijnt. U moet echter uw arts raadplegen als de irritatie niet binnen drie dagen is verdwenen.
- Gebruik de epileerkop niet op het gezicht, geïrriteerde huid of huid met spataderen, huiduitslag, vlekken, moedervlekken (met haren) of wonden zonder eerst uw arts te raadplegen. Personen met een verminderde immuunrespons, bijv. tijdens de zwangerschap, of mensen die lijden aan diabetes mellitus, hemofilie of immunodeficiëntie, moeten ook eerst hun arts raadplegen.
- In geval van gebruik op de zone bikini, dient dit apparaat alleen te worden gebruikt voor de buitenomtrek. Niet gebruiken op de meest intieme zones (schaamlippen).
- Om hygiënische redenen raden wij u aan uw apparaat niet aan andere personen uit te lenen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

De volgende procedure moet worden gevolgd voor het verwijderen van de batterij.

De batterij van het apparaat moet worden verwijderd voordat u de apparatuur afdankt.

Controleer of de stekker van uw apparaat uit het stopcontact is getrokken om het risico op elektrische schokken te verminderen. Ontlaad de batterij volledig.

Verwijder de beschermkap op een plaats waar u de netspanningsadapter aansluit en deze wordt verwijderd om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment. Gebruik een schroevendraaier om de schroef los te draaien.

Verwijder de batterijen uit de apparatuur. Knip de kabels en het lipje door van de batterijen in het gedrukte circuit om deze te verbinden en verwijderen.

OPGELET: DEZE NI-MH-CELLEN MOETEN WORDEN GERECYCLEERD OF AFGEDANKT IN OVEREENSTEMMING MET DE UITRUSTING VAN DE APPARATUUR.

De batterijen niet verbranden, demonteren, pletten of breken omdat ze giftige stoffen kunnen vrijgeven. Stel de batterijen niet bloot aan extreme temperaturen.

Gooi de batterijen in de daarvoor bestemde batterijrecyclingbakken of breng ze terug naar uw winkelier.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stichtang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto.
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.