



Manual de instruções

Depiladora corporal



Referência: DOS167
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. O dispositivo destina-se exclusivamente para os fins descritos neste manual. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos como resultado de utilização indevida.
2. Este dispositivo é destinado ao uso doméstico e não para uso comercial.
3. Este aparelho não pode ser utilizado por crianças com idade menor a 8 anos e mais velhos e pessoas com deficiência física, sensorial ou mental de experiência e conhecimento. Se utilizarem, devem ser sempre supervisionados ou tenham recebido instruções a respeito do uso do dispositivo compreendendo a segurança e os riscos.
4. As crianças não devem brincar com o aparelho.
5. Limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Manual de instruções



6. Não utilize este aparelho perto de água!

AVISO : Não utilizar este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.

7. Não mergulhe.



8. O aparelho não é adequado para limpeza sob uma torneira de água aberta.

9. **ADVERTÊNCIA** : Manter o aparelho seco.

10. O dispositivo deve ser utilizado com a unidade de carga fornecida.

11. **ATENÇÃO**: Para efeitos de recarga da bateria, utilizar apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho de referência "LW-030100EU".

12. Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.

PERIGO

13. Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

Risco de morte por asfixia!

CUIDADO

14. O dispositivo só deve ser alimentado abaixo o muito de baixa voltagem de segurança que corresponde à marcação do dispositivo..

15. Não esticar, torcer ou dobrar o cabo de alimentação.

16. Não coloque o cabo de alimentação ou não lidar com isso

Manual de instruções

no topo de farelos.

17. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente instalada.
18. Não abra o dispositivo em qualquer circunstância.
19. Ligue e desligue-o após o uso e antes de limpar.

AVISO: CHOQUE

20. Tal como acontece com todos os aparelhos elétricos, deve usar este produto com cuidado e cautela, para evitar riscos de choque elétrico. Por esta razão, o dispositivo deve ser usado da seguinte maneira:

Verifique se a voltagem da sua instalação elétrica corresponde à da sua máquina.

21. Desligue o aparelho se está com defeito ou não funciona corretamente e desligue-o imediatamente. Não puxe o cabo de alimentação ou dispositivo para desligar da fonte de alimentação. Nunca segure ou transporte o dispositivo pelo cabo.
22. Afaste o cabo de superfícies quentes.
23. Certifique-se de que nem o dispositivo, nem a ficha ou cabo não estão em contacto com a água ou outros líquidos.

Utilizar o aparelho apenas se estiverem reunidas as seguintes condições:

- Somente em ambientes fechados e em áreas secas
- Só com as mãos secas
- Nunca na banheira, chuveiro ou perto de uma piscina
- Nunca em piscinas, banheiras de hidromassagem ou

Manual de instruções

sauna

- Nunca no exterior

24. Nunca toque no carregador que foi submerso na água. Desligue-o imediatamente da tomada.

AVISO: Perigo de incêndio

25. Existe um risco de incêndio se o dispositivo não for usado corretamente ou se não for utilizado de acordo com estas instruções.

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância, especialmente se houver crianças nas proximidades.
- Nunca utilize o aparelho sob as tampas, sob lençóis ou travesseiros.
- Não utilize a máquina perto de fontes inflamáveis

26. Se o cabo de alimentação do adaptador estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas da mesma forma para evitar riscos (*)

27. Este aparelho destina-se a uso doméstico ou usos semelhantes, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambiente do tipo pousadas

Manual de instruções

(*)Eletricista qualificado qualificado: departamento de pós-venda do produtor ou importador ou qualquer pessoa qualificada, aprovada e competente para executar esse tipo de reparo, a fim de evitar todo o perigo. De qualquer forma, você deve devolver o aparelho a este eletricista

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rechargeable epilator: 3V --- , 1.0A. Bateria: 2 x DC1.2V

Adaptador:

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 0.2A Max

Saída: 3.0V --- 1.0A 3.0W

Informações publicadas	Valor e precisão	Unidade
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Identificador de modelo	DOS167P	-
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência CA de entrada	50-60	Hz
Tensão de saída	3.0	V
Corrente de saída	1.0	A
Energia de saída	3.0	W
Média de eficiência ativa	71.59	%
Eficiência a carga baixa (10 %)	N/A	N/A
Consumo de energia sem carga	0.052	W

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar a depiladora após cada utilização.

- Use a escova para limpar as pinças da depiladora.

Nota: não utilize o aparelho enquanto estiver usando o pincel.

- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Nunca use produtos de limpeza abrasivos e / ou agressivos para limpar.
- Nunca tente remover os discos da cabeça de depilação.

Manual de instruções

DESCRIÇÃO



Antes de usar:

Certifique-se de sua pele está limpa, seca e livre de gordura (ex hidratante, loções...). Não use creme antes da depilação.

A remoção do cabelo será mais fácil após o banho ou duche.


Quando utilizar o equipamento pela primeira vez, recomendamos que experimente numa área com pouco cabelo para se familiarizar com o processo de remoção de pêlos.

Uma vez que os pêlos são arrancados pela raiz, a depilação pode causar algum desconforto na pele a primeira vez que usar o depilador. Executar movimentos lentos, gentilmente.

Quanto mais usa o dispositivo, mais o desconforto irá desaparecer.

USO DO SEU APARELHO

1. Insira a ficha de alimentação dentro do dispositivo (1) e ligue na tomada (2). Também pode usar o dispositivo sem ligar se estiver carregado (ver parágrafo abaixo "carregar o dispositivo").

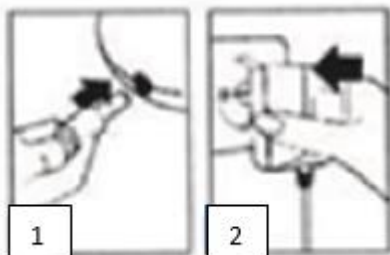


2. Tem duas cabeças removíveis, uma é para áreas sensíveis e outra para áreas convencionais como as pernas, por exemplo.

É possível alterar a tampa removível, pressionando os dois botões nas laterais da unidade (3). Retire a cabeça e coloque a que pretende alterar (4).

Retire a tampa, empurrando os dois cliques nas laterais, colocá-lo na cabeça selecionada, empurrando para baixo (até ouvir um "clique"). Em seguida, coloque no lugar a cabeça de depilação no aparelho, empurrando (5) para baixo.

Manual de instruções

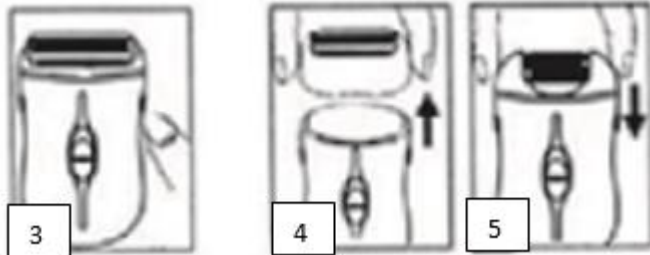

3. Estique bem a sua pele com uma mão e, com a outra, coloque o aparelho perpendicularmente sobre a pele.

4. Faça deslizar o botão na velocidade de 1 ou 2 (6):

- Velocidade 1 é recomendada para áreas com um ligeiro crescimento do pêlo e aqueles em contato com ossos tais joelhos.
- Speed 2 é recomendado para áreas com mais pêlo.

5. Mova a depiladora lentamente (7).

6. Após o uso, desligue o aparelho deslizando o botão para baixo (8)



7. Pode aplicar um creme hidratante ou óleo na sua pele para aliviar qualquer irritação.

8. Após a utilização e limpeza, pode armazenar a depiladora e seus acessórios na bolsa

Carregar o dispositivo:

Desligue o aparelho, conecte o cabo de alimentação ao dispositivo e a ficha elétrica (luz indicadora de carregamento acende-se) durante 8 horas para carregar totalmente.

Carregá-lo somente quando a bateria está vazia.

Dicas:

- Usar a depiladora pode causar vermelhidão ou irritação da pele. Esta é uma reação natural, que desaparece rapidamente. No entanto, consulte o seu médico se a irritação não desaparecer dentro de três dias.
- Não utilize a depiladora no rosto, na pele com ferida, numa área de risco (varizes, manchas, marcas de nascença) ou se sofre de doenças da pele (eczema, inflamação, acne).
- Em caso de utilização na área de biquíni, este dispositivo é para ser usado apenas para o contorno exterior.

Não use em áreas mais íntimas (lábios púbicos).

- Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu dispositivo.

O procedimento a seguir deve ser seguido para remover a bateria.

A bateria deve ser removida antes de eliminar o dispositivo. Certifique-se que está desligada de modo a não arriscar qualquer choque elétrico. Descarregá-lo completamente.

Manual de instruções

Remova a tampa protetora sobre o lugar onde vai conectar o adaptador AC e para abrir o compartimento contendo baterias. Equipar-se com uma chave de fenda para remover os parafusos. Retire as pilhas do aparelho.

ATENÇÃO: Estas pilhas NI-MH devem ser recicladas ou eliminadas tendo em consideração a eliminação correta de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Não queime, desmonte, esmague ou perfure as pilhas, porque eles poderiam liberar substâncias tóxicas. Não exponha a temperaturas extremas.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrónico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual.
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.