

Multifunktionshaarschneidemaschine



Referenz: DOS172
Version : 1.6
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellen wird.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

Allgemeine Hinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät bestimmungsgemäß verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch einen Fehlgebrauch oder Modifikationen entstanden sind.

WARNHINWEIS

Verringerung des Stromschlag-Risikos:



1. **Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser!**

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

2. Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch bzw. vor der Reinigung immer aus der Steckdose, es sei denn Sie möchten es aufladen.
3. **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
4. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Bedienungsanleitung

5. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist, es sei denn, ein wiederaufladbares Gerät wird aufgeladen.
6. Strenge Beaufsichtigung ist bei der Benutzung dieses Geräts durch oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten notwendig.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben.
8. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
9. Fremdkörper dürfen niemals in die Geräteöffnungen gelangen oder eingeführt werden.
10. Keine Benutzung im Freien bzw. an Orten, an denen Sprühdosen benutzt werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
11. Bitte setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, Staub oder Temperaturen von weniger als -10 °C oder mehr als +40 °C aus.
12. Sorgen Sie für die Aufbewahrung dafür, dass das Kabel vom Haarschneider abgetrennt ist.
13. Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät und dann das Netzteil in die Steckdose. Zum Ausschalten und für die anschließende Aufbewahrung, schalten Sie alle Bedienelemente auf AUS, ziehen Sie dann das Netzteil aus der Steckdose und danach das Netzkabel aus dem Haarschneider.
14. Verwenden Sie bei diesem Gerät kein Verlängerungskabel.

WARNHINWEIS

Bedienungsanleitung

15. Halten Sie das Gerät trocken.



16. Nicht geeignet, um mit Leitungswasser gewaschen zu werden.

17. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

18. Die Haarschneidemaschine kann von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht benutzt werden.

19. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts gegeben und die damit verbundenen Risiken verstanden wurden.

20. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

21. Reinigung und Wartung des Benutzers dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht vorgenommen werden.

22. Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Einheit verwendet werden

23. WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur die mit diesem Gerät mitgelieferte abnehmbare Versorgungseinheit <HX-S6LV0500800>.

24. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

25. Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.

26. Beim Entfernen der Batterie muss das Gerät vom Versorgungsnetz getrennt werden.

27. Die Batterie ist sicher zu entsorgen.

Bedienungsanleitung

28. Wenn das Kabel des Netzteils beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
29. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern
 - in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
 - in Frühstückspensionen und ähnlichen Einrichtungen.

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektrotechniker: bezeichnet eine Person des Kundenservice des Herstellers oder Importeurs bzw. einer Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektriker bringen.

TECHNISCHE ANGABEN

Haarschneidemaschine : 1.2 V --- , 600 mAh. Eingang: 5 V --- , 800 mA.

Netzteil (HX-S6LV0500800):

Eingangsleistung: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0.2 A

Ausgangsleistung: 5.0 V --- , 0.8 A, 4.0 W

Veröffentlichte Informationen	Wert und Genauigkeit	Einheit
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Modellkennung	DOS172	-
Eingangsspannung	100-240	V
AC-Eingangsfrequenz	50-60	Hz
Ausgangsspannung	5.0	V
Ausgangsstrom	0.8	A
Ausgangsleistung	4.0	W
Durchschnittliche Effizienz beim Betrieb	72.8	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	N/A	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.03	W

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie den Haarschneider regelmäßig.

Eine regelmäßige Pflege des Haarschneiders und seines Zubehörs wird die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern.

NACH JEDEM GEBRAUCH:


Achten Sie darauf dass der Haarschneider ausgeschaltet und vom Stromnetz abgetrennt ist.

Reinigen Sie die Klinge mit dem Pinsel, um die angesammelten Haare zu entfernen.

Den Haarschneider nicht ins Wasser tauchen.

Für die Gerätereinigung, wischen Sie den Haarschneider mit einem feuchten Tuch ab und trocknen ihn umgehend.

Um die Klinge des Haarschneiders zu entfernen, halten Sie Ihren Daumen gegen die Klingen und dann schieben Sie diese vom Hauptgehäuse weg:

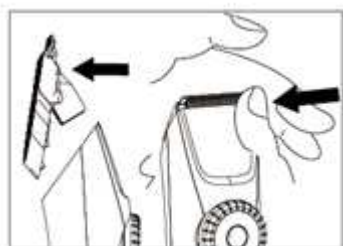

Reinigung des Kammaufsatzes:

- Entfernen Sie den Kammaufsatz.
- Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
- Lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Warnhinweis: Verwenden Sie keine Scheuermittel auf dem Gerät oder seinen Klingen.

Bedienungsanleitung

Pinselfreinigung:

Der Pinsel ermöglicht die Entfernung der angesammelten Haare auf der Klinge oder des Zubehörs.

Pinselfen Sie vorsichtig und pusten Sie bei Bedarf, um die verbleibenden Haare von der Klinge zu entfernen.

Verwenden Sie kein Draht oder eine scheuernde Bürste, um den Haarschneider nicht zu beschädigen.

TEILEBESCHREIBUNG



BEDIENUNG

Aufladen des Gerätes:

Vor der Erstinbetriebnahme des Geräts, muss es für mindestens 16 Stunden aufgeladen werden.

- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position „AUS“.
- Verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit dem Haarschneider.
- Stecken Sie das Netzteil in die Wandsteckdose.
- Die Betriebsanzeige leuchtet auf.


Nur drahtlose Nutzung : voll aufgeladen kann der Haarschneider für ca. 35 Minuten verwendet werden.

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vorsichtsmaßnahmen während des Aufladens

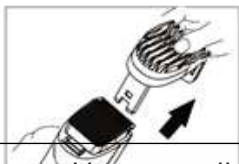

Der Akku muss alle sechs Monate vollständig entladen und dann für 8 Stunden voll aufgeladen werden, um die Akkulebensdauer zu verlängern.

Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum (2-3 Wochen) nicht verwendet wird, ziehen Sie den Stecker heraus und laden es auf, wenn Sie es wieder verwenden möchten.

Nach mehr als 3 Monaten, laden Sie es bitte für mindestens 16 Stunden auf.

Hinweis: Der Haarschneider kann während des Ladevorgangs warm werden. Das hat keine Auswirkungen auf die Leistung des Haarschneiders.

Verwenden Sie kein anderes Ladenetzteil als das mit dem Haarschneider mitgelieferte.

Die Raumtemperatur sollte zwischen 5 °C und 35 °C betragen, oder es könnte die Akkulebensdauer verkürzen.

Es wird empfohlen, vor dem Wiederaufladen des Akkus zu warten, bis der Akku vollständig entladen ist. Dies stellt eine längere Akkulebensdauer sicher.

Wichtig: Bringen Sie den Kammaufsatz VOR dem Einschalten des Haarschneiders an und sorgen Sie dafür, dass der Haarschneider zum Wechseln des Kammaufsatzes ausgeschaltet wird.



Anbringen des Kammaufsatzes

Halten Sie den Kammaufsatz zwischen Ihren Fingern mit den Zähnen nach oben zeigend.

Positionieren Sie den Kammaufsatz über der Klinge, und schieben Sie ihn in den rückseitigen Schlitz, wie vorgesehen, bis die Vorderseite des Kammaufsatzes fest an der Klinge anliegt und Sie ein hörbares „Klick“-Geräusch wahrnehmen.

Mit dem Einstellrad entsprechend die gewünschte Schnittlänge des Kammaufsatzes durch Drehen am Rad einstellen.

Schieben Sie den Schalter auf „ON“, um den Haarschneider einzuschalten.

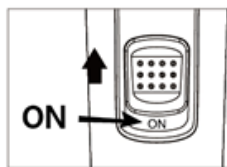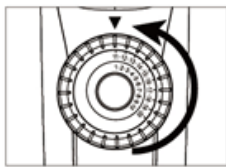

Abnehmen des Kammaufsatzes

Halten Sie den Haarschneider von sich weg und drücken Sie den Kammaufsatz kräftig nach oben.

Trimmen ohne Kammaufsatz

Trimmen Ihres Haares ohne Kammaufsatz ermöglicht eine Schnittlänge von ca. 0,5 mm.

Bewegen Sie den Haarschneider in einer parallelen Position zur Haut, gegen die Haarwuchsrichtung.

Vor dem Beginn des Haarschnitts:

Überprüfen Sie den Haarschneider, um sicherzustellen, dass er frei von Haaren und Schmutz ist.

Bedienungsanleitung

Positionieren Sie die Person auf einem Stuhl so, dass sich der Kopf ca. auf Augenhöhe von Ihnen befindet. Kämmen Sie immer das Haar vor dem Schneiden, damit es locker und trocken ist.

Anleitung zum Haarschneiden

1. Kämmen Sie das Haar und beginnen Sie am Nacken. Halten Sie den Haarschneider mit den Kammzähnen nach oben zeigend und führen Sie den Haarschneider langsam nach oben; arbeiten Sie sich in Aufwärtsbewegungen in Richtung Kopfmitte.
2. Verwenden Sie zum Abschluss den Haarschneider ohne Kammaufsatz, indem Sie dem Haarschnitt am Haaransatz am Hals, Nacken, den Koteletten und am Ohr die Kontur verleihen (der Haarschneider sollte vertikal positioniert sein; nicht fest andrücken).

Folgen Sie bitte der folgenden Verfahrensweise zum Entfernen des Akkus.

Der Akku der Haarschneidemaschine muss vor dem Entsorgen des Geräts entfernt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haarschneider von der Stromversorgung getrennt ist, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Entladen Sie den Akku vollständig.

Um Zugang zum Batteriefach zu erlangen, nehmen Sie den am Netzanschluss gelegenen Schutzdeckel ab. Lösen Sie die Schraube mithilfe eines Schraubenziehers.

Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät heraus. Schneiden Sie die Kabel, die den Akku im gedruckten Schaltkreis miteinander verbinden, ab und entfernen Sie sie.

ACHTUNG: DIESE NI-MH-ZELLEN MÜSSEN RECYCLT ODER GEMÄSS GELTENDEN GESETZEN FÜR DIE VERSCHROTTUNG VON ELEKTROGERÄTEN ENTSORGT WERDEN.

Akkus nicht verbrennen, öffnen, auf- oder herausbrechen, um das Austreten giftiger Substanzen zu verhindern.

Akkus nicht extremen Temperaturen aussetzen.

Entsorgen Sie sie in den speziell hierfür gedachten Batterie-Recycling-Tonnen oder geben Sie sie bei Ihrem Einzelhändler ab.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.