

Máquina para cortar el cabello multifunción



Referencia: DOS172
Versión: 1.6
Idioma: Español

Manual del usuario

Agradecemos su compra de un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que se sienta completamente satisfecho con este producto.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web:

www.livoo.fr

Instrucciones generales

TÓMESE EL TIEMPO DE LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE, ANTES DEL PRIMER USO. El uso indebido del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:



1. **¡No utilice este aparato cerca del agua!**

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, estanques, u otros recipientes que contengan agua.

2. A excepción de cuando esté cargando el aparato, siempre desenchúfelo de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
3. PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato está desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
4. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
5. Nunca se deben dejar aparatos enchufados desatendidos, a excepción de cuando se están cargando.

Manual del usuario

6. Se requiere una supervisión cuidadosa cuando niños o personas discapacitadas usan este aparato y al usarlo en o cerca de ellos.
7. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual.
8. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
9. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
10. No lo utilice al aire libre ni lo ponga en funcionamiento en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
11. No exponga el aparato a temperaturas inferiores a -10°C o superiores a $+40^{\circ}\text{C}$, a la luz solar directa ni al polvo.
12. Asegúrese de que el cable esté desconectado de la cortadora al guardarla.
13. Siempre conecte, primero, el enchufe al aparato y, luego, el adaptador a la toma de corriente. Para desconectar el aparato, apague todos los controles, luego, retire el adaptador de la toma de corriente y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la cortadora para guardarla.
14. No utilice cables de extensión ni conversores de voltaje con este aparato.

ADVERTENCIA

15. Mantenga el aparato seco.



16. No es adecuado para la limpieza bajo un grifo de agua.
17. No envuelva el cable alrededor del aparato.

Manual del usuario

18. Las cortadoras de cabello pueden ser utilizados por niños de al menos tres años bajo supervisión.
19. Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carecen de experiencia o conocimiento, siempre y cuando estén debidamente supervisados y que se les haya dado las instrucciones sobre el uso de forma segura del aparato y los riesgos involucrados.
20. Los niños no deben jugar con el aparato.
21. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
22. El aparato solo debe utilizarse con la unidad suministrada.
23. ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice sólo la unidad de alimentación extraíble suministrada con la unidad < HX-S6LV0500800 >.
24. Esta unidad contiene baterías que no pueden ser reemplazadas.
25. Se debe retirar la batería del aparato antes de desecharlo.
26. El aparato se debe desconectar de la red eléctrica para extraer la batería.
27. La batería debe desecharse de forma segura.
28. Si el cable de alimentación del adaptador se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o personas similarmente calificadas para evitar riesgos (*).

29. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de alojamiento y desayuno

(*) Electricista cualificado competente: el departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En todo caso, debe devolver el aparato a este electricista.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Máquina para cortar el cabello: 1.2 V $\overline{=}$, 600 mAh. Entrada : 5 V $\overline{=}$, 800 mA

Adaptador principal (HX-S6LV0500800):

Entrada: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0.2 A

Salida: 5.0 V $\overline{=}$, 0.8 A, 4.0 W

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Identificador del modelo	DOS172	-
Voltaje de entrada	100-240	V
Frecuencia de entrada CA	50-60	Hz
Voltaje de salida	5.0	V
Corriente de salida	0.8	A
Potencia de salida	4.0	W
Eficiencia activa media	72.8	%
Eficiencia a carga baja (10 %)	N/A	N/A
Consumo de energía sin carga	0.03	W

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie su cortadora periódicamente.

El cuidado periódico de la cortadora de cabello y sus accesorios extenderá la vida útil del equipo.

DESPUÉS DE CADA USO:


Asegúrese de apagar y desconectar la cortadora de la red eléctrica.

Cepille la cuchilla para eliminar la acumulación de cabellos.

No sumerja la cortadora en agua.

Limpie el equipo con un paño húmedo y séquelo de inmediato.

Para quitar la cuchilla de la cortadora, coloque el pulgar contra ella y empújela para retirarla del cuerpo principal:

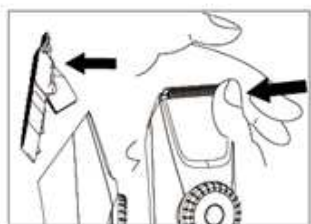

Lavado de la guía del peine:

- Retire el peine.
- Enjuáguelo con agua corriente limpia.
- Deje que se seque por completo.

Advertencia: No utilice limpiadores abrasivos en el equipo o la cuchilla.

Limpieza con cepillo:

El cepillo permite eliminar los cabellos que se acumulan en la cuchilla o en los accesorios.

Retírelos con cuidado y sople, si es necesario, para eliminar los que queden en la cuchilla.

No use cepillos de alambre o abrasivos para evitar dañar la cortadora de cabello.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

DESCRIPCIÓN



USO

Carga del equipo:

Antes de utilizar el equipo por primera vez, debe cargarlo por completo durante, por lo menos, 16 horas.

- Coloque el botón de encendido/apagado en la posición "OFF" (Apagado).
- Conecte el cable del adaptador de voltaje de red a la cortadora de cabello.
- Enchufe el adaptador en una toma de pared.
- La luz indicadora se encenderá.

Uso únicamente inalámbrico: cuando está completamente cargada, la cortadora se puede usar, aproximadamente, durante 35 minutos.

Precauciones que se deben tomar durante la carga

No utilice ningún adaptador de carga distinto al suministrado con la cortadora de cabello.

La temperatura ambiente debe ser de entre 5 °C y 35 °C, de lo contrario, se puede acortar la vida útil de la batería.

Para prolongar la vida útil de la batería, se la debe descargar por completo cada seis meses y, luego, se la debe cargar completamente durante 8 horas.

Si el equipo no se va a utilizar durante un período prolongado (de 2 a 3 semanas), desenchúfelo y recárguelo cuando quiera volver a utilizarlo.

Si no lo usa por más de 3 meses, cárguelo, por lo menos, durante 16 horas.

Nota: La cortadora de cabello puede calentarse durante la operación de carga. Esto no afecta su rendimiento.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

Se recomienda esperar a que la batería se descargue por completo para volver a cargarla. Esto garantiza una mayor duración de la batería.

Importante: Siempre coloque el peine ANTES de encender la cortadora de cabello y asegúrese de que esté apagada cuando cambie los accesorios de peinado.


Conexión de los peines

Sostenga el peine entre los dedos con los dientes apuntando hacia arriba.

Coloque el peine sobre la cuchilla y deslícelo en la ranura trasera prevista para ello hasta que la parte delantera del peine quede asegurada contra la cuchilla y se escuche un chasquido.

Utilice la rueda de ajustes correspondiente a la longitud de corte deseada y ajuste la posición del peine al girar la rueda.

Presione el interruptor para colocarlo en la posición "ON" (encendido) y encender la cortadora de cabello.

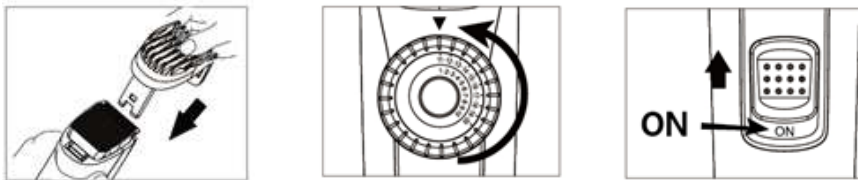

Extracción del peine

Sostenga la cortadora de cabello de tal manera que no se dirija hacia usted y empuje el peine firmemente hacia arriba.

Recorte sin peine

El recorte del cabello sin un accesorio permite alcanzar una longitud aproximada de 0,5 mm.

Mueva la cortadora en posición paralela a la piel, en contra de la dirección de crecimiento del cabello.

Antes de comenzar el corte de cabello

Revise la cortadora de cabello para asegurarse de que no presente cabellos ni suciedad.

Siente a la persona a quien le cortará el cabello de manera tal que la cabeza quede, aproximadamente, a la altura de sus ojos.

Siempre peine el cabello antes de cortarlo para asegurarse de que esté desenredado y seco.

Instrucciones para el corte de cabello

1. Peine el cabello y empiece por la nuca. Sostenga la cortadora con los dientes del peine apuntando hacia arriba, levántela lentamente y trabaje en trazos ascendentes hacia el centro de la cabeza.
2. Para terminar el corte de cabello, utilice la cortadora sin peine para dar los últimos toques con cortes muy cortos alrededor de la base del cuello, la nuca, las patillas y los lados de las orejas (la cortadora debe colocarse en posición vertical y no se debe presionar con fuerza).



Al extraer la batería respete lo siguiente.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

La batería del cortador de pelo debe ser extraída antes de desechar el equipo.
Asegúrese de que el cortador esté desconectado para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas.
Descargue completamente la batería.

Extraiga la cubierta de protección para poder acceder al compartimento de la batería, ubicada en la zona en la que conecta el adaptador de corriente. Utilice un destornillador para retirar el tornillo.
Extraiga las baterías del equipo. Corte los cables y extraiga las baterías del circuito impreso.

ATENCIÓN: ESTAS BATERÍAS NI-MH DEBEN RECICLARSE O ELIMINARSE EN CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES LOCALES.

No queme, desmonte, aplaste ni rompa las baterías, ya que pueden liberar sustancias tóxicas.
No las exponga a temperaturas extremas.
Recíclelas en los centros especificados o entréguelas al proveedor.



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO
Feel good moments
Manual del usuario

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso