

Tondeuse multifonction



Référence : DOS172
Version : 1.6
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :



1. **Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau !**

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.

2. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation, sauf s'il est en charge.
3. MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique.
4. Cet appareil est à usage domestique uniquement.
5. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché, sauf s'il est en charge.

Notice d'utilisation

6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
7. N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
8. Veillez à maintenir l'appareil éloigné des surfaces chaudes.
9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans les fentes de l'appareil.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans des endroits où des aérosols sont utilisés, ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
11. Veuillez ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à $+40^{\circ}\text{C}$, ni à la lumière directe du soleil, ni à la poussière.
12. Assurez-vous que le cordon est débranché lors du rangement de l'appareil.
13. Branchez toujours l'appareil, puis l'adaptateur à l'alimentation du courant. Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur OFF, puis retirez l'adaptateur de la prise, puis retirez le cordon de la tondeuse pour le rangement.
14. N'utilisez pas une rallonge ou un convertisseur de tension avec cet appareil.

AVERTISSEMENT

15. Maintenez l'appareil au sec.



16. Non-approprié à être lavé à l'eau du robinet.
17. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

Notice d'utilisation

18. Les tondeuses à cheveux peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
20. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
21. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
22. L'appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec l'unité d'alimentation secteur fournie.
23. MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil < HX-S6LV0500800 >.
24. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
25. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus.
26. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
27. La batterie doit être éliminée de façon sûre.
28. Si le câble d'alimentation du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).

Notice d'utilisation

29. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

DONNEES TECHNIQUES

Tondeuse : 1.2 V $\overline{\text{---}}$, 600 mAh. Entrée : 5 V $\overline{\text{---}}$ 800 mA

Adaptateur (HX-S6LV0500800):

Entrée : 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0.2 A / Sortie : 5.0 V $\overline{\text{---}}$, 0.8 A, 4.0 W

Information publiée	Valeur et précision	Unité
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Référence du modèle	DOS172	-
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50-60	Hz
Tension de sortie	5.0	V
Courant de sortie	0.8	A
Puissance de sortie	4.0	W
Rendement moyen en mode actif	72.8	%
Rendement à faible charge (10 %)	N/A	N/A
Consommation électrique hors charge	0.03	W

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez votre tondeuse régulièrement.

Notice d'utilisation

Un entretien régulier de votre tondeuse et de ces accessoires permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

APRES CHAQUE UTILISATION :


Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte et débranchée.

Brossez la lame pour enlever les cheveux accumulés.

Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau.

Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement.

Pour enlever la lame de la tondeuse, exercez une légère pression sur les dents de celle-ci et poussez vers l'avant.

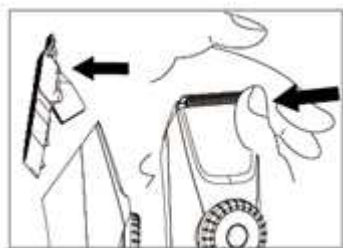

Nettoyage du peigne :

- Enlevez le peigne.
- Rincez-le sous l'eau courante.
- Laissez sécher complètement avant réutilisation.

Attention : N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou corrosifs sur l'appareil, ses accessoires ou la lame.

Nettoyage avec la brosse :

La brosse permet d'éliminer les poils accumulés sur la lame ou les accessoires.

Brossez soigneusement et soufflez si nécessaire afin de retirer les cheveux ou poils restés sur la lame.

N'utilisez pas de brosse métallique ou abrasive afin de ne pas abîmer la tondeuse.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

DESCRIPTION



UTILISATION

Comment recharger l'appareil :

Avant la première utilisation, l'appareil doit être chargé pendant au moins 16 heures.

- Mettez le bouton Marche/Arrêt sur la position Arrêt (OFF).
- Raccordez le câble de l'adaptateur secteur à la tondeuse.
- Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
- Le voyant lumineux s'allume.

Utilisation uniquement sans fil : l'appareil a une autonomie de 35 minutes environ.

Précautions pendant la charge

Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni avec la tondeuse.

La charge doit être faite à une température entre 5°C et 35°C, au risque de diminuer la durée de vie de la batterie.

Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, elle doit être complètement déchargée tous les six mois, puis complètement rechargée pendant 8 heures.

Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période (2-3 semaines), débranchez-le et rechargez-le quand vous voulez l'utiliser à nouveau.

Au-delà de 3 mois, l'appareil doit être chargé pendant au moins 16 heures.

Note : La tondeuse est susceptible de chauffer lors de la charge. Cela n'a aucune conséquence sur la qualité de son fonctionnement.

Notice d'utilisation

Il est recommandé d'attendre que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger. Cela garantit une durée de vie de la batterie plus longue.

Important : Placez toujours le peigne AVANT d'allumer la tondeuse, et éteignez la tondeuse pour changer de peigne.


Fixation du peigne

Maintenez le peigne entre vos doigts avec les dents vers le haut.

Placez le peigne au-dessus de la tondeuse, et faites-le glisser dans la fente arrière prévue à cet effet jusqu'à ce que l'avant du peigne soit fixé contre la lame et que vous entendiez un « clic ».


Réglez la longueur de coupe à l'aide de la molette de réglage : faites-la tourner sur la position souhaitée.

Poussez le bouton On/off sur la position ON pour mettre la tondeuse en marche.

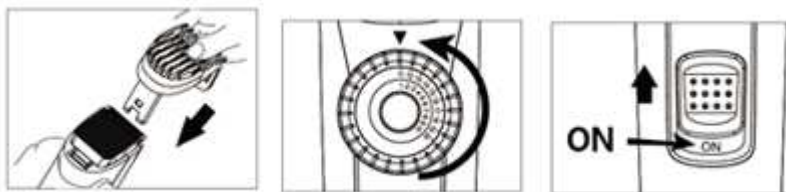

Comment retirer le peigne

Tenez la tondeuse de manière à ce qu'elle ne soit pas dirigée vers vous et poussez fermement le peigne vers le haut.

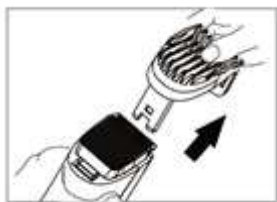

Utilisation de la tondeuse sans peigne

Couper vos cheveux sans peigne vous permet de couper très court, environ 0,5 mm.

Déplacez la tondeuse dans un mouvement parallèle à la peau, dans le sens inverse de pousse des cheveux.

Avant de commencer la coupe

Inspectez la tondeuse pour vous assurer qu'il n'y ait pas de cheveux ni de saleté.

Faites asseoir la personne de sorte que sa tête se trouve à peu près au niveau de vos yeux.

Avant la coupe, peignez toujours les cheveux pour qu'ils soient bien démêlés et secs.

Conseils d'utilisation :

1. Peignez les cheveux et commencez par la nuque. Placez la tondeuse avec les dents du guide vers le haut et remontez progressivement vers le centre de la tête.
2. Terminez en utilisant la tondeuse sans peigne pour réaliser les finitions en coupant très court autour de la base du cou, de la nuque, des côtés et des oreilles (positionnez la tondeuse verticalement sans trop appuyer).

La procédure suivante doit être suivie pour retirer la batterie.

La batterie de la tondeuse doit être retirée avant de jeter l'appareil.

Notice d'utilisation

Assurez-vous que votre tondeuse soit débranchée afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez-la complètement.

Enlever le couvercle de protection situé à l'endroit où vous raccorder l'adaptateur secteur et afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

ATTENTION : CES PILES NI-MH DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elles pourraient libérer des substances toxiques. Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis