

Haartrimmer



Referentie: DOS172
Versie: 1.6
Taal: Nederlands

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product gekocht van het merk LIVOO en daarvoor willen wij u van harte bedanken. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan al uw wensen zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook vinden op onze website www.livoo.fr

Algemene Instructies

LEES VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT DE
INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of letsel toebrengen aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door verkeerd gebruik of slechte manipulatie.

WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te verminderen:



1. **Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!**

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende vaten.

2. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik, behalve tijdens het opladen.
3. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt, om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
4. Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

Gebruiksaanwijzing

5. en apparaat mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten als de stekker in het stopcontact zit, behalve bij het opladen van een oplaadbaar apparaat.
6. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of gehandicapten.
7. Gebruik dit apparaat slechts voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
8. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
9. Laat nooit een voorwerp in de openingen van het apparaat vallen en steek er geen voorwerpen in.
10. Niet buitenshuis gebruiken of gebruiken waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
11. Het apparaat niet blootstellen aan temperaturen lager dan -10°C of hoger dan +40°C, direct zonlicht of stof.
12. Zorg ervoor dat het netsnoer is losgekoppeld van de tondeuse wanneer u het opbergt.
13. Steek altijd de stekker in het apparaat en vervolgens de adapter in het stopcontact. Om de verbinding te verbreken, schakelt u alle bedieningselementen op UIT, trekt u vervolgens de adapter uit het stopcontact en haalt u het netsnoer uit de tondeuse voor opslag.
14. Gebruik bij dit apparaat geen verlengsnoer of spanningsomvormer.

WAARSCHUWING

15. Houd het apparaat droog.



16. Niet geschikt voor reiniging onder een open waterkraan.
17. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
18. Tondeuse kunnen onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar.
19. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder goed toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's zijn begrepen.
20. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
21. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
22. Het apparaat is ontworpen om alleen te worden gebruikt met het volgende de meegeleverde voedingseenheid.
23. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd <HX-S6LV0500800>.
24. Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
25. De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt.
26. De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden getrokken wanneer u de batterij verwijdert.
27. De batterij moet veilig worden afgevoerd.

28. Indien het netsnoer van de adapter beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen (*).

29. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals:

- Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- Bed en breakfast type omgevingen

(*)Bevoegde gekwalificeerde elektriciën: iemand van de afdeling after-sales van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bekwaam is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het apparaat teruggeven aan deze elektriciën.

TECHNISCHE INFORMATIE

Haartrimmer ingang: 1.2 V $\overline{=}$, 600 mAh. Ingangsvermogen: 5 V $\overline{=}$, 800 mA

Hoofdadaptor (HX-S6LV0500800):

Ingangsvermogen: 100-240V~, 50-60Hz, 0.2A

Uitgangsvermogen: 5.0 V $\overline{=}$, 0.8 A, 4.0 W

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Model identificatie	DOS172	-
Ingangsspanning	100-240	V
Ingang AC-frequentie	50-60	Hz
Uitgangs voltage	5.0	V
Uitgangsspanning	0.8	A
Uitgangsvermogen	4.0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	72.8	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	N/A	N/A
Onbelast energieverbruik	0.03	W

REINIGEN EN ONDERHOUD

U moet uw tondeuse regelmatig reinigen.

Regelmatig onderhoud van uw tondeuse en de bijbehorende accessoires verlengt de levensduur van uw apparatuur.

NA ELK GEBRUIK:


Zorg ervoor dat de tondeuse is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Borstel het mes om het opgehoopte haar te verwijderen.

Dompel de tondeuse niet onder in water.

Veeg het apparaat schoon met een vochtige doek en droog het onmiddellijk af om het te reinigen.

Om het snijvlak van de tondeuse te verwijderen, plaatst u uw duim tegen de messen en duwt u deze vervolgens weg van het hoofdgedeelte:

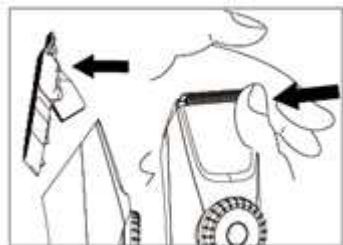

Wassen van de kamgeleider:

- Verwijder de kam.
- Spoel het onder stromend water.
- Laat het complete drogen.

Waarschuwing: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op de apparatuur of het mes.

Borstelreiniging:

Borstel maakt het mogelijk om het opgehoopte haar op het snijvlak of de accessoires te verwijderen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Borstel voorzichtig af en blaas indien nodig om het resterende haar op het snijvlak te verwijderen.

Gebruik geen draad of schuurborstel zodat de tondeuse niet beschadigd raakt.

BESCHRIJVING



GEBRUIK

Hoe de apparatuur op te laden:

Alvorens de apparatuur voor de eerste keer ingebruik te nemen, moet het gedurende ten minste 16 uur continu volledig worden opgeladen.

- Schakel de Aan-/uitknop in de "OFF" stand.
- Sluit de kabel van de netspanningsadapter aan op de tondeuse.
- Steek de adapter in het stopcontact.
- Het indicatielampje gaat branden.

Gebruik alleen draadloos : volledig opgeladen kan de tondeuse ongeveer 35 minuten worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het opladen

Gebruik geen andere oplaadadapter dan degene die bij de tondeuse wordt geleverd.

De kamertemperatuur moet tussen 5°C en 35°C liggen, anders kunt u de levensduur van de batterij verkorten.

De batterij moet elke zes maanden volledig worden ontladen en vervolgens gedurende 8 uur volledig worden opgeladen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Indien het apparaat gedurende een lange periode (2-3 weken) niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en laad het op als u het opnieuw wilt gebruiken.

Bij meer dan 3 maanden, dan kunt u opladen gedurende ten minste 16 uur.

Opmerking: De haartrimmer kan tijdens het opladen warm worden. Dat heeft geen invloed op de prestaties van de trimmer.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Het wordt aangeraden te wachten tot de batterij volledig is ontladen vóór u deze oplaadt. Dit zorgt voor een langere batterijduur.

Belangrijk: Bevestig de kam altijd ALVORENS u de tondeuse inschakelt en controleer of de tondeuse is uitgeschakeld wanneer u de opzetkam vervangt.


Opzetkam

Houd de kam tussen uw vingers met de tanden naar boven gericht.

Plaats de kam boven het snijvlak en schuif deze in de daarvoor bestemde achtersleuf, totdat de voorkant van de kam is vastgezet tegen het snijvlak en u een hoorbaar "klik" geluid hoort.

Gebruik het instelwiel overeenkomstig de gewenste snijlengte om de kampositie aan te passen door het wiel te draaien.

Zet de schakelaar op "ON" om de tondeuse in te schakelen.

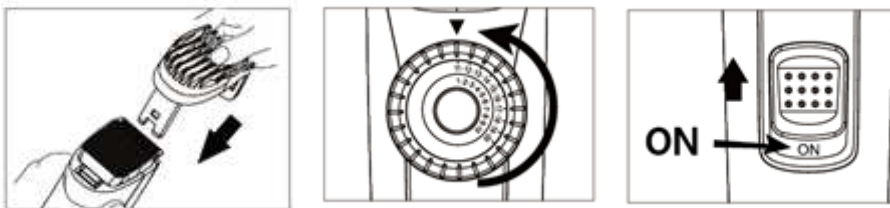

Verwijderen van de kam

Houd de tondeuse zo vast dat deze niet naar u toe is gericht en duw de kam stevig naar boven.



Trimmen zonder kam

Door uw haar te trimmen zonder een hulpstuk, kunt u ongeveer een lengte van 0,5 mm bereiken. Beweeg de tondeuse parallel met de huid, tegen de haargroeirichting in.

Vóór u met het knippen begint

Controleer de tondeuse om er zeker van te zijn dat deze vrij is van haar en verontreiniging.

Plaats de persoon zo dat het hoofd zich ongeveer op ooghoogte bevindt.

Het haar voor het knippen altijd doorkammen zodat het klitvrij en droog is.

Instructies voor het knippen van haar

1. Kam het haar en begin in de nek. Houd de tondeuse vast met de kamtanden naar boven gericht en til de tondeuse langzaam op en knip in opwaartse bewegingen naar het midden van het hoofd.
2. Om het knippen af te ronden, gebruikt u de tondeuse zonder kam om de finishing touch te geven door zeer kort rond de basis van de nek, nek, bakkebaarden en oorzijden te knippen (tondeuse moet verticaal worden geplaatst, niet stevig aandrukken).

De volgende procedure moet worden gevolgd om de accu te verwijderen.

De accu van de tondeuse moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald om het risico op elektrische schokken te verminderen. Ontlaad de accu volledig.

Verwijder de beschermklep op een plaats waar u de stekker uit het stopcontact haalt, zodat u toegang tot het accuvak krijgt. Gebruik een schroevendraaier om de schroef te verwijderen.

Verwijder de accu uit het apparaat. Snijd de kabels en het lipje waarmee de accu worden geplaatst door en verwijder ze.

LET OP: DEZE NI-MH-ACCU MOET WORDEN GERECYCLED OF VERWIJDERD IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING VOOR HET VERWIJDEREN VAN APPARATUUR.

Verbrand, demonteer, verpletter of verwijder de accu niet omdat er giftige stoffen kunnen vrijkomen.

Stel de accu niet bloot aan extreem hoge temperaturen.

Breng de accu naar een verzamelpunt voor batterijen die voor dit doel zijn ontworpen of breng ze terug naar uw verkoper.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving