

Conjunto maquina cortar cabelo



Referência: DOS172
Versão: 1.6
Idioma: Português

Você comprou um produto da marca LIVOO e nós lhe agradecemos. Nós temos um grande cuidado com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

Instruções gerais

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Um uso indevido do aparelho pode o danificar ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de choque elétrico:



- 1. Não use este aparelho perto da água!**

ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.

2. Exceto quando carregando, sempre desconecte este aparelho da tomada elétrica imediatamente após o uso.
3. **AVISO:** Certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente antes da limpeza para evitar o risco de choque elétrico.
4. Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico.
5. Um aparelho nunca deve ser deixado sem monitoramento quando estiver conectado, exceto quando carregando um aparelho recarregável.

Manual do usuário

6. A supervisão estrita é necessária quando este aparelho for usado por, ou perto de crianças ou pessoas com deficiências físicas.
7. Use este aparelho apenas para seu uso destinado conforme descrito neste manual.
8. Mantenha o cabo distante das superfícies aquecidas.
9. Nunca derrube ou insira nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
10. Não use ao ar livre ou opere onde os produtos de aerossol estão sendo usados, ou onde o oxigênio está sendo administrado.
11. Favor não expor o dispositivo a temperaturas menores do que -10°C ou maiores de +40°C, à luz solar direta ou ao pó.
12. Certifique-se de que o cabo esteja desconectado do aparelho quando armazenando.
13. Sempre anexe o conector no aparelho, em seguida conecte na tomada. Para desconectar, coloque todos os controles em OFF [DESL], em seguida remova o conector da tomada, em seguida desanexe o cabo de alimentação do aparador para armazenamento.
14. Não use um cabo de extensão ou um conversor de tensão com este aparelho.

ADVERTÊNCIA

15. Mantenha o aparelho seco.
16.  Não é adequado para a limpeza sob uma torneira de água aberta
17. Não envolva o cabo ao redor do aparelho.

18. Aparador de cabelo pode ser usado por crianças com idade de 3 anos sob supervisão.
19. Este dispositivo pode ser usado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento se forem supervisionadas adequadamente ou se tiverem recebido instruções quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
20. As crianças não devem brincar com o aparelho.
21. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
22. A unidade foi concebida para ser utilizada apenas com o seguinte a unidade de fornecimento de energia fornecida.
23. **ATENÇÃO:** Para recarregar a bateria, utilizar apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com a unidade < HX-S6LV0500800 >.
24. Esta unidade contém pilhas que não podem ser substituídas.
25. A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser sucateado.
26. O aparelho deve ser desconectado da rede elétrica quando removendo a bateria.
27. A bateria deve ser descartada seguramente.
28. Se o cabo da fonte do adaptador estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
29. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

- Áreas de cozinha conjunta, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Casas de fazenda
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- Ambientes do tipo quarto e café da manhã

(*) Eletricistas qualificados competentes: departamento pós-vendas do produtor ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de conserto para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Máquina de cortar cabelo: 1.2 V $\overline{\text{---}}$, 600 mAh. Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$, 800 mA

Adaptador de rede (HX-S6LV0500800):

Entrada: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0.2 A

Saída: 5.0 V $\overline{\text{---}}$, 0.8 A, 4.0 W

Informações publicadas	Valor e precisão	Unidade
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Identificador de modelo	DOS172	-
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência CA de entrada	50-60	Hz
Tensão de saída	5.0	V
Corrente de saída	0.8	A
Energia de saída	4.0	W
Média de eficiência ativa	72.8	%
Eficiência a carga baixa (10 %)	N/A	N/A
Consumo de energia sem carga	0.03	W

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe seu aparador regularmente.

Uma assistência regular de seu aparador de cabelo e seus acessórios prolongará a vida do seu equipamento.

APÓS CADA USO:


Assegure que o aparador seja desligado e desconectado da rede elétrica.

Escove a lâmina para remover o cabelo acumulado.

Não submerja o aparador na água.

Para a limpeza do equipamento, o limpe com um pano húmido e o seque imediatamente.

Para remover a lâmina do aparador, coloque seu polegar contra as lâminas e em seguida pressione para longe do corpo principal:

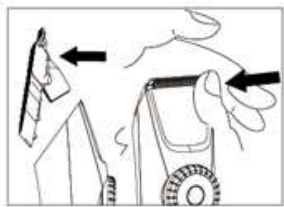

Lavagem do guia de pente:

- Remova o pente.
- Enxague sob água corrente limpa.
- Espere até secar completamente.

Advertência: não use removedores abrasivos no equipamento ou sua lâmina.

Limpeza da escova:

A escova permite remover o cabelo acumulado na lâmina ou acessórios.

Escove cuidadosamente e assopre se necessário para remover o cabelo restante na lâmina.

Não use escova de aço ou abrasiva de modo a não danificar o aparador de cabelo.

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

DESCRIÇÃO



USO

Como carregar o equipamento:

Antes de usar o equipamento pela primeira vez, deve ser carregado totalmente continuamente por no mínimo 16 horas.

- Coloque o botão em "On/off" [Lig/desl] na posição "OFF" [DESL].
- Conecte o cabo do adaptador de tensão de rede no aparador de cabelo.
- Conecte o adaptador em uma tomada de parede.
- A luz do indicador acende.

Uso somente sem fio: totalmente carregado, o aparador pode ser usado por aproximadamente 35 minutos.

Medidas a serem adotadas enquanto carregando

Não use nenhum adaptador de carregamento diferente daquele fornecido com o aparador de cabelo. A temperatura ambiente deve estar entre 5°C e 35°C, ou você pode encurtar a vida da bateria.

A bateria deve ser totalmente descarregada a cada seis meses, e em seguida totalmente carregada por 8 horas de modo a prolongar a vida útil da bateria.

Se o aparelho não vai ser usado por muito tempo (2-3 semanas), o desconecte e o recarregue completamente quando você quiser o usar novamente.

Acima de 3 meses, o carregue por no mínimo 16 horas.

Observação: O aparador de cabelo pode ficar quente durante a operação de carregamento. Isso não tem efeito na performance do aparador.

Recomenda-se esperar até que a bateria seja totalmente descarregada antes de a recarregar. Isto assegura uma maior vida útil de bateria.

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

Importante: Sempre anexe o pente ANTES de ligar o aparador de cabelo e assegure de que o aparador de cabelo está desligado quando alterando o anexo do pente.



Anexe do pente

Segure o pente entre seus dedos com os dentes apontando para cima.

Coloque o pente acima da lâmina, e o deslize para o compartimento traseiro desde que para este propósito, até que a frente do pente seja fixada contra a lâmina e você ouça um som de “clique” audível.

Use a roda reguladora de acordo com o comprimento de corte desejado para ajustar a posição de pente ao rotacionar a roda.

Pressione o botão “ON” [LIG] para ligar o aparador de cabelo.

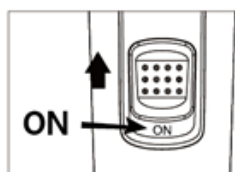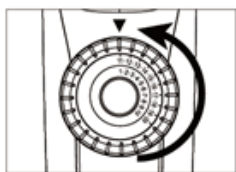

Removendo o pente

Segure o aparador de cabelo de uma maneira que ele não esteja na sua direção e pressione firmemente o pente para cima.

Aparando sem pente

Aparar seu cabelo sem um anexo permite alcançar o comprimento de aprox. 0,5 mm.

Mova o aparador em uma posição paralela à pele, contra a direção do crescimento de cabelo.

Antes de iniciar o corte de cabelo

Verifique o aparador de cabelo para se certificar de que esteja livre de cabelo e sujeira.

Coloque a pessoa sentada de modo que a cabeça esteja aproximadamente no nível de seu olho.

Antes de cortar o cabelo, sempre penteie o cabelo de modo que esteja sem embaraço e seco.

Instruções para corte de cabelo

1. Penteie o cabelo e inicie na nuca do pescoço. Segure o aparador com os dentes do pente apontando para cima e levante lentamente o aparador e trabalhe em cursos para cima na direção do centro da cabeça.
2. Para finalizar o corte de cabelo, use o aparelho sem pente para fornecer toques de acabamento ao cortar muito curto ao redor da base do pescoço, nuca, patilhas e laterais do ouvido (o aparador deve ser



posicionado verticalmente, não pressione firmemente).

O próximo procedimento deve ser observado para retirar a bateria.

A bateria da máquina de cortar cabelo deve ser retirada antes de descartar o aparelho.

Deve garantir que a máquina de cortar cabelo está desconectada, de forma a reduzir o risco de um choque elétrico. Deve descarregar a bateria totalmente.

Retire a tampa de proteção situada no local onde conecta o adaptador da tomada, de forma a aceder ao compartimento de bateria. Utilize uma chave de fenda para retirar o parafuso.

Retire as baterias do aparelho. Corte os cabos e a patilha ligada às baterias no circuito impresso, e retire-as.

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

ATENÇÃO: ESTAS CÉLULAS NI-MH DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE ACORDO COM O DESMANTELAMENTO DO APARELHO.

Não deve queimar, desmontar, esmagar ou partir as baterias, porque estas podem libertar substâncias tóxicas.

Não deve expor as baterias a temperaturas extremas.

Deve deitar as baterias no pilhómetro ou devolver estas ao seu revendedor.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrónico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos