

Ionische haardroger



Referentie: DOS174
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleert u vóór gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale netspanning.
2. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (*).
3. Let op bij het uitpakken van het apparaat: GEVAAR voor kinderen. Levensgevaar door verstikking!
4. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen
5. Teneinde een levensbedreigende elektrische schok te voorkomen:
Houd het apparaat uit de buurt van water!



rschuwing: gebruik dit product niet in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere vaten die water bevatten.

6. Als de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, haal de stekker dan na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van

Gebruiksaanwijzing

water gevaar oplevert, zelfs wanneer de haardroger is uitgeschakeld.

7. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
8. Het apparaat niet tijdens het nemen van een bad gebruiken.
9. Water en andere vloeistoffen vormen een gevaar. Als het apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact.
10. Geen water aanraken!
11. Trek de stekker uit het stopcontact:
 - Wanneer een storing optreedt.
 - Alvorens u het apparaat schoonmaakt.
 - Indien u het apparaat voor een langere periode niet zult gebruiken.
 - Na elk gebruik.
12. Voor aanvullende beveiliging is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA raadzaam in het elektrische circuit dat de badkamer levert. Vraag uw serviceagent om advies.
13. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
14. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
15. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is niet toegestaan door kinderen zonder toezicht.
16. Zorg ervoor dat de kabel niet in kastdeuren wordt geknepen of over hete oppervlakken wordt getrokken. Anderszins kan de kabelisolatie beschadigd raken.
17. Dek de ventilator of de luchtinlaat nooit af. Zorg ervoor dat de luchtinlaat vrij blijft van pluus en haren. Gevaar voor vuur!

Gebruiksaanwijzing

18. Houd er rekening mee dat een geblokkeerde luchtinlaat ervoor zorgt dat de haardroger automatisch uitschakelt.
 19. Houd sieradenkettingen uit de buurt van de luchtinlaat zodat ze niet in het apparaat worden getrokken.
 20. De kabel mag niet rond de droger worden gedraaid, getrokken, geknikt of gewikkeld. Indien de kabel is gedraaid, moet u het vóór gebruik ontknopen.
 21. Controleer vóór gebruik de kabel op beschadigingen.
 22. Regelmatig het apparaat controleren en in het bijzonder de kabel op defecte en poreuze locaties.
 23. Ikkel nooit de kabel rond het apparaat teneinde breuken te voorkomen.
 24. Let op dat de stekker nooit in contact komt met hete delen van het apparaat.
 25. Gebruik het apparaat alleen als het apparaat, de kabel en de stekker geen tekenen van beschadiging vertonen. Gebruik nooit een defect apparaat.
 26. Probeer nooit zelf een defect apparaat te repareren.
 27. Gevaar voor verbranding! De luchtuitlaat of hulpstukken kunnen erg heet worden. Raak ze tijdens het gebruik niet aan. Laat ze eerst afkoelen voordat ze worden gewijzigd.
 28. Brandgevaar door hoge temperaturen. Niet gebruiken op kunsthaar.
 29. Levensgevaar door elektrische schok!
De haardroger nooit aanraken met natte handen wanneer u deze op het elektriciteitsnet of tijdens het gebruik van het elektriciteitsnet aansluit!
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór u het apparaat gaat reinigen.
30. Bescherming tegen oververhitting!
In het geval het apparaat oververhit raakt, d.w.z. door blokkering van luchtinlaten, schakelt het apparaat automatisch uit. Schakel het

Gebruiksaanwijzing

apparaat volledig uit en laat het ongeveer 6 tot 15 minuten afkoelen. Eenmaal afgekoeld, kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.

31. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

WAARSCHUWING

Het volgende moet worden opgemerkt om een probleemloze werking te garanderen:

Het apparaat uitsluitend volgens de gegevens op het typeplaatje gebruiken.

Stel de haardroger niet bloot aan temperaturen onder de 10 en hoger 35°C .

Reinig het apparaat na elk gebruik grondig.

Laat het apparaat ongeveer 3-5 minuten draaien vóór u het voor de eerste keer gebruikt. Gedurende deze tijd kan er een lichte geur ontstaan als gevolg van het productieproces. Dit is onschadelijk en komt slechts voor als het voor de eerste keer wordt gebruikt.

Plaats het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitgangsstroom: 1800-2200W

Ingangsstroom: AC 220V-240V 50Hz-60Hz


Gebruiksaanwijzing

REINIGING EN OPSLAG

1. Zorg er altijd voor dat de stekker van de haardroger is losgekoppeld van het elektriciteitsnet vóór u deze gaat reinigen.
2. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en veeg droog. Dit zal helpen om de originele afwerking van uw haardroger te behouden.
3. Schurende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.
4. Reinig regelmatig alle haar of pluisjes die vast komen te zitten in het inlaatfilter.
5. Reiniging kan oververhitting voorkomen.

OMSCHRIJVING

- A. Concentrator
- B. Gaas
- C. Koude lucht
- D. Hitteknop
- E. Snelheidsknop
- F. Ophanghaak
- G. Luchtverspreider

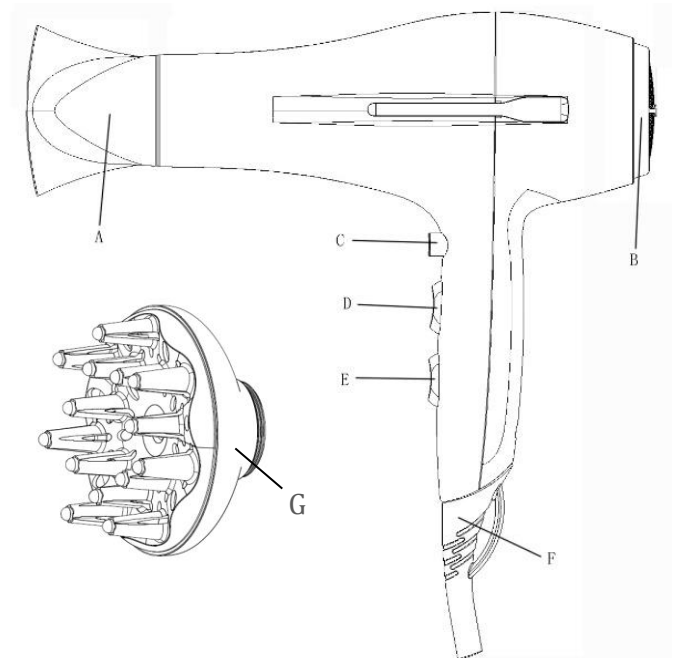

GEBRUIK

1. Zorg er altijd voor dat de schakelaar op UIT staat voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
2. Gebruik de hoge instelling voor het drogen van haar en gebruik een lage stand om te stylen.
3. Indien de haardroger om welke reden dan ook stopt, zet het onmiddellijk uit en laat hem afkoelen.
4. Schakelaar besturing

Gebruiksaanwijzing

Knop D

- 1 = LOW: lage warme temperatuur
- 2 = MIDDLE: gemiddelde warme temperatuur
- 3 = HIGH: erg hete temperatuur

Knop E

- 0 = UIT-stand
- 1 = LOW: lage snelheid
- 2 = HIGH: hoge snelheid

Koude lucht: druk op de knop van de koude functie met bovenstaande bediening, je krijgt een comfortabele koele wind.

- 5. De concentrator kan op of zonder worden gebruikt.
- 6. Schakel het apparaat uit wanneer u klaar bent met gebruik en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- 7. Voor ioneninstelling wordt de ionenfunctie automatisch bediend wanneer de droger gebruikt.

ION FUNCTIE

Het gebruik van de haardroger maakt het haar statisch. Om dit te voorkomen, diffundeert de ionische functie negatieve ionen om het drogen te versnellen. Het haar wordt zachter, glanzender en het kapsel gemodelleerd.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving