

Automatischer Lockenwickler



Referenz: DOS180
Version: 1.7
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

ALLGEMEINE HINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BETRIEBSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät bestimmungsgemäß verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch einen Fehlgebrauch oder Modifikationen entstanden sind.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

1. Das Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Nur mit dem mit dem Gerät gelieferten USB-Kabel verwenden.
3. Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
4. Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
5. Verwenden Sie keine Chemikalien am Produkt.
6. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
7.  Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der

Bedienungsanleitung

Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

8. Sollte das Gerät trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ins Wasser fallen, greifen Sie nicht ins Wasser! Gefahr eines Stromschlags.
9. Laden Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer auf, da Wasser in der unmittelbaren Umgebung ein Gefahrenpotenzial birgt, selbst wenn der Lockenstab ausgeschaltet ist.
10. Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Gefahr eines Stromschlags.
11. Zur Verhinderung eines lebensgefährlichen Stromschlags: Den Lockenstab niemals mit nassen Händen berühren, während Sie ihn in die Steckdose stecken oder verwenden! Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser!
12. Niemals das Gerätegehäuse öffnen. Es besteht Stromschlaggefahr.
13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Kenntnisse oder Erfahrung benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstanden haben.
14. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienungsanleitung

15. Kinder unter 3 Jahren sollten sich vom Gerät fernhalten oder müssen ständig beaufsichtigt werden.
16. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Lockenstab spielen oder diesen berühren, während sie ihn verwenden oder wenn dieser abkühlt.
17. Falls das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden(*).
18. Ziehen Sie nicht am Ladekabel.
19. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn das Gerät, das Kabel und der Stecker keine Anzeichen einer Beschädigung aufweisen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät.
20. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Gerät eigenständig zu reparieren.
21. Das Gerät niemals in Betrieb nehmen oder laden, wenn es aus einer kalten Umgebung in eine wärmere Umgebung gebracht wurde. In solchen Situationen kann es zur Kondensationsbildung kommen, welche das Gerät beschädigen könnte. Vor der Geräteverwendung warten, bis es Zimmertemperatur erreicht hat..
22. **ACHTUNG:** Die Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Seien Sie

Bedienungsanleitung

besonders vorsichtig, wenn Kinder oder gefährdete Personen anwesend sind.

23. Verbrennungsgefahr! Die Heizplatten erhitzen sich sehr schnell. Berühren Sie diese nicht. Das Gerät auf Abstand zu Ihrer Haut halten, vor allem den Augen, Ohren, Gesicht und Hals. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch abkühlen.
24. Den kabellosen Mini-Haarglätter niemals abdecken. Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei von Fusseln oder Haaren bleibt. Brandgefahr!
25. Platzieren Sie dieses Gerät während der Benutzung nicht auf Gegenständen, die nicht wärmebeständig sind.
26. Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
27. Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
28. Stellen Sie sicher, dass sich keine leicht entzündlichen Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts befinden. Brandgefahr!
29. Stellen Sie das Gerät nur auf nicht entflammbare Oberflächen. Brandgefahr!
30. WARNUNG : Nur für externen Gebrauch
31. Das schnurlose Haarglättegerät darf nur für den privaten Gebrauch zum Glätten und Stylen von menschlichem Haar verwendet werden.
32. Brandgefahr durch hohe Temperaturen. Nicht für Kunsthaar oder Kapillarverlängerungen verwenden.

Bedienungsanleitung

33. Verwenden Sie keine Haarsprays, während das Gerät in Betrieb ist.
34. **WARNUNG** : Hinweise zum Umgang mit Batterien.
- Wenn Ihre Haut oder Augen mit Flüssigkeit aus einer Batteriezelle in Kontakt kommen, spülen Sie die betroffenen Bereiche mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
 - Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Hitze.
 - Explosionsgefahr! Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
 - Zerlegen, spalten oder zerdrücken Sie die Batterien nicht.
 - Batterien müssen vor der Verwendung korrekt geladen werden. Die Anweisungen des Herstellers und die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung zum korrekten Laden sind jederzeit zu beachten.
 - Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
 - Um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie zu erreichen, laden Sie die Batterie mindestens zweimal pro Jahr vollständig auf.
35. Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen

Bedienungsanleitung

- in Gast- und Farmhäusern
- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektrotechniker: bezeichnet eine Person des Kundenservice des Herstellers oder Importeurs bzw. einer Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen und um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektriker bringen.

TECHNISCHE DATEN

Akkuleistung: 3,6 V 2600 mAh / Eingangsleistung: 5,0 V 2,0 A

Abmessungen: 200 x 35 x 38 mm / Gewicht: 157 g / USB-Kabellänge: 100 cm

Akkuladedauer: 3-4 Stunden / eine Ladung reicht für 25-40 Minuten Betrieb

Temperaturen und Bereitschaftszeit: 165 °C (65 min), 185 °C (55 min), 205 °C (50 min).


Zubehör: Beutel, USB-Ladekabel (ohne Steckernetzteil).

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Schalten Sie das Gerät am Ein/Aus-Schalter aus.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Legen Sie dazu das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche.
3. Tauchen Sie das Gerät für die Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Reiben Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
5. Bitte verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel, Stahlwolle, Metallgegenstände, Desinfektionsmittel oder heiße Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten.
6. Das Gerät vor Staub schützen.
7. Reinigen Sie nach Bedarf die Heizplatten mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie die Heizplatten gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden oder verstauen.
8. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, wenn Sie das USB-Ladegerät reinigen.

TEILEBESCHREIBUNG

Bedienungsanleitung

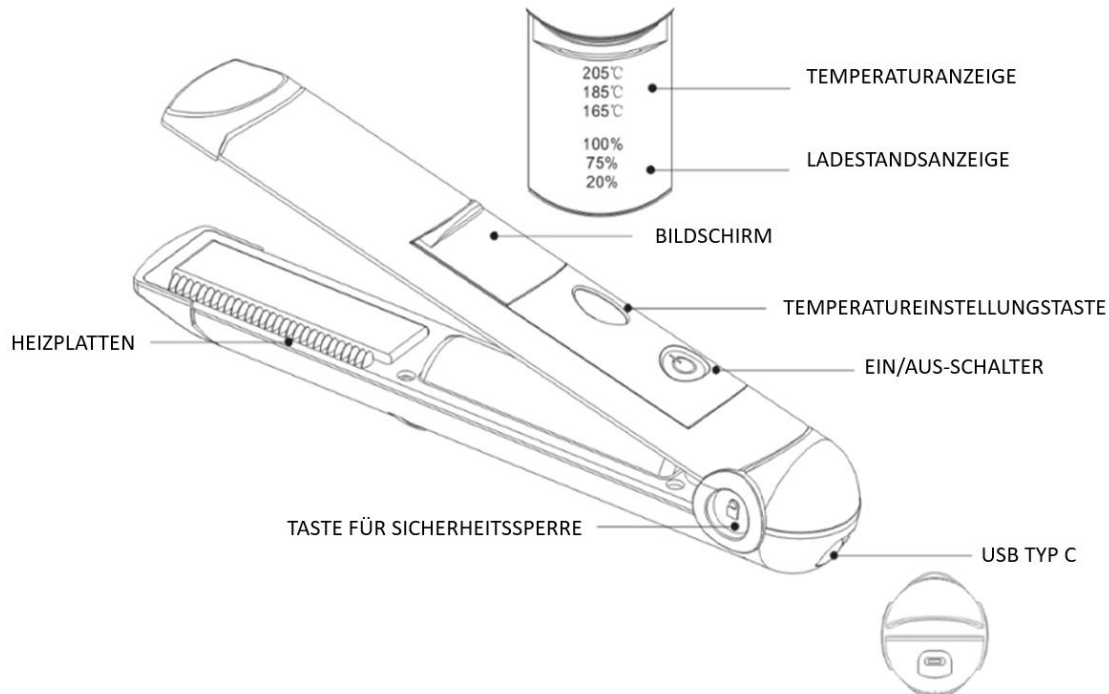

BEDIENUNG

VOR DER GERÄTEVERWENDUNG

1. Entfernen Sie zunächst alle Verpackungsmaterialien und die Transportsicherungen. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern - Erstickungsgefahr!
2. Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen mit einem Handtuch ab.
3. Die besten Ergebnisse werden mit trockenem Haar erzielt. Trocknen Sie Ihr Haar bei Bedarf vollständig mit einem Fön.
4. Bürsten Sie Ihr Haar, bis es locker liegt.
5. Das Gerät muss vor der Erstinbetriebnahme aufgeladen werden.
6. Das Gerät verfügt über eine Sicherheitssperre. Wenn Sie das Gerät öffnen möchten, drücken Sie die Taste der Sicherheitssperre.

Bitte verwenden Sie keine chemischen Haarstyling-Produkte, wie Haarspray, bevor Sie Ihr Haar glätten, um ein Verbrennen der Haare zu vermeiden. Die Verwendung von Hitzeschutzprodukten für das Haar wird hingegen empfohlen.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

1. Wenn Sie das Gerät einschalten, aber keine Temperatur gewählt ist, schaltet es sich innerhalb von 15 Sekunden automatisch ab.
2. Wenn Sie das Gerät benutzen, wird es innerhalb von 20 Minuten automatisch abgeschaltet.

Bedienungsanleitung

Achtung: Das Gerät wird während des Betriebes sehr heiß! Es besteht Verbrennungsgefahr bei direktem Hautkontakt.

1. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Taste für den Sicherheitssperremechanismus drücken.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter für 2 Sek. gedrückt halten. Die Ladesstandsanzeige leuchtet auf.
3. Die Temperatur kann durch Drücken der Temperatureinstelltaste in drei Schritten auf 165 °C, 185 °C oder 205 °C angepasst werden. Je dicker Ihr Haar, desto höher darf die gewählte Temperatureinstellung sein. Chemisch behandeltes Haar sollte auf einer niedrigeren Stufe geglättet werden.
4. Die Temperaturanzeige blinkt auf, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Blinkleuchte erlischt, ist die gewünschte Temperatur erreicht. Es dauert 57 Sekunden zum Erreichen von 165 °C, bzw. 1:14 min für 185 °C und 1:30 min für 205 °C.
5. Unterteilen Sie das gekämmte Haar in Strähnen, die nicht breiter als fünf Zentimeter sein sollten. Separieren Sie bei Bedarf die Haarsträhnen mit einer Haarklammer.
6. Legen Sie eine Haarsträhnen auf die Haarablagefläche zwischen den beiden Heizplatten, schließen Sie das Gerät und ziehen Sie es langsam und gleichmäßig nach unten in Richtung der Haarspitzen. Halten Sie bei diesem Vorgang das Gerät stets fest verschlossen. Sie sollten das Gerät niemals länger als zwei Sekunden an einer beliebigen Stelle halten, um Ihr Haar nicht zu beschädigen. Wenn Sie einen Look mit glatten, gerade herabfallenden Haaren erzielen möchten, müssen Sie beim Glätten der Haarsträhnen immer Nahe am Kopf arbeiten. Falls Sie das Gerät jedoch beim Glätten anheben, erhalten Sie Haare mit viel Volumen.
7. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie erforderlich.
8. Die Ladestandsanzeige informiert Sie über den tatsächlichen Ladestatus des Geräts. Die Anzeigen geben den Stand für 25 %, 75 % und 100 % an. Wenn alle drei Anzeigen aufblinken, kann das Gerät erst wieder verwendet werden, wenn es aufgeladen wurde.
9. Temperatursperrefunktion: durch Drücken von zwei Tasten gleichzeitig, wird die Temperatur gesperrt; beim erneuten Drücken, wird die Funktion entsperrt. Falls bei gesperrter Temperaturfunktion keine Stromversorgung besteht, entsperrt das Aufladen diese Funktion ebenfalls.
10. Schalten Sie das Gerät an der Taste aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es zur Verwahrung weg legen. Zum Schutz vor der unbeabsichtigten Öffnung der Heizplatten, drücken Sie erneut die Taste für den Sicherheitssperremechanismus.
11. TIPP: Sie können ebenfalls Wellen mit dem Haarglätter erzeugen! Legen Sie die Haarsträhnen wie gewohnt in den Haarglätter ein und glätten Sie das Haar. Kurz vor dem Erreichen der Haarspitzen, drehen Sie das Gerät mit der eingelegten Haarsträhne nach innen oder außen (je nach gewünschter Richtung der Welle), um eine sanfte Welle im Haar zu erzeugen.

Hinweis: Das Gerät wird ohne Steckernetzteil/USB-Ladegerät geliefert. Um das Gerät aufzuladen, muss es jedoch über ein USB-Ladegerät an die Netzversorgung angeschlossen werden. In diesem Zusammenhang gelten die folgenden Ladeanweisungen:

Bedienungsanleitung

AUFLADEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in einer stabilen Position befindet.
3. Schließen Sie das Ladekabel am Ladeanschluss des Geräts an.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem USB-Ladestecker.
5. Stecken Sie den USB-Ladestecker in eine Steckdose (Spannung gemäß Typenschild).
6. Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen korrekt angeschlossen sind, da das Gerät ansonsten nicht korrekt aufgeladen werden kann.
7. Die Kontrollleuchte am Gerät blinkt auf, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird. Sobald der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die Anzeige mit einem lang anhaltenden Blinkvorgang auf.
8. Um Akkuschäden zu vermeiden, sollte das Gerät nicht länger als 12 Stunden aufgeladen werden.
9. Je nach Gebrauch und Haareigenschaften kann das Gerät für ca. 25-45 Minuten verwendet werden, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Die maximale Kapazität des Akkus wird erst nach mehreren Ladevorgängen erreicht.
10. Laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn der Akku vollständig entleert ist. Dadurch bleibt die volle Akkukapazität über einen längeren Zeitraum erhalten.
11. Achtung: Schließen Sie das Gerät niemals an das Netzteil an, wenn kein Akku in das Gerät eingelegt ist!
12. Tipps: Das Gerät kann auch mit einem anderen USB-Ladekabel aufgeladen werden, sofern es den technischen Spezifikationen entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unseren technischen Kundendienst.
13. Es ist möglich, das mitgelieferte USB-Ladekabel an einem USB-Anschluss eines Computers anzuschließen und das Gerät auf diese Weise aufzuladen. Aus technischen Gründen kann dieser Ladevorgang jedoch sehr lange dauern. Daher wird das Aufladen mit einem USB-Ladestecker empfohlen.

KORREKTE ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgung von Batterien und abgenutzten Akkumulatoren (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und in anderen Ländern mit europäischen Systemen getrennter Sammlung)
Dieses Symbol auf Batterien und Akkumulatoren oder auf Verpackungen zeigt an, dass mit diesem Produkt gelieferte Batterien und Akkumulatoren nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Indem Sie diese Batterien und Akkumulatoren in einer angemessenen Weise entsorgen, beteiligen Sie sich aktiv an der Verhinderung der negativen Folgen, die eine unsachgemäße Entsorgung solcher Produkte auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit haben könnte. Das Recycling von Materialien trägt auch zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

Für die Produkte, die aus Sicherheitsgründen zur Erhaltung der Leistung oder Integrität von Daten eine permanente Verbindung zu einer Batterie oder einem Akkumulator benötigen, ist es sinnvoll, diese zur Prüfung zu einem technischen Kundendienst zu bringen.

Bedienungsanleitung

Indem Sie Ihr elektrisches Gerät am Ende seiner Lebenszeit zu einer geeigneten Sammelstelle zurückbringen stellen Sie sicher, dass die Batterie oder der eingebaute Akku korrekt behandelt werden.

Für alle anderen Szenarien, um Batterien oder Akkumulatoren völlig sicher aus Ihrem Gerät zu entfernen, beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch. Bringen Sie Batterien oder abgenutzte Akkumulatoren zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling zurück.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder Batterien und Akkumulatoren, können Sie Ihre Gemeinde, Ihr örtliches Müllverwertungszentrum oder die Verkaufsstelle kontaktieren, wo Sie das Produkt gekauft haben.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Elektrische und elektronische Geräte)

(Anwendbar in der Europäischen Union und in den übrigen Ländern Europas, die unterschiedliche Sammelsysteme übernommen haben)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass alte Elektrogeräte im Haushalt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Altgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu

reduzieren.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung einer getrennten Müllsammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten sich mit ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler in Verbindung setzen, um sich über die ordnungsgemäße Entsorgung ihres Elektronik-Altgeräts zu informieren.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken
- Für eine dauerhafte Produktverbesserung behält sicher der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.