

Mini piastra per capelli



Riferimento: DOS180
Versione: 1.6
Lingua: Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto LIVOO. Ci prendiamo molta cura del design, dell'ergonomia e della semplicità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Manuale di istruzioni

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web www.livoo.fr

1. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente il manuale.
2. Utilizzare solo con il cavo USB fornito con il dispositivo.
3. L'apparecchio può essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio. Questa unità contiene batterie che non possono essere sostituite.
4. Non premere troppo forte i pulsanti, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
5. Non utilizzare prodotti chimici sul prodotto.
6. Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e conservata in un luogo fresco e asciutto.
7.  Non utilizzare questo apparecchio in una vasca da bagno, in una doccia o in un serbatoio pieno d'acqua.

Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Non utilizzare questo dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori contenenti acqua.

8. Se, nonostante tutte le misure precauzionali, l'apparecchio cade in acqua, non raggiungere l'acqua! Pericolo di scossa elettrica.
9. Non caricare l'apparecchio in un bagno, poiché la presenza di acqua nelle vicinanze costituisce un pericolo anche se l'arricciacapelli è spento.
10. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Pericolo di scossa elettrica.
11. Per evitare una scossa elettrica mortale! Non toccare mai l'arricciacapelli con le mani bagnate durante il collegamento o l'uso! Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua!
12. Non aprire mai l'alloggiamento dell'apparecchio. Sussiste il pericolo di scosse elettriche.
13. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza o conoscenza, se sono adeguatamente sorvegliati o se sono state date loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e se sono compresi i rischi che ne derivano.
14. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.

Manuale di istruzioni

15. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono stare lontani dall'apparecchio o devono essere sotto costante sorveglianza.
16. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Evitare che i bambini giochino con l'arricciacapelli o che lo tocchino durante l'utilizzo o quando si raffredda.
17. Se il cavo USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da personale qualificato in modo da evitare pericoli.(*)
18. Non tirare il cavo di carica.
19. Utilizzare l'apparecchio solo quando l'apparecchio, il cavo e la spina non presentano segni di danneggiamento. Non utilizzare mai un apparecchio difettoso.
20. Non cercare mai di riparare un apparecchio difettoso da soli.
21. Non mettere mai in funzione o caricare l'apparecchio se è stato portato da un ambiente freddo in un ambiente più caldo. In tale situazione può crearsi una condensa che può danneggiare l'apparecchio. Attendere che l'apparecchio raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzarlo.
22. **ATTENZIONE:** Le parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni! Prestare

Manuale di istruzioni

particolare attenzione alla presenza di bambini o di persone a rischio.

23. Pericolo di ustioni! Le piastre di questo apparecchio si riscaldano molto velocemente, non toccarle. Tenere l'apparecchio lontano dalla pelle, in particolare da occhi, orecchie, viso e collo. Lasciare raffreddare dopo l'uso.
24. Non coprire mai la mini piastra per capelli a batteria. Assicurarsi che l'apparecchio rimanga privo di lanugine o di capelli. Pericolo di incendio!
25. Durante l'uso, non posizionare l'unità su oggetti non resistenti al calore.
26. Non lasciare l'unità incustodita quando non è in uso.
27. Non inserire alcun oggetto nell'apparecchio.
28. Assicurarsi che non vi siano liquidi altamente infiammabili in prossimità dell'apparecchio. Pericolo di incendio!
29. Collocare l'apparecchio solo su superfici non infiammabili. Pericolo di incendio!
30. **ATTENZIONE** : Solo per uso esterno
31. La piastra per capelli a batteria deve essere utilizzata solo per uso privato per lisciare e acconciare i capelli umani.
32. Pericolo di incendio dovuto alle alte temperature. Non utilizzare su capelli artificiali o estensioni capillari.

Manuale di istruzioni

33. Non utilizzare spray per capelli durante il funzionamento dell'apparecchio.
34. **ATTENZIONE** : Note sulla manipolazione delle batterie.
- Se la pelle o gli occhi vengono a contatto con il liquido proveniente da una cella della batteria, sciacquare le aree colpite con acqua e rivolgersi ad un medico.
 - Proteggere le batterie dal calore eccessivo.
 - Rischio di esplosione! Non gettare mai le batterie nel fuoco.
 - Non smontare, dividere o schiacciare le batterie.
 - Le batterie devono essere caricate correttamente prima dell'uso. Le istruzioni del produttore e le specifiche di queste istruzioni per l'uso relative alla corretta carica devono essere sempre rispettate.
 - Caricare completamente la batteria prima dell'uso iniziale.
 - Al fine di ottenere una vita utile più lunga possibile della batteria, caricare completamente la batteria almeno due volte all'anno
35. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro

Manuale di istruzioni

- agriturismi
- dai clienti in hotel, motel e altro ambienti di tipo residenziale
- ambienti di tipo bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare ogni pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista.

DATI TECNICI

Capacità della batteria: 3.6V --- 2600mAh / Ingresso: 5.0V --- 2.0A

Dimensioni: 200 x 35 x 38 mm / Peso: 0,157 kg / lunghezza cavo USB: 100cm

Tempo di ricarica della batteria: 3-4 ore / Una carica è sufficiente per 25-40 minuti di funzionamento

Temperature e tempo di stand-by: 165°C (65min), 185°C (55min), 205°C (50min).


Accessori: sacca, cavo di ricarica USB (senza alimentatore a spina)

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegner l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF.
2. Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio. A tal fine, posizionare l'apparecchio su un ripiano resistente al calore.
3. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi per pulirlo.
4. Pulire l'apparecchio con un panno umido.
5. Non utilizzare spugne che possono graffiare, detersivi, lana d'acciaio, oggetti metallici, disinfettanti o detergenti caldi, in quanto possono danneggiare l'apparecchio.
6. Proteggere l'apparecchio dalla polvere.
7. Se necessario, pulire le piastre con un panno umido. Lasciare asciugare bene le piastre di lisciatura prima di riutilizzare l'apparecchio o di riporlo in un luogo sicuro.
8. Rispettare le istruzioni del produttore per la pulizia della carica USB.

DESCRIZIONE

Manuale di istruzioni

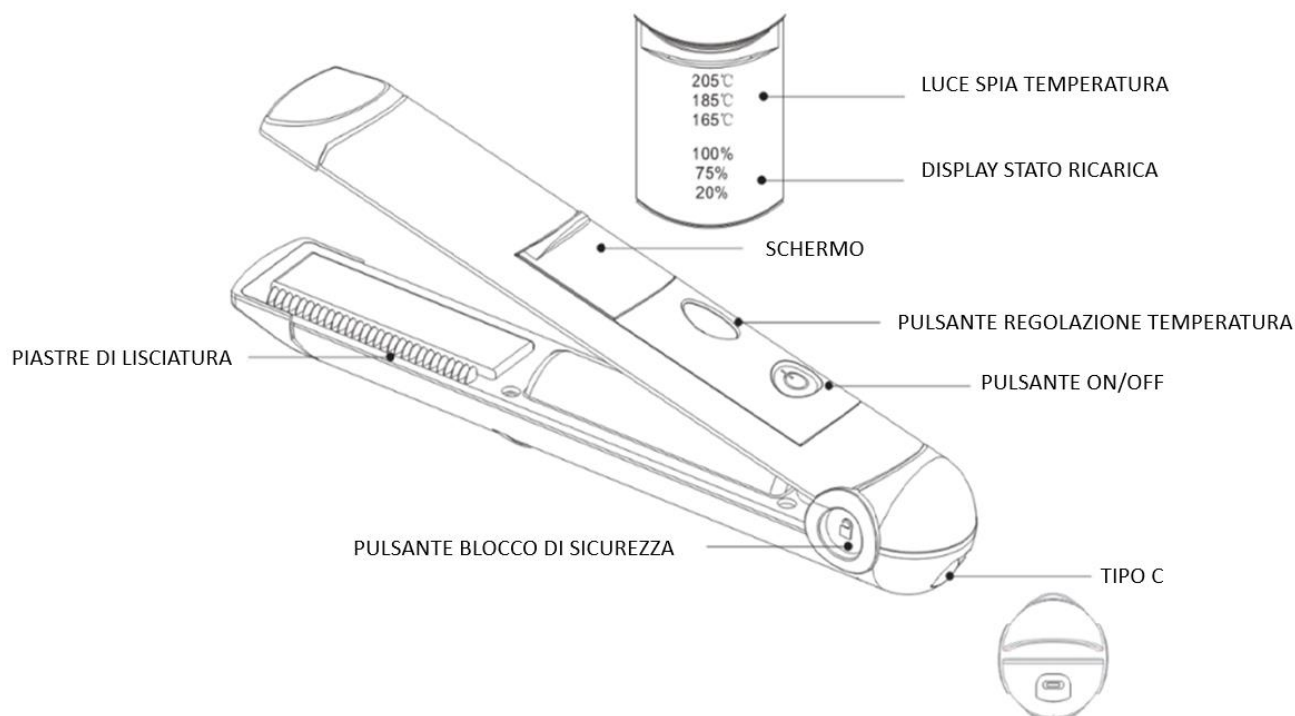

UTILIZZO

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO

1. Rimuovere prima tutti i materiali di imballaggio e le protezioni per il trasporto. A causa del pericolo di soffocamento, tenere i bambini lontano dai materiali d'imballaggio.
2. Dopo aver lavato i capelli, asciugarli accuratamente con un asciugamano.
3. Si ottengono i migliori risultati con i capelli asciutti. Se necessario, asciugare bene i capelli con un asciugacapelli.
4. Spazzolare i capelli fino a quando non sono districati.
5. L'apparecchio deve essere caricato prima di essere utilizzato per la prima volta.
6. L'apparecchio è dotato di un blocco di sicurezza. Se si desidera aprire l'apparecchio, premere con decisione il pulsante della serratura di sicurezza.

Si prega di non utilizzare prodotti chimici per l'acconciatura dei capelli, come la lacca, prima di lisciare i capelli, per evitare di bruciarli. D'altra parte, si raccomanda l'uso di prodotti per la protezione dal calore dei capelli.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

1. Quando si accende la corrente ma non si seleziona alcuna temperatura, si spegne automaticamente entro 15 secondi.
2. Quando si utilizza, l'apparecchio si spegne automaticamente entro 20 minuti.

Manuale di istruzioni

Attenzione: L'apparecchio diventa estremamente caldo durante il funzionamento! Sussiste il pericolo di ustioni in caso di contatto diretto con la pelle.

1. Aprire l'apparecchio premendo il pulsante per il meccanismo di blocco di sicurezza.
2. Accendere l'apparecchio tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 2 secondi. La spia della ricarica si illumina.
3. La temperatura può essere impostata in tre incrementi da 165°C, 185°C o 205°C premendo il pulsante per la regolazione della temperatura. Più i capelli sono folti, più alta può essere la temperatura selezionata. I capelli trattati chimicamente devono essere lisciati con una temperatura più bassa.
4. La spia luminosa della temperatura lampeggia finché l'apparecchio si riscalda. Quando il lampeggio si spegne, viene raggiunta la temperatura desiderata. Ci vogliono 57 secondi per raggiungere i 165°C, 1,14 minuti per raggiungere i 185°C e 1,30 secondi per raggiungere i 205°C.
5. Dividere i capelli pettinati in piccole ciocche che non devono essere più larghe di cinque centimetri. Se necessario, separare le ciocche di capelli con una forcina.
6. Posizionare una ciocca di capelli sulla superficie di posizionamento dei capelli tra le due piastre di lisciatura, chiudere l'apparecchio e spostare l'apparecchio lentamente e uniformemente verso il basso fino alle punte dei capelli. In questo processo tenere sempre l'apparecchio saldamente chiuso. Non tenere mai l'apparecchio per più di due secondi su un punto, per non danneggiare i capelli. Se si vuole ottenere un aspetto liscio e aderente, quando si lisciano le ciocche di capelli bisogna sempre lavorare vicino alla testa. Tuttavia, se si solleva l'apparecchio durante la lisciatura, si ottiene un volume maggiore.
7. Ripetere l'operazione tutte le volte che è necessario.
8. L'indicatore dello stato di carica vi informa sullo stato di carica effettivo dell'apparecchio. L'indicazione avviene al 25%, 75% e 100%. Se tutti e tre gli indicatori lampeggiano, l'apparecchio non può più essere utilizzato finché non è stato ricaricato.
9. Funzione di blocco della temperatura: premendo contemporaneamente due tasti, la temperatura è bloccata; premendo di nuovo insieme, si sblocca. Se non ha corrente quando la temperatura è bloccata, la carica può essere sbloccata.
10. Spegnerne l'apparecchio tramite il pulsante e lasciarlo raffreddare prima di riporlo nella custodia. Per proteggere le piastre di lisciatura da un'apertura involontaria, premere nuovamente il pulsante del meccanismo di blocco di sicurezza.
11. **CONSIGLIO:** Si possono anche creare delle onde con la piastra per capelli! Posizionare le ciocche nella piastra come di consueto e lisciare i capelli. Poco prima di raggiungere le punte dei capelli, girare l'apparecchio con la ciocca di capelli inserita, verso l'interno o verso l'esterno (a seconda del tipo di onda desiderata) per produrre un delicato ricciolo.

Nota: l'apparecchio viene fornito senza alimentatore a spina/caricabatterie USB. Tuttavia, per caricare l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica tramite un caricatore USB. A questo proposito valgono le seguenti istruzioni per il trattamento dell'elettricità:

Manuale di istruzioni

CARICA

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
2. Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione stabile.
3. Collegare il cavo di ricarica al collegamento di ricarica dell'apparecchio.
4. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica ad un caricabatterie USB.
5. Inserire la spina del cavo di ricarica USB in una presa elettrica (tensione secondo la targhetta).
6. Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi siano collegati correttamente, altrimenti l'apparecchio non può essere caricato correttamente.
7. La spia luminosa dell'apparecchio lampeggia e indica che l'apparecchio è in carica. Non appena il processo di carica è terminato, la spia luminosa accesa più a lungo lampeggia.
8. Per evitare danni alla batteria ricaricabile, l'apparecchio non dovrebbe essere caricato per più di 12 ore.
9. A seconda dell'uso e delle caratteristiche dei capelli, è possibile utilizzare l'apparecchio per circa 25-45 minuti prima di doverlo ricaricare. La capacità massima della batteria ricaricabile si raggiunge solo dopo molteplici processi di ricarica.
10. Ricaricare l'apparecchio solo quando le batterie sono completamente scariche. In questo modo la piena capacità delle batterie ricaricabili rimane intatta per un periodo di tempo più lungo.
11. Attenzione: Non collegare mai l'apparecchio alla rete elettrica se nell'apparecchio non è inserita una batteria ricaricabile!
12. Consigli: L'apparecchio può essere ricaricato anche con un altro cavo di ricarica USB, a condizione che soddisfi le specifiche tecniche. In caso di dubbio, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti.
13. È possibile anche collegare il cavo di ricarica USB fornito in dotazione ad una porta USB di un computer e caricare l'apparecchio in questo modo. Tuttavia, per motivi tecnici, questo processo di ricarica può richiedere molto tempo; di conseguenza si consiglia di effettuare la ricarica con un dispositivo di ricarica USB.

CORRETTO SMALTIMENTO DELL'UNITÀ

Smaltimento delle batterie e degli accumulatori (Applicabile in Comunità Europea e nei paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)



Questo simbolo, posto sulle batterie e sugli accumulatori o sulle confezioni, indica che le batterie e gli accumulatori forniti con tale prodotto non possono essere trattati come semplici rifiuti comuni.

Assicurandoti che le batterie e gli accumulatori vengano smaltiti in modo appropriato, partecipi attivamente alla prevenzione delle conseguenze negative che un trattamento errato può causare sull'ambiente e sulla salute. Il riciclaggio dei materiali contribuisce inoltre alla conservazione delle risorse naturali.

Per i prodotti che, per ragioni di sicurezza, di performance o di integrità dei dati, richiedono una connessione costante all'interno di una batteria o un accumulatore, si consiglia di rivolgersi al servizio tecnico più vicino per effettuarne la sostituzione.

Manuale di istruzioni

Portando il tuo dispositivo elettrico non più funzionante in uno dei punti di raccolta preposti ti assicurerai che la batteria o l'accumulatore incorporato vengano trattati correttamente.

Rispetto a qualunque altra situazione e per effettuare la rimozione della batteria o degli accumulatori in completa sicurezza, si prega di fare riferimento al manuale dell'utente.

Portare le batteria o gli accumulatori scarichi al punto di raccolta predestinato al riciclaggio.

Per ottenere ulteriori informazioni rispetto al riciclaggio di questo prodotto o delle batterie e degli accumulatori, è possibile contattare il comune, il centro di discarica locale o il punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato.



Smaltimento corretto dell'apparecchio

(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)

La Direttiva Europea 2012/19/UE sulla piastra per capelli sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), richiede che i vecchi elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

I vecchi elettrodomestici devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo della pattumiera barrata è contrassegnato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi della raccolta differenziata.

I consumatori devono contattare l'autorità locale o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso